



METALBIT

Instrukcja montażu PRIMO 96 798x1045x450

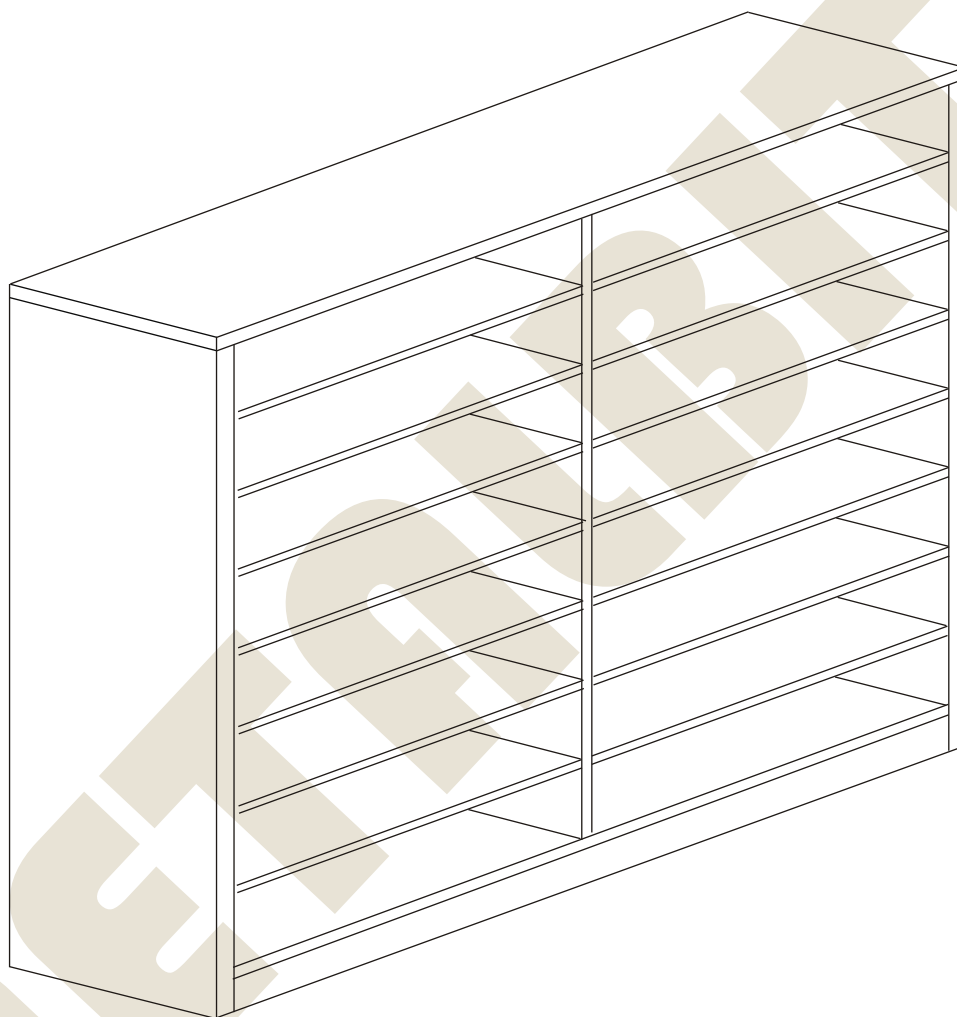


Instrukcja montażu PRIMO 96 798x1045x450

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1 - cokół | - 1005 x 50 |
| 2L - bok lewy | - 775 x 450 |
| 2P - bok prawy | - 775 x 450 |
| 3 - wieniec dolny | - 1005 x 447 |
| 4 - przegroda | - 707 x 447 |
| 5 - półka | - 493 x 427 |
| 6 - wieniec górny | - 1043 x 450 |
| 7 - plecy | - 737 x 1027 |

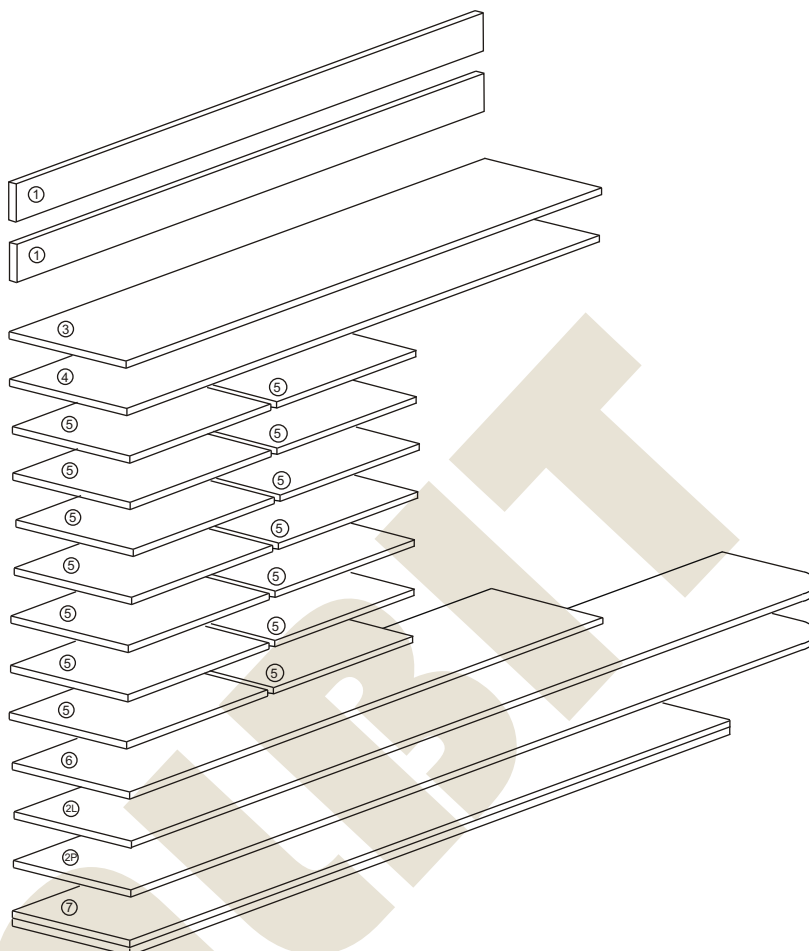


Nr		Il.szt
A	Wkręt 2,5x20	30
B	Zacisk mimośrodowy	12
C	Kołek mimośrodowy	12
D	Podpórka kołkowa	56
E	Kołek drewn 8x35	20
F	Zasklepka mimośrodowy	12
G	Regulator	4

Instrukcja montażu PRIMO 96 798x1045x450

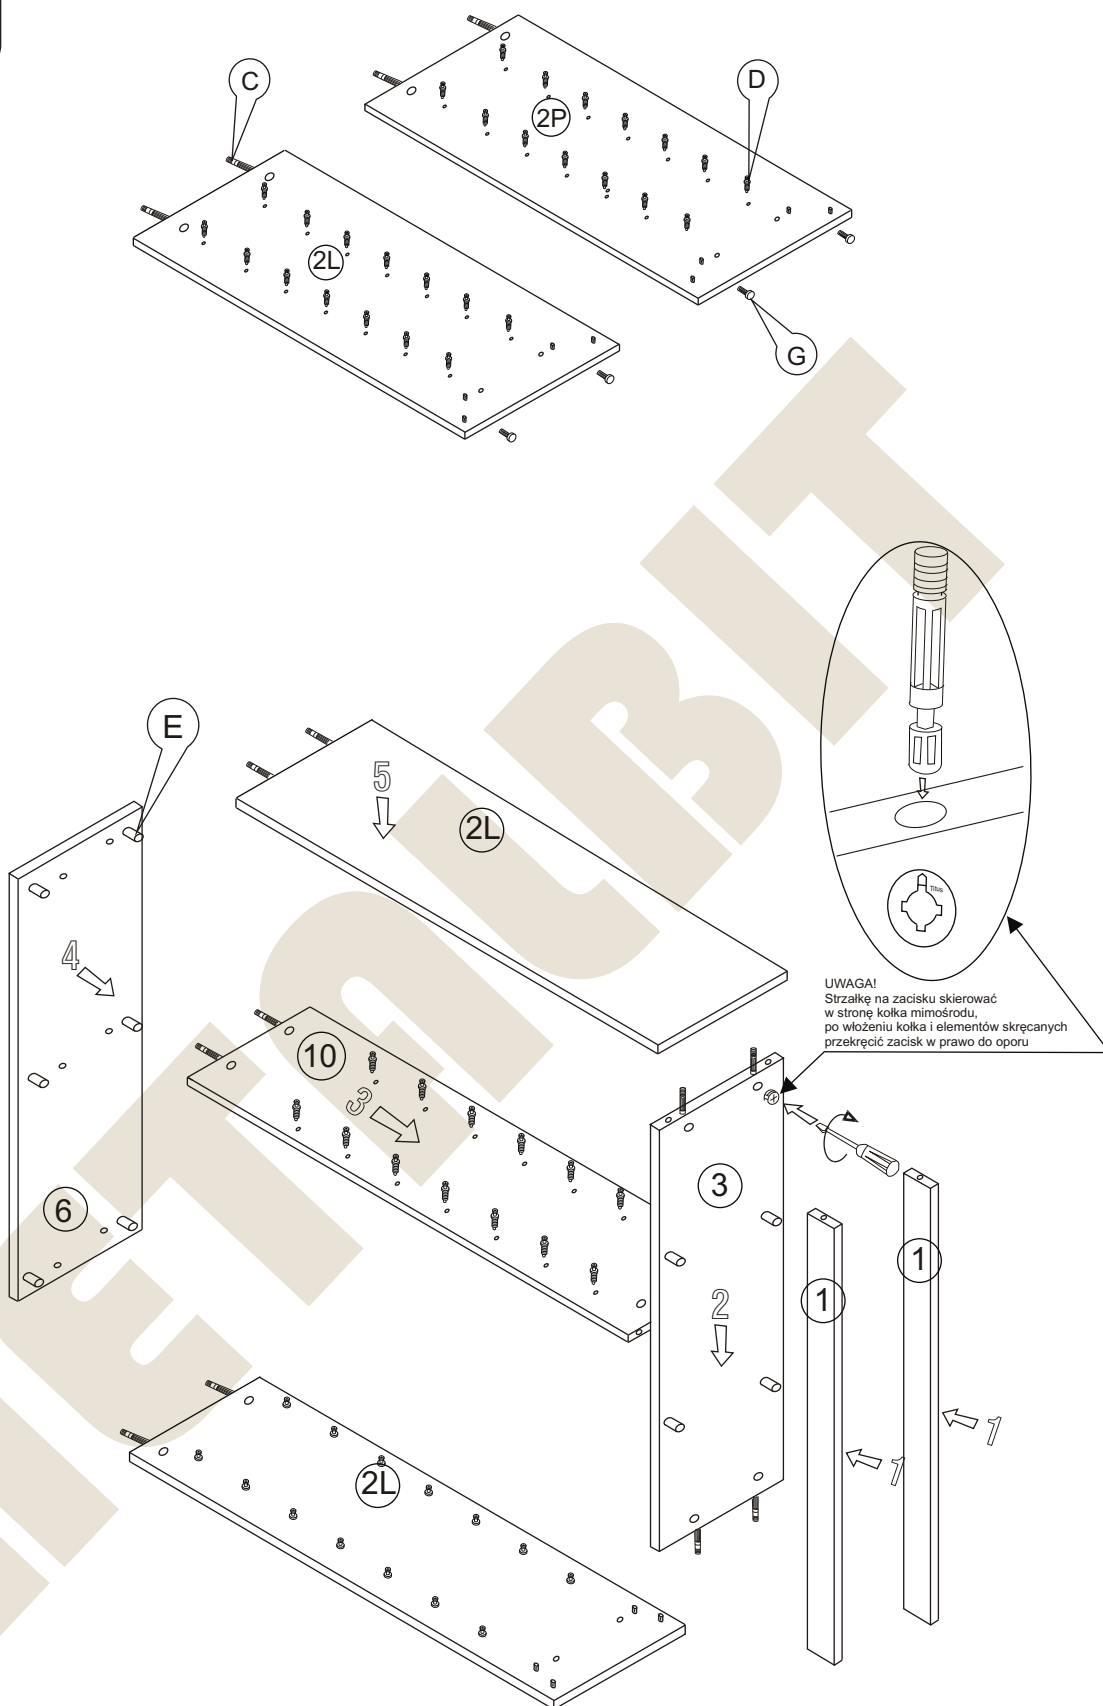


Instrukcja montażu PRIMO 96 798x1045x450

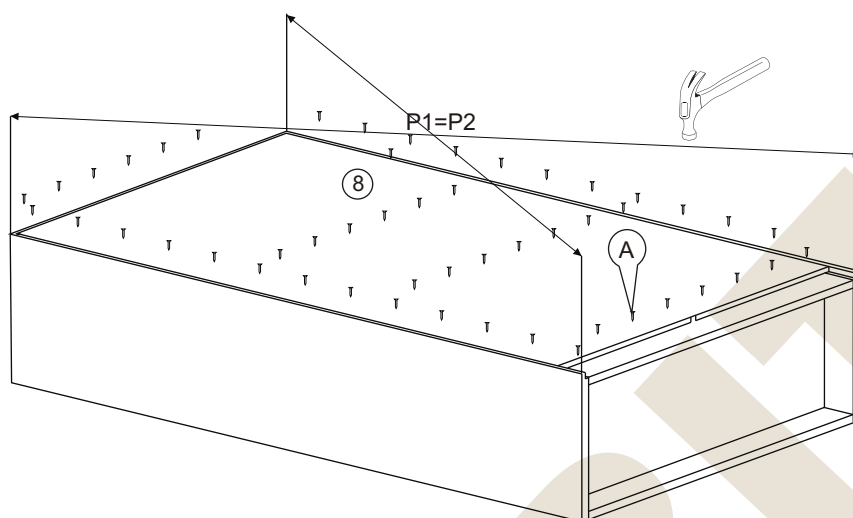

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 96 798x1045x450

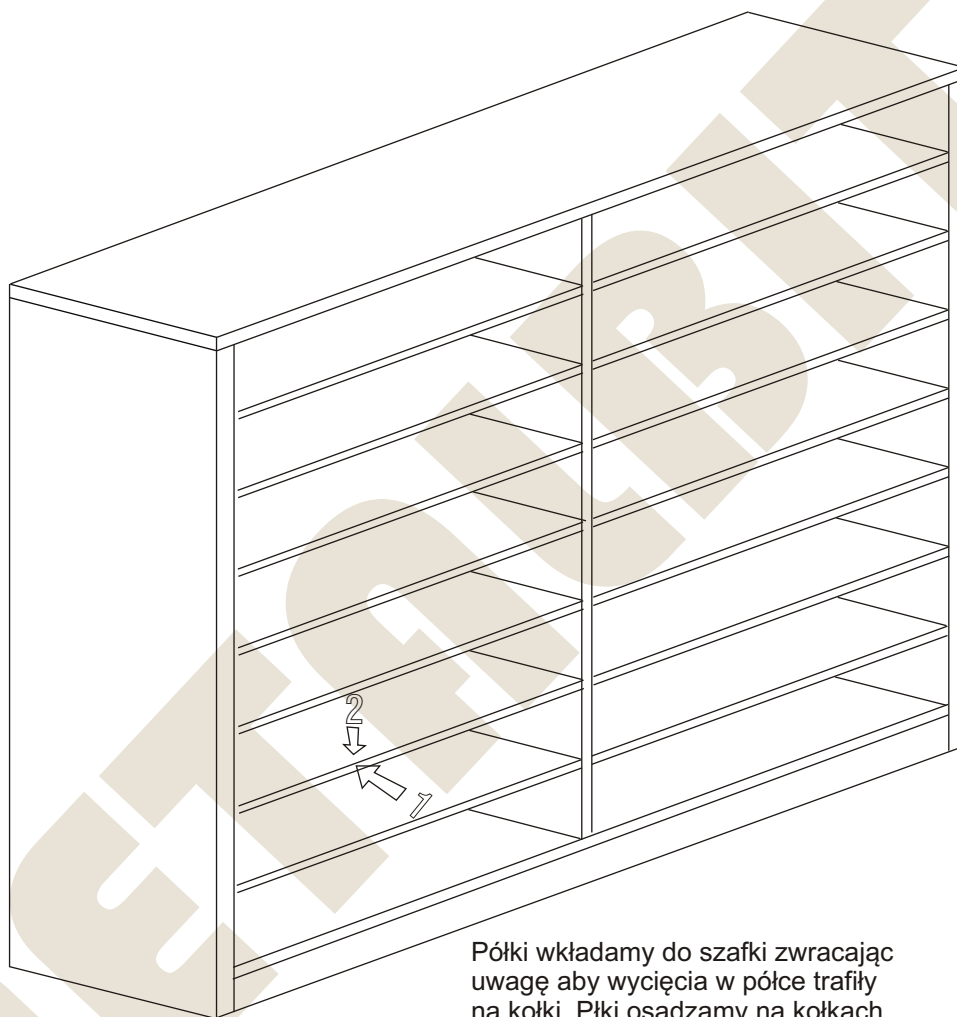

Półki wkładamy do szafki zwracając uwagę aby wycięcia w półce trafiły na kołki. Półki osadzamy na kołkach dociskając ją w dół.

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95