
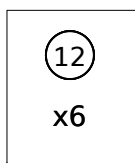






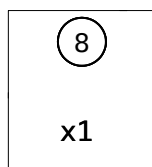
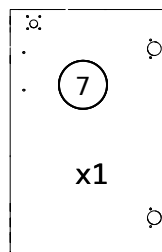
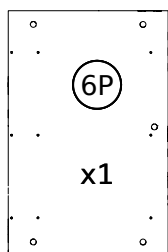
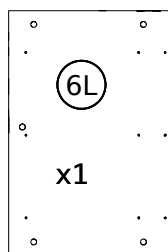
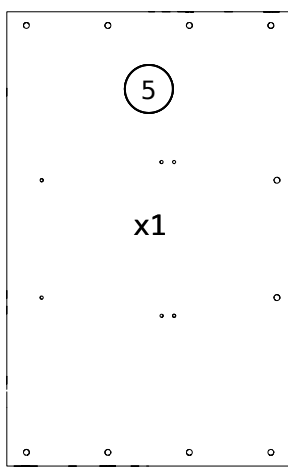

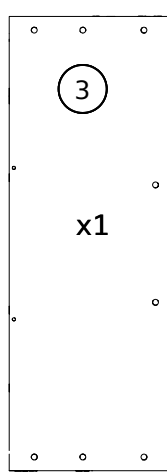
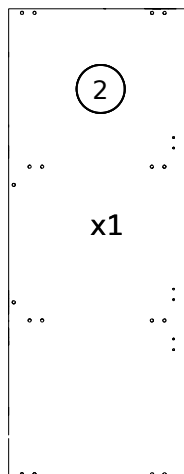
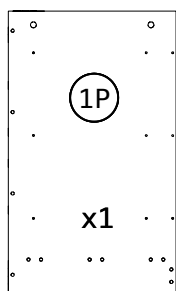
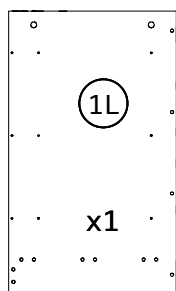

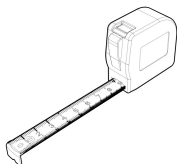















Instrukcja montażu

KUJAWIAK PREMIO Nr 5 Komoda z 1 szafką i 6 szufladami

1200x450x760 mm

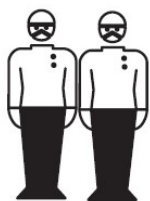


1L – bok lewy	724x428 mm
1P – bok prawy	724x428 mm
2 – blat	1200x450 mm
3 – wieniec dolny	1161x408 mm
4 – cokół	1161x80 mm
5 – tył	1161x724 mm
6L – przegroda lewa	626x408 mm
6P – przegroda prawa	626x408 mm
7 – drzwi	632x390 mm
8 – półka	407x375 mm
9 – front szuflady	390x208,5 mm
9L – front szuflady lewy	390x208,5 mm
9P – front szuflady prawy	390x208,5 mm
10L – bok lewy szuflady	400x168,5 mm
10P – bok prawy szuflady	400x168,5 mm
11 – tył szuflady	313x168,5 mm
12 – dno szuflady	401x333 mm

Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość	
A	Trzpień mimośrodowy	80		F2	Zawias	2		I	Podpórka półki	4	
B	Zacisk mimośrodowy	80		G	Uchwyt	7		J1	Zamek prawy	1	
C	Zaślepka	80		H1	Wkręt 4x16	4		J2	Zamek lewy	2	
D	Kółek drewniany	50		H2	Śruba M4x25	14		K	Błaszka	3	
E	Stopka z regulacją	4		H3	Wkręt 3x13	6		L1	Prowadnica	6	
F1	Prowadnik	2		H4	Wkręt 3x20	12		L2	Eurowkręt 6x9,6	72	


Trzpień mimośrodowy

Zacisk mimośrodowy

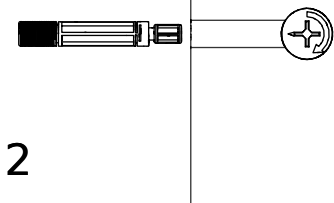


UWAGA!

Podczas montażu trzpienia i zacisku mimośrodowego, najpierw montujemy zacisk ze strzałką skierowaną w stronę otworu na trzpień, a następnie wciskamy trzpień do oporu.

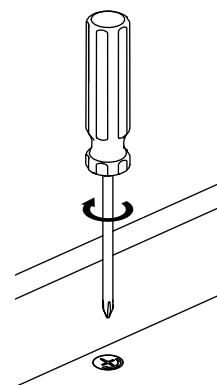

Po złączeniu elementów skręcających, obrócić zacisk mimośrodowy do oporu w prawo.

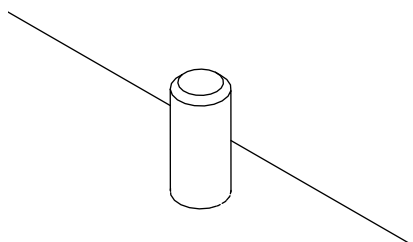


UWAGA!

Kółki drewniane montować na twardej powierzchni


UWAGA!




Przed montażem prowadnic należy zdemontować prowadnik w sposób przedstawiony na rysunku poniżej:


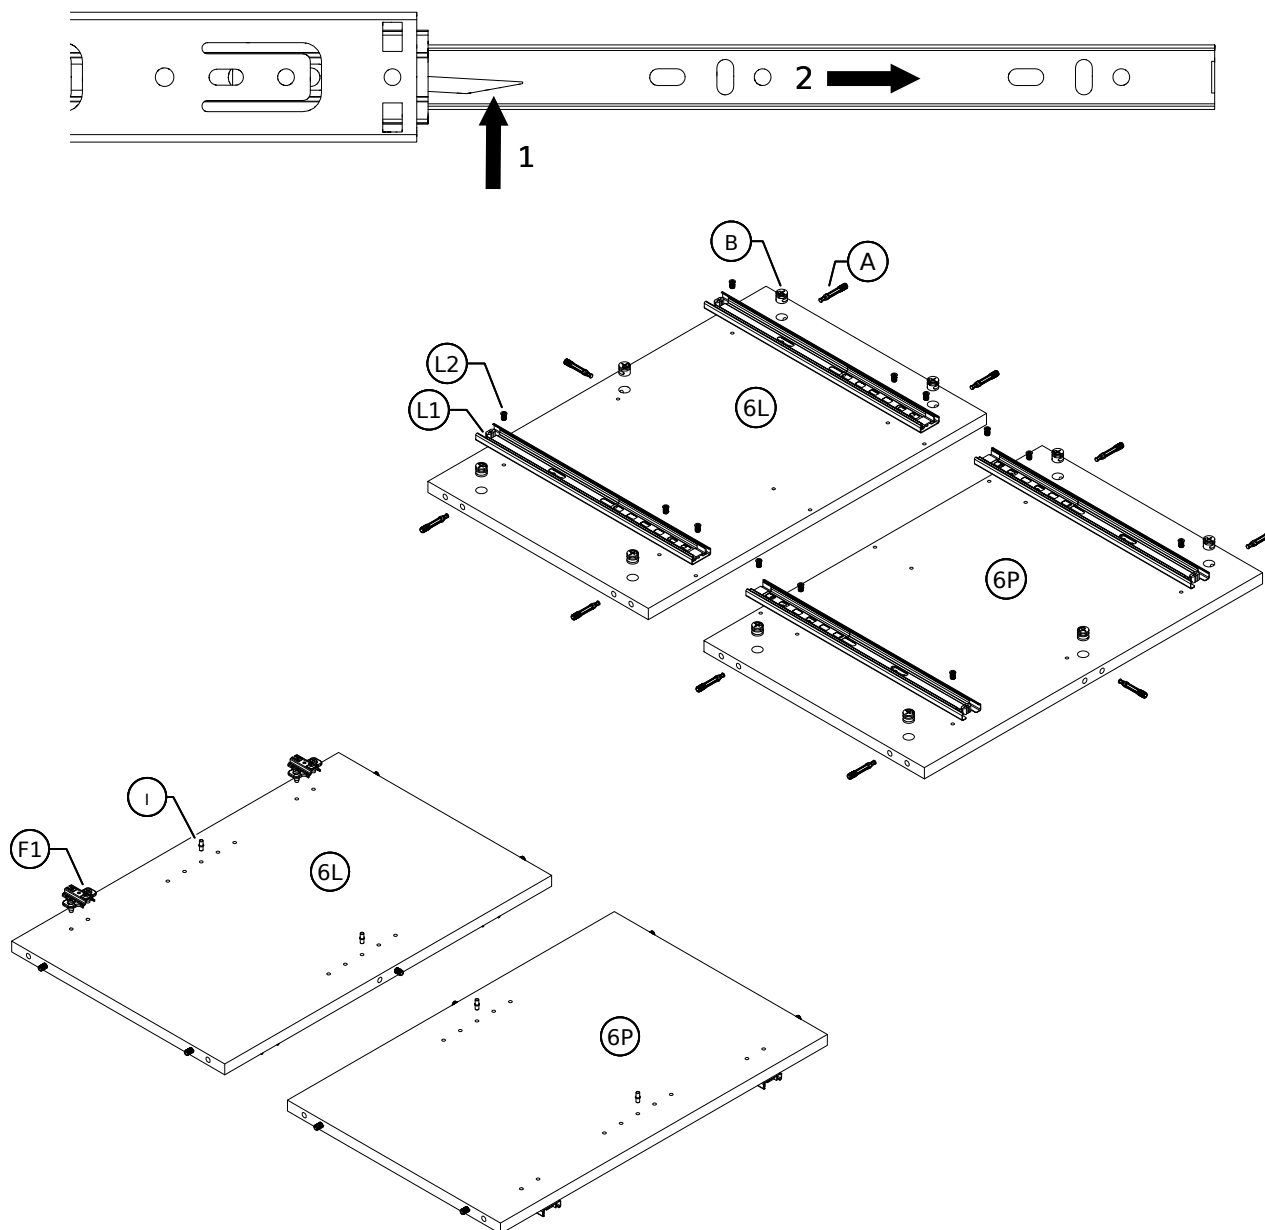



UWAGA!


Aby zamocować prowadnice do boków szafy przy użyciu eurowkrętów, należy skorzystać z wycięć umożliwiających dostęp do otworów, przesuwając prowadnik i łożyska w lewo i prawo:

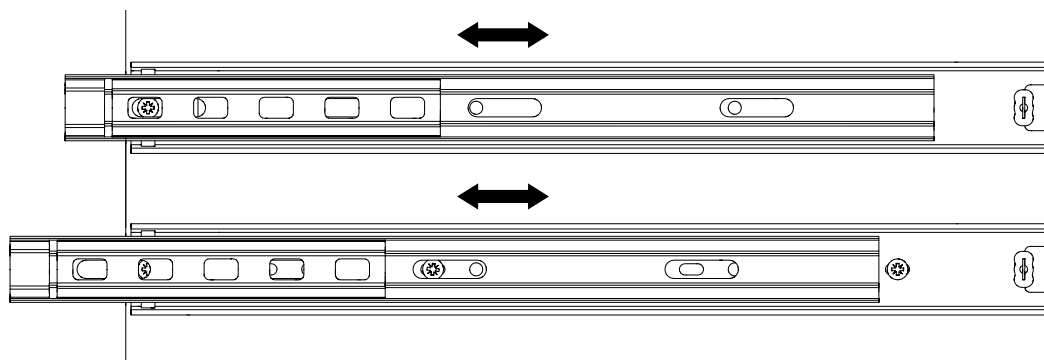


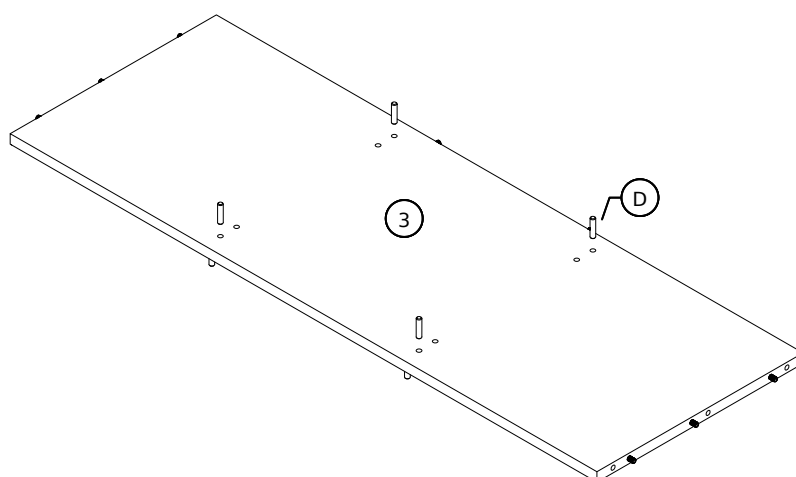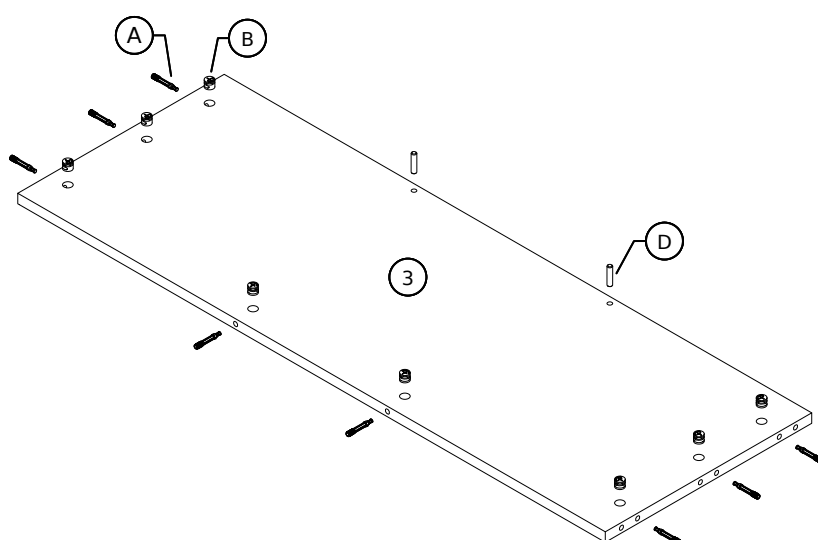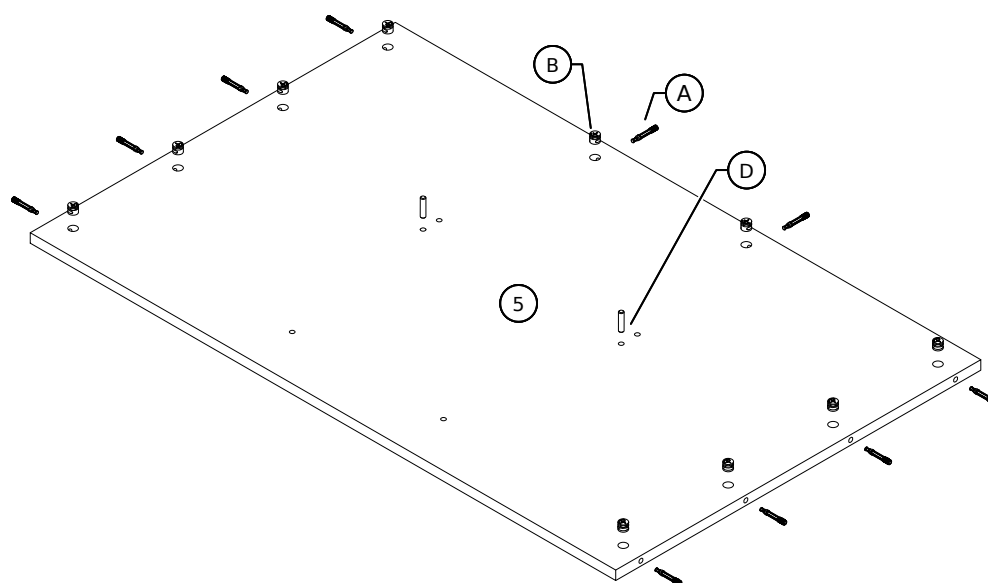

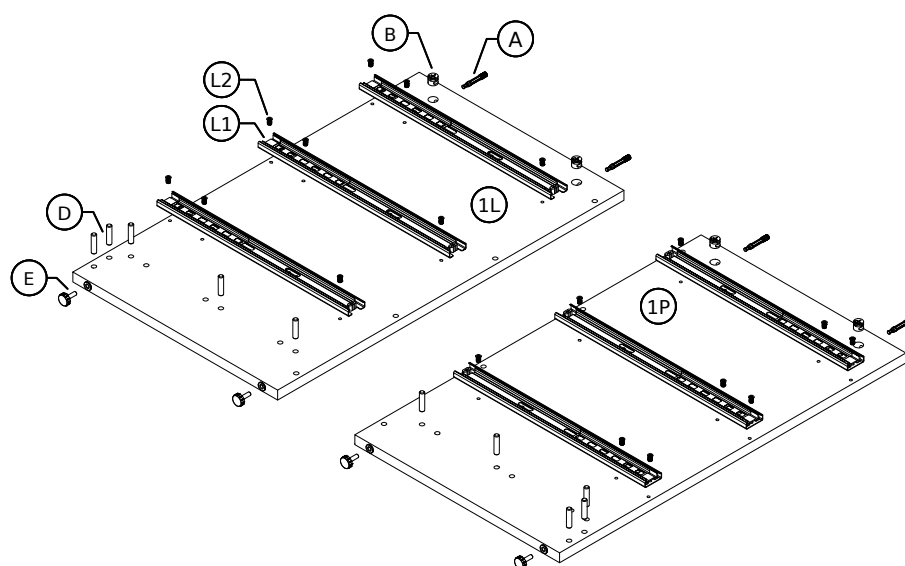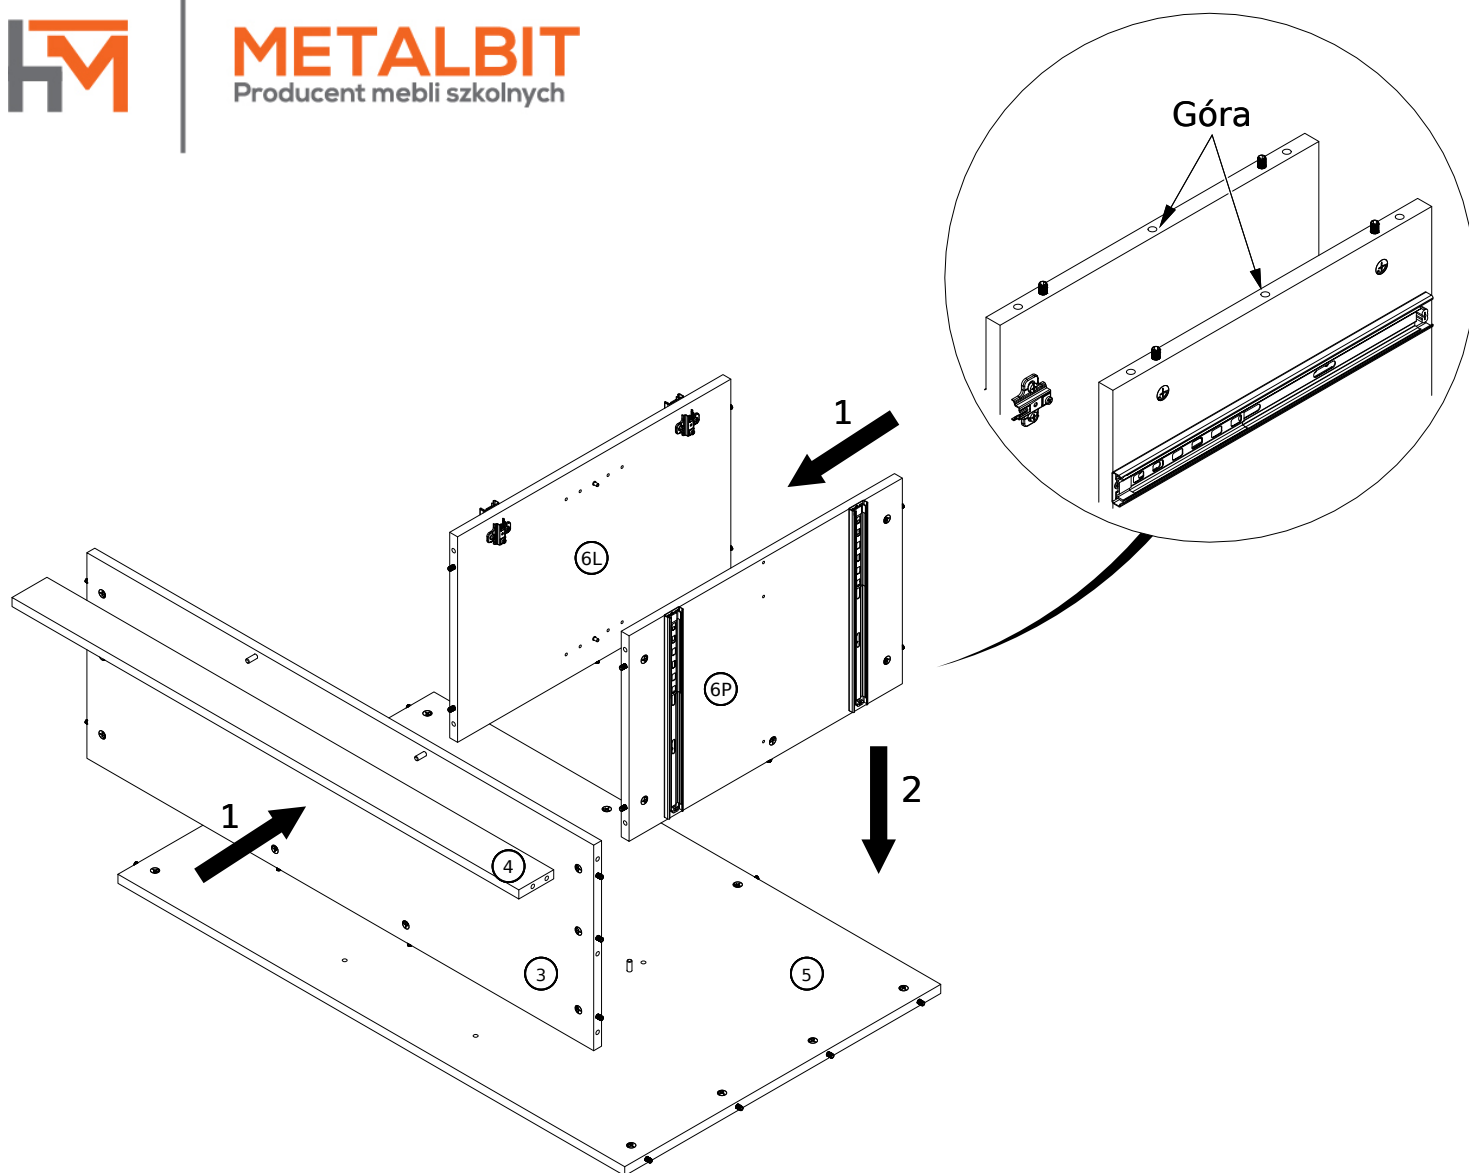







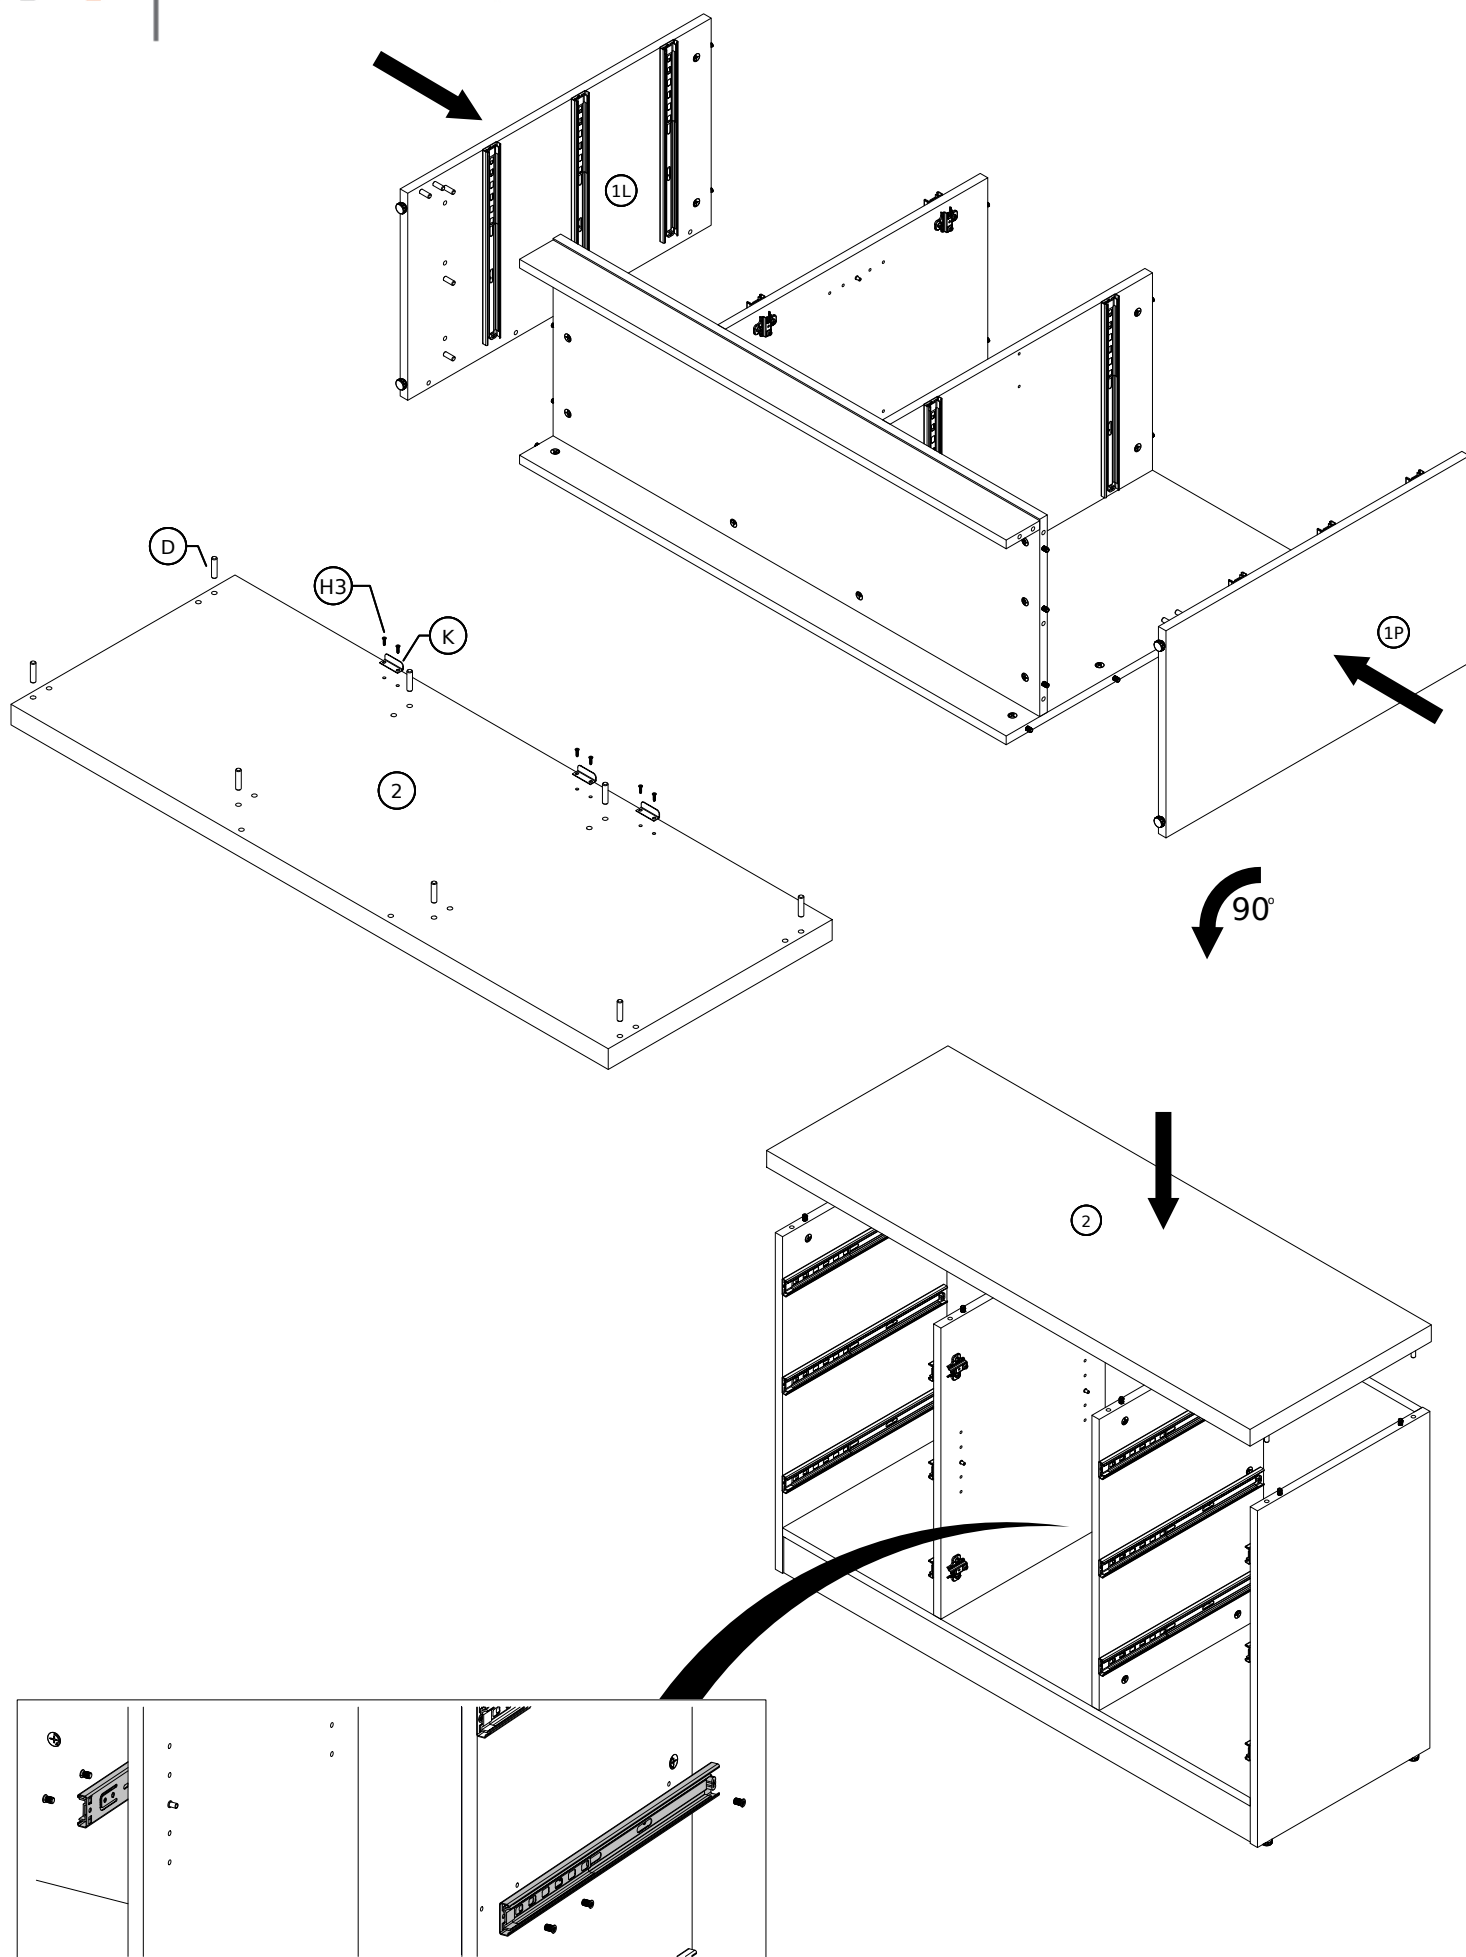


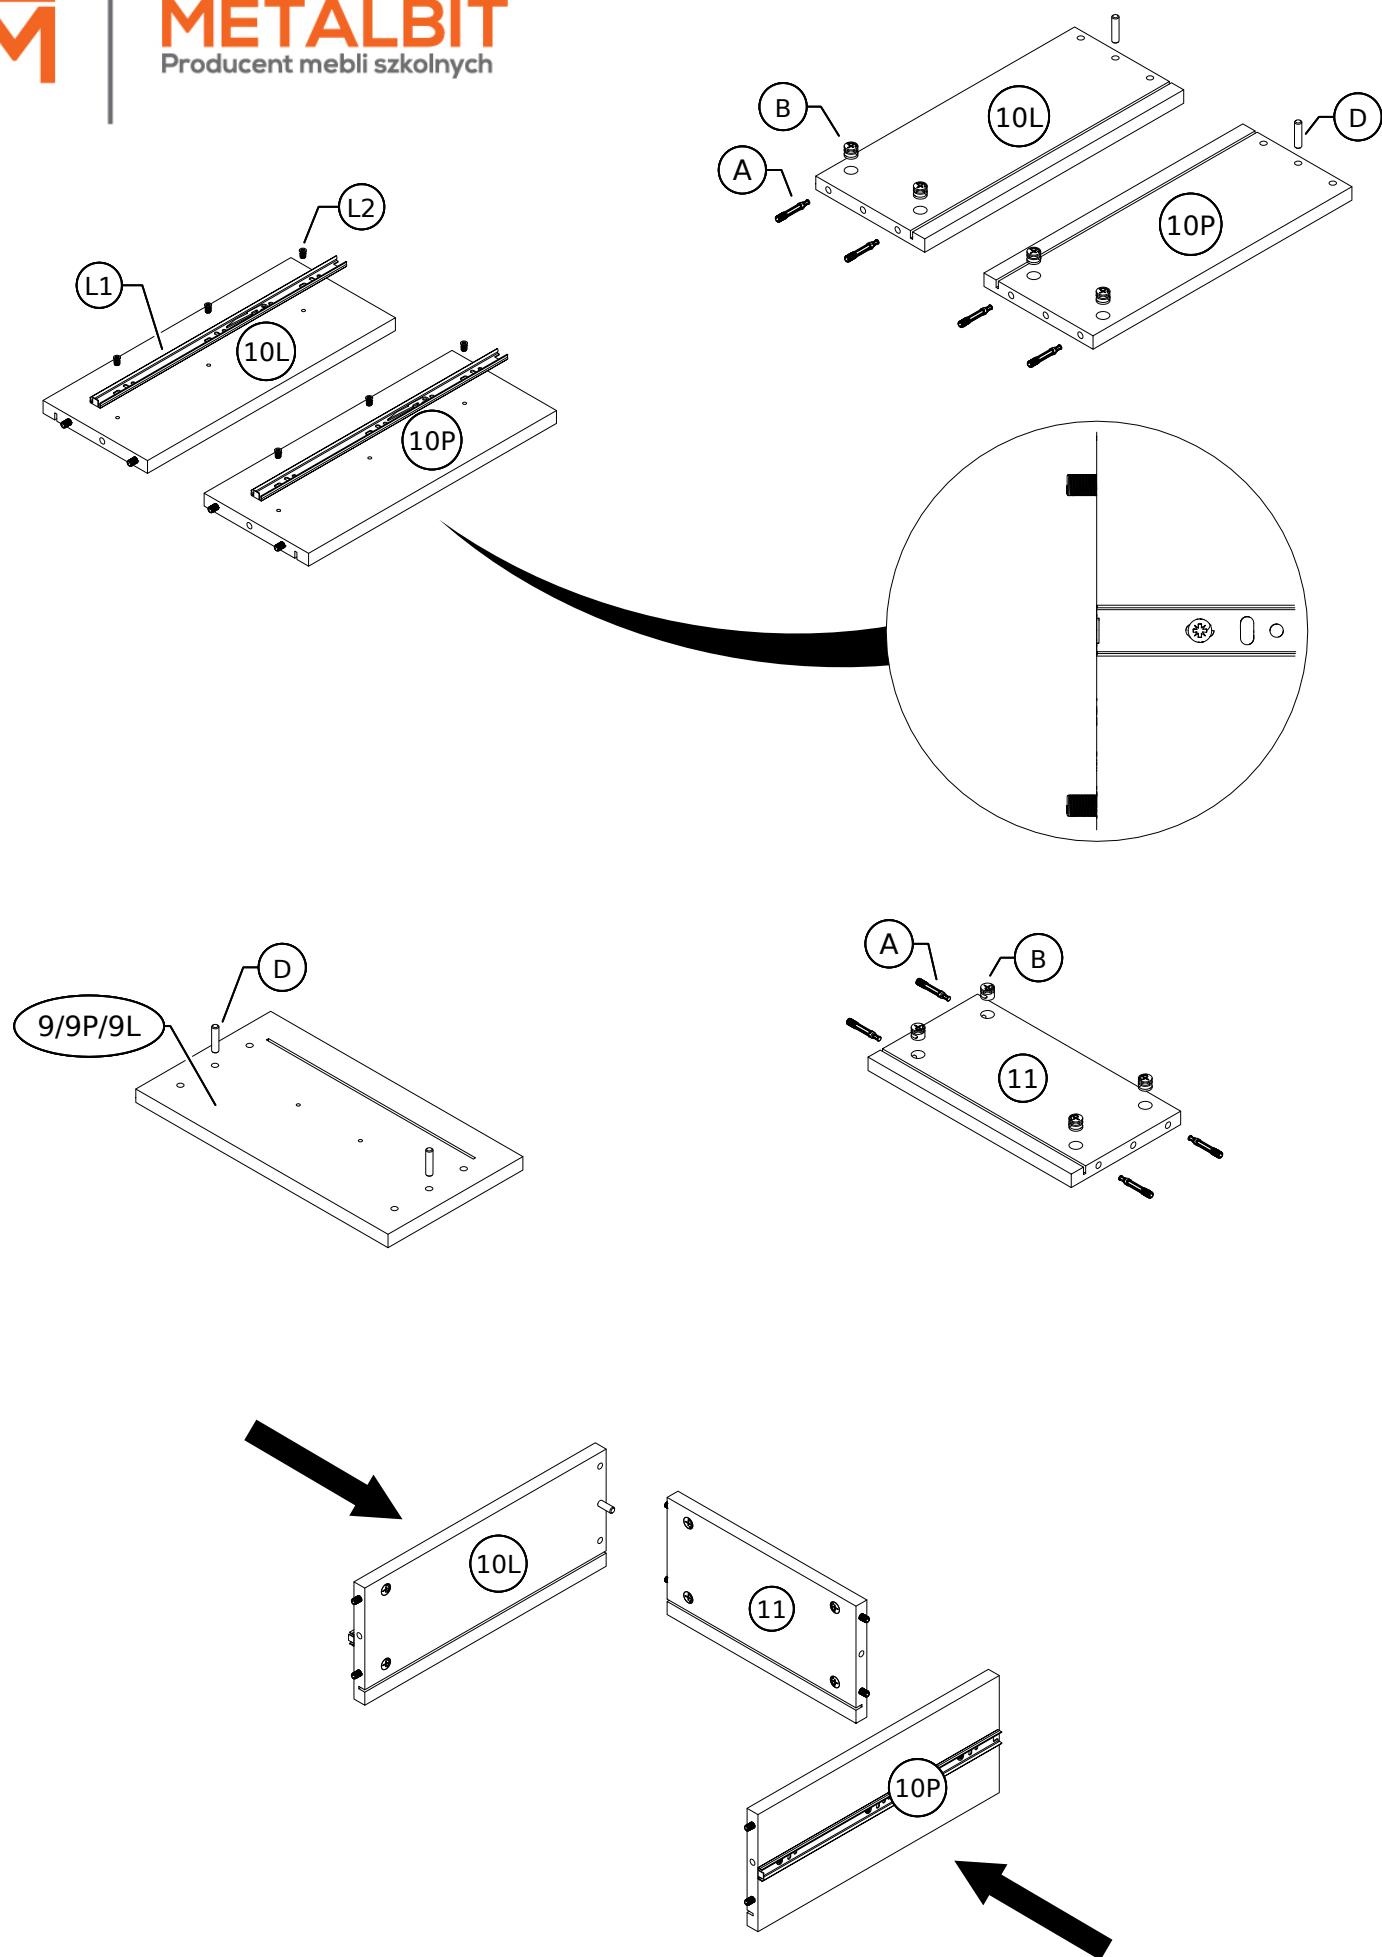

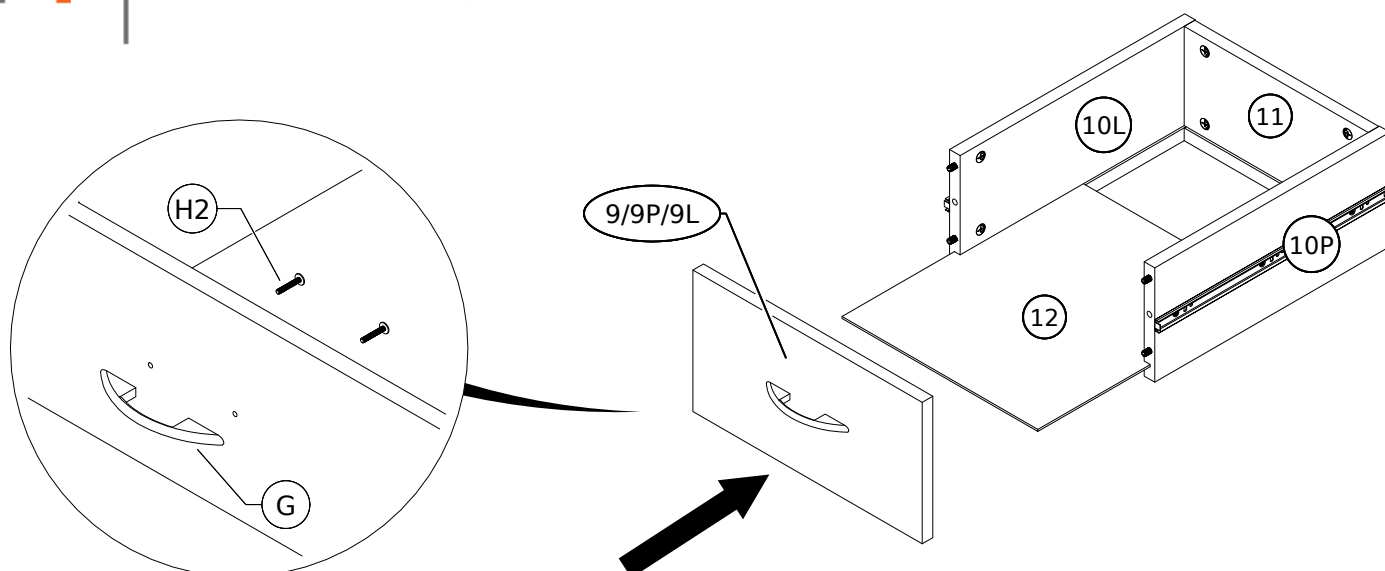

Przed wsunięciem szuflady należy upewnić się, że prowadnice są prawidłowo zamontowane w korpusie mebla, a łożyska przesunięte maksymalnie do przodu. Następnie szufladę wsunąć w prowadnice, delikatnie poruszając ją w przód i tył. **Nie dociskać do oporu** – wykonać kilka lekkich ruchów, aby łożyska mogły się prawidłowo ustawić. Gdy szuflada zacznie płynnie się poruszać, wsunąć ją do końca i sprawdzić działanie.

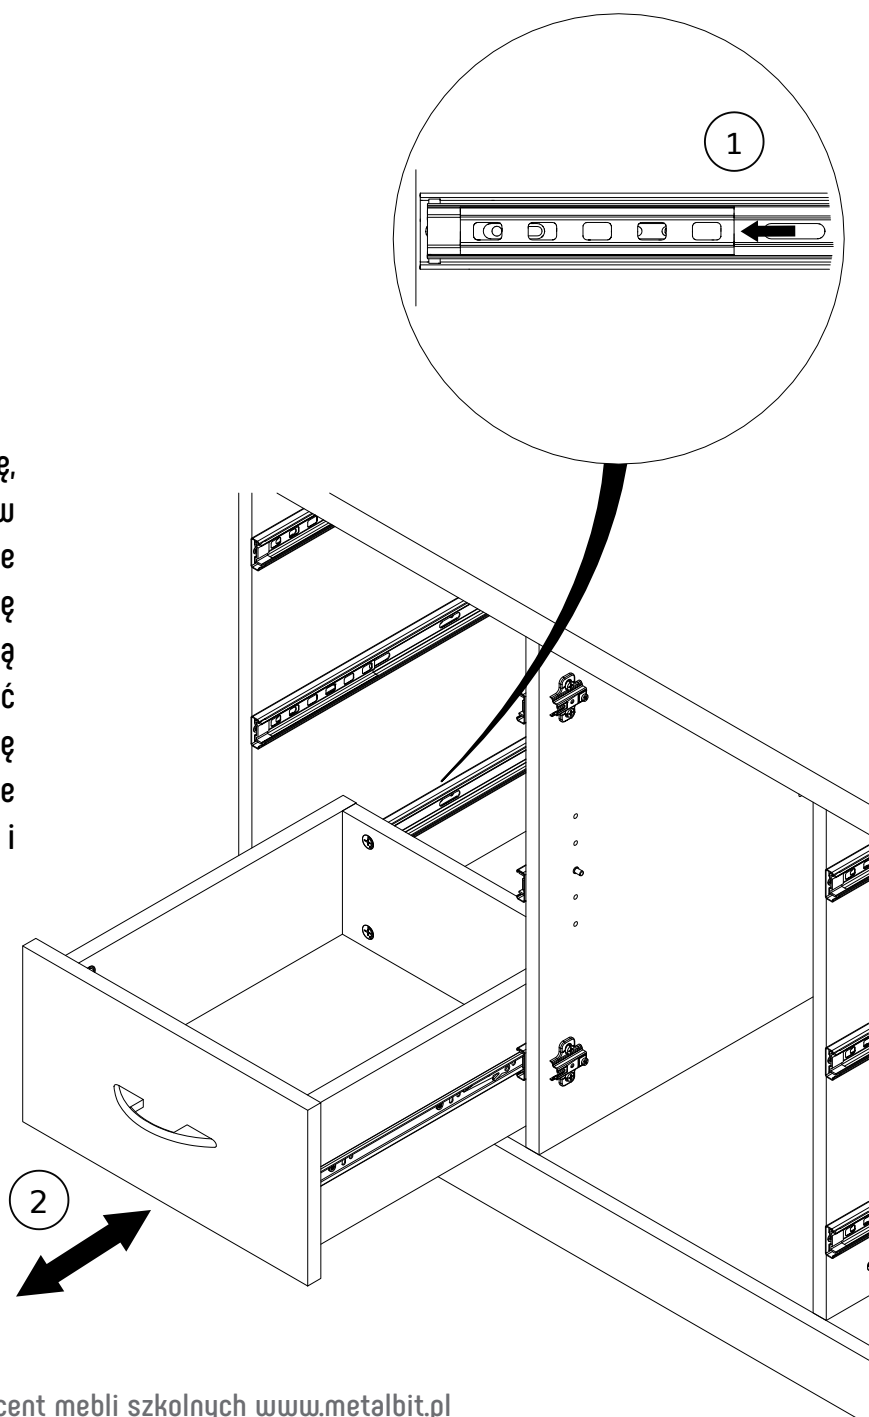

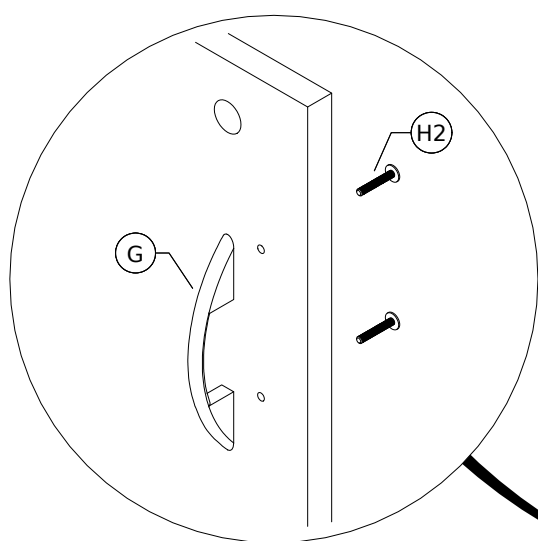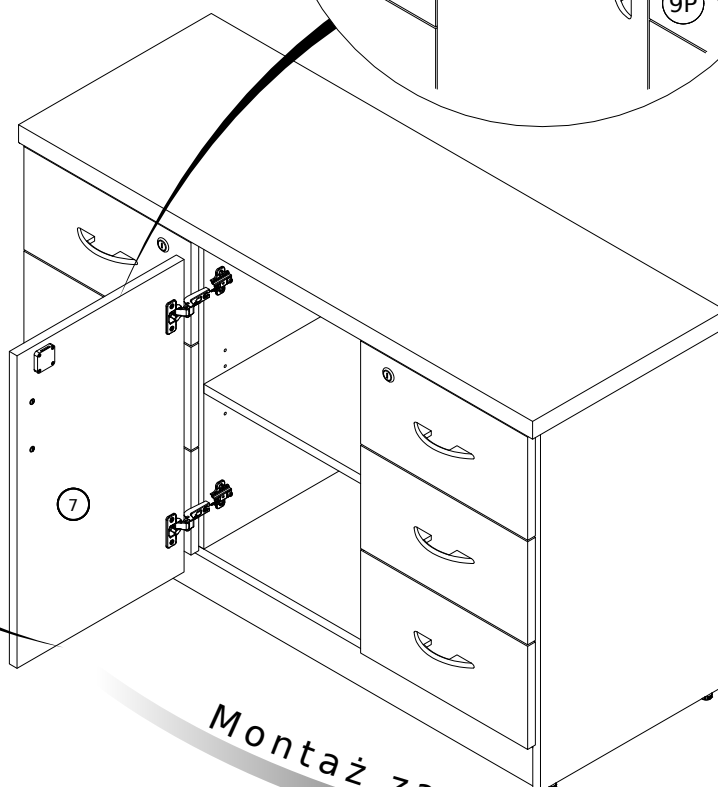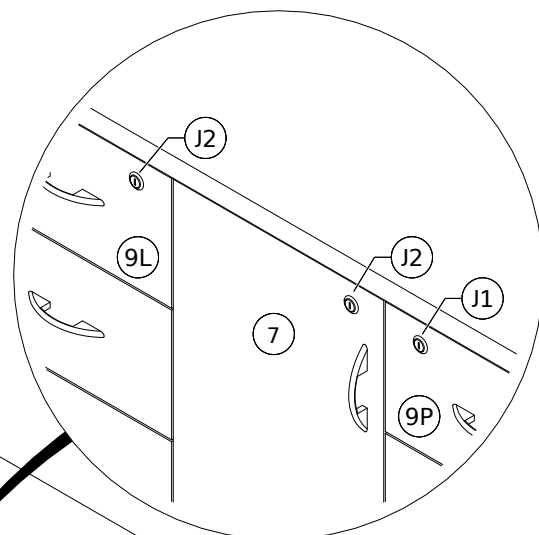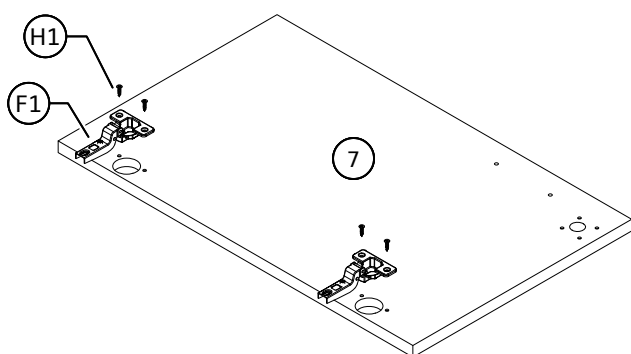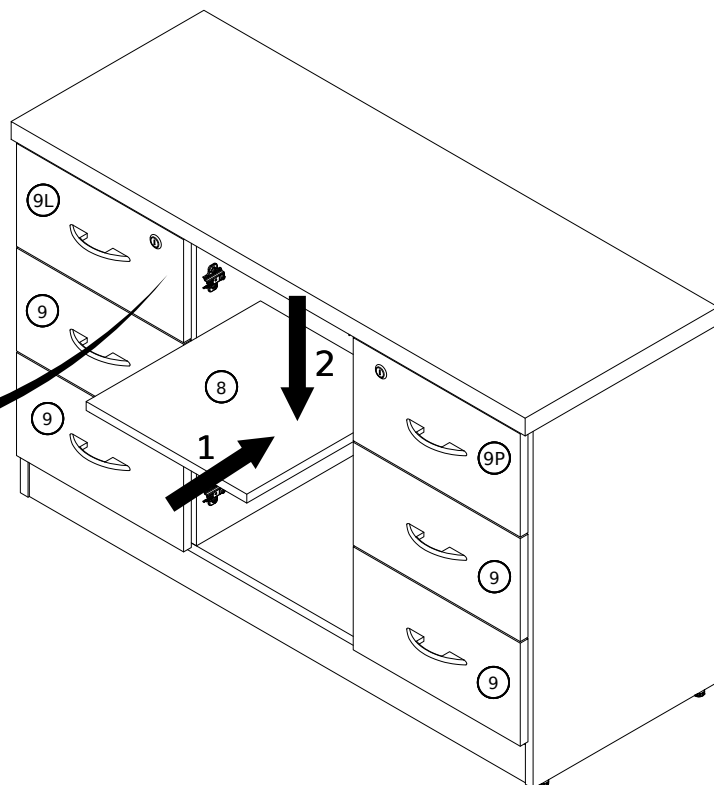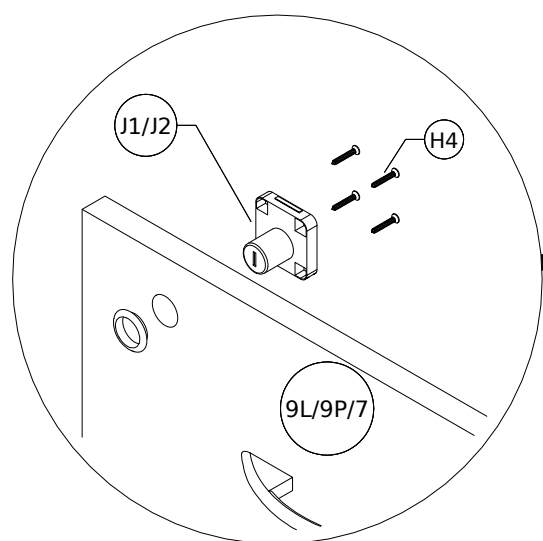

Montaż zawiasu

