













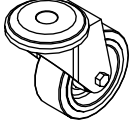


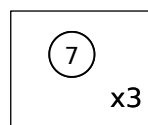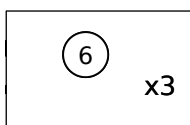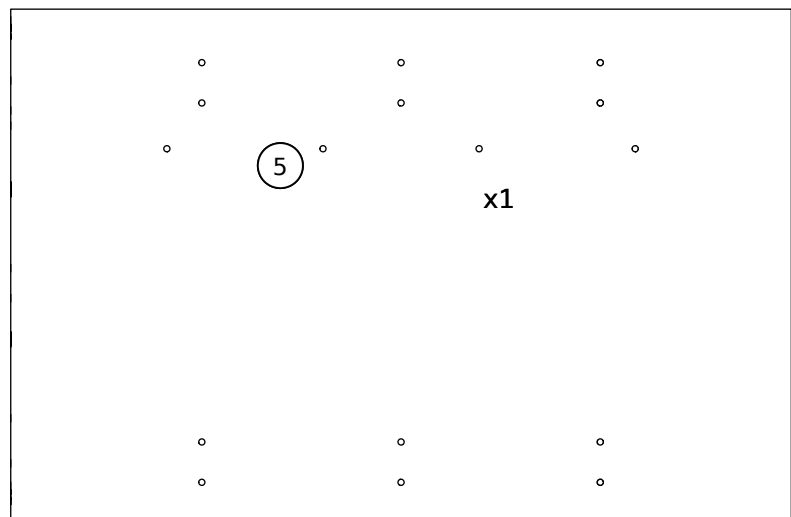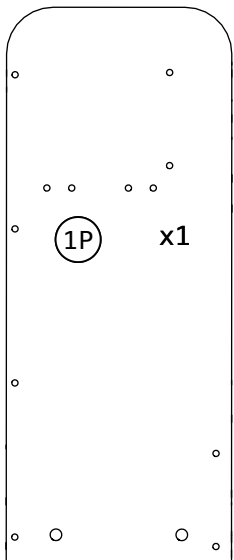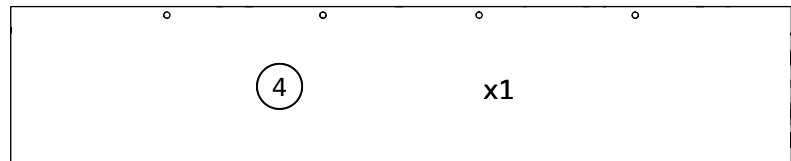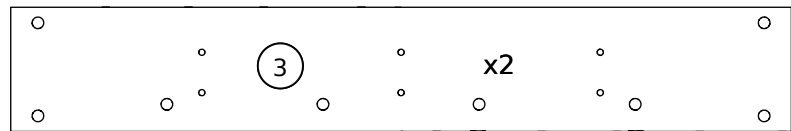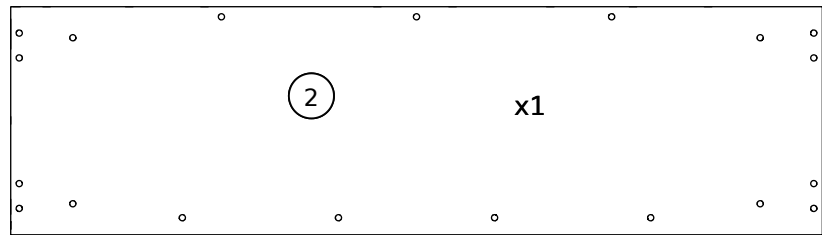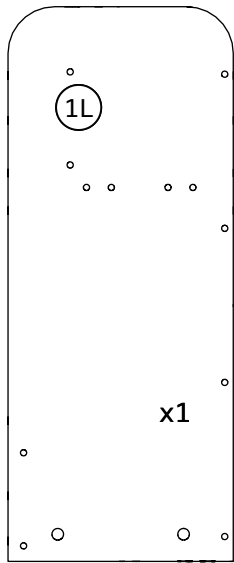


Instrukcja montażu Biblioteczka mobilna z przegrodami Primo 225

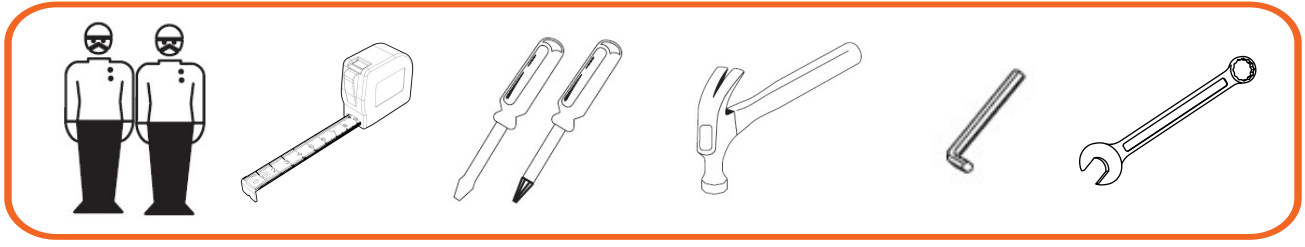


- | | | | |
|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 1L - bok lewy | 715x290 mm | 4 - wieniec górny | 1005x201 mm |
| 1P - bok prawy | 715x290 mm | 5 - tył | 1005x661 mm |
| 2 - wieniec dolny | 1045x294 mm | 6 - przegroda | 241x152 mm |
| 3 - listwa | 1005x160 mm | 7 - przegroda | 181x152 mm |

Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość	
A	Trzpień mimośrodowy	39		E	Śruba M8x35	4	
B	Zacisk mimośrodowy	39		F	Nakrętka M8	4	
C	Zaślepka	39		G	Kółko	2	
D	Kółko drewniany	33		H	Kółko z hamulcem	2	

Trzpień mimośrodowy

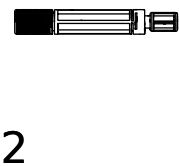


Zacisk mimośrodowy

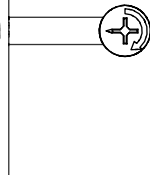


UWAGA!

Podczas montażu trzpienia i zacisku mimośrodowego, najpierw montujemy zacisk ze strzałką skierowaną w stronę otworu na trzpień, a następnie wciskamy trzpień do oporu.

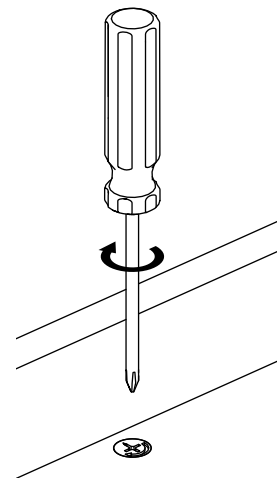




Po złączeniu elementów skręcanych, obrócić zacisk mimośrodowy do oporu w prawo.

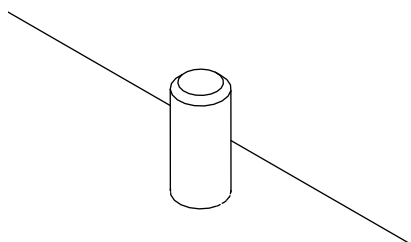

UWAGA!

Kółki drewniane montować na twardej powierzchni

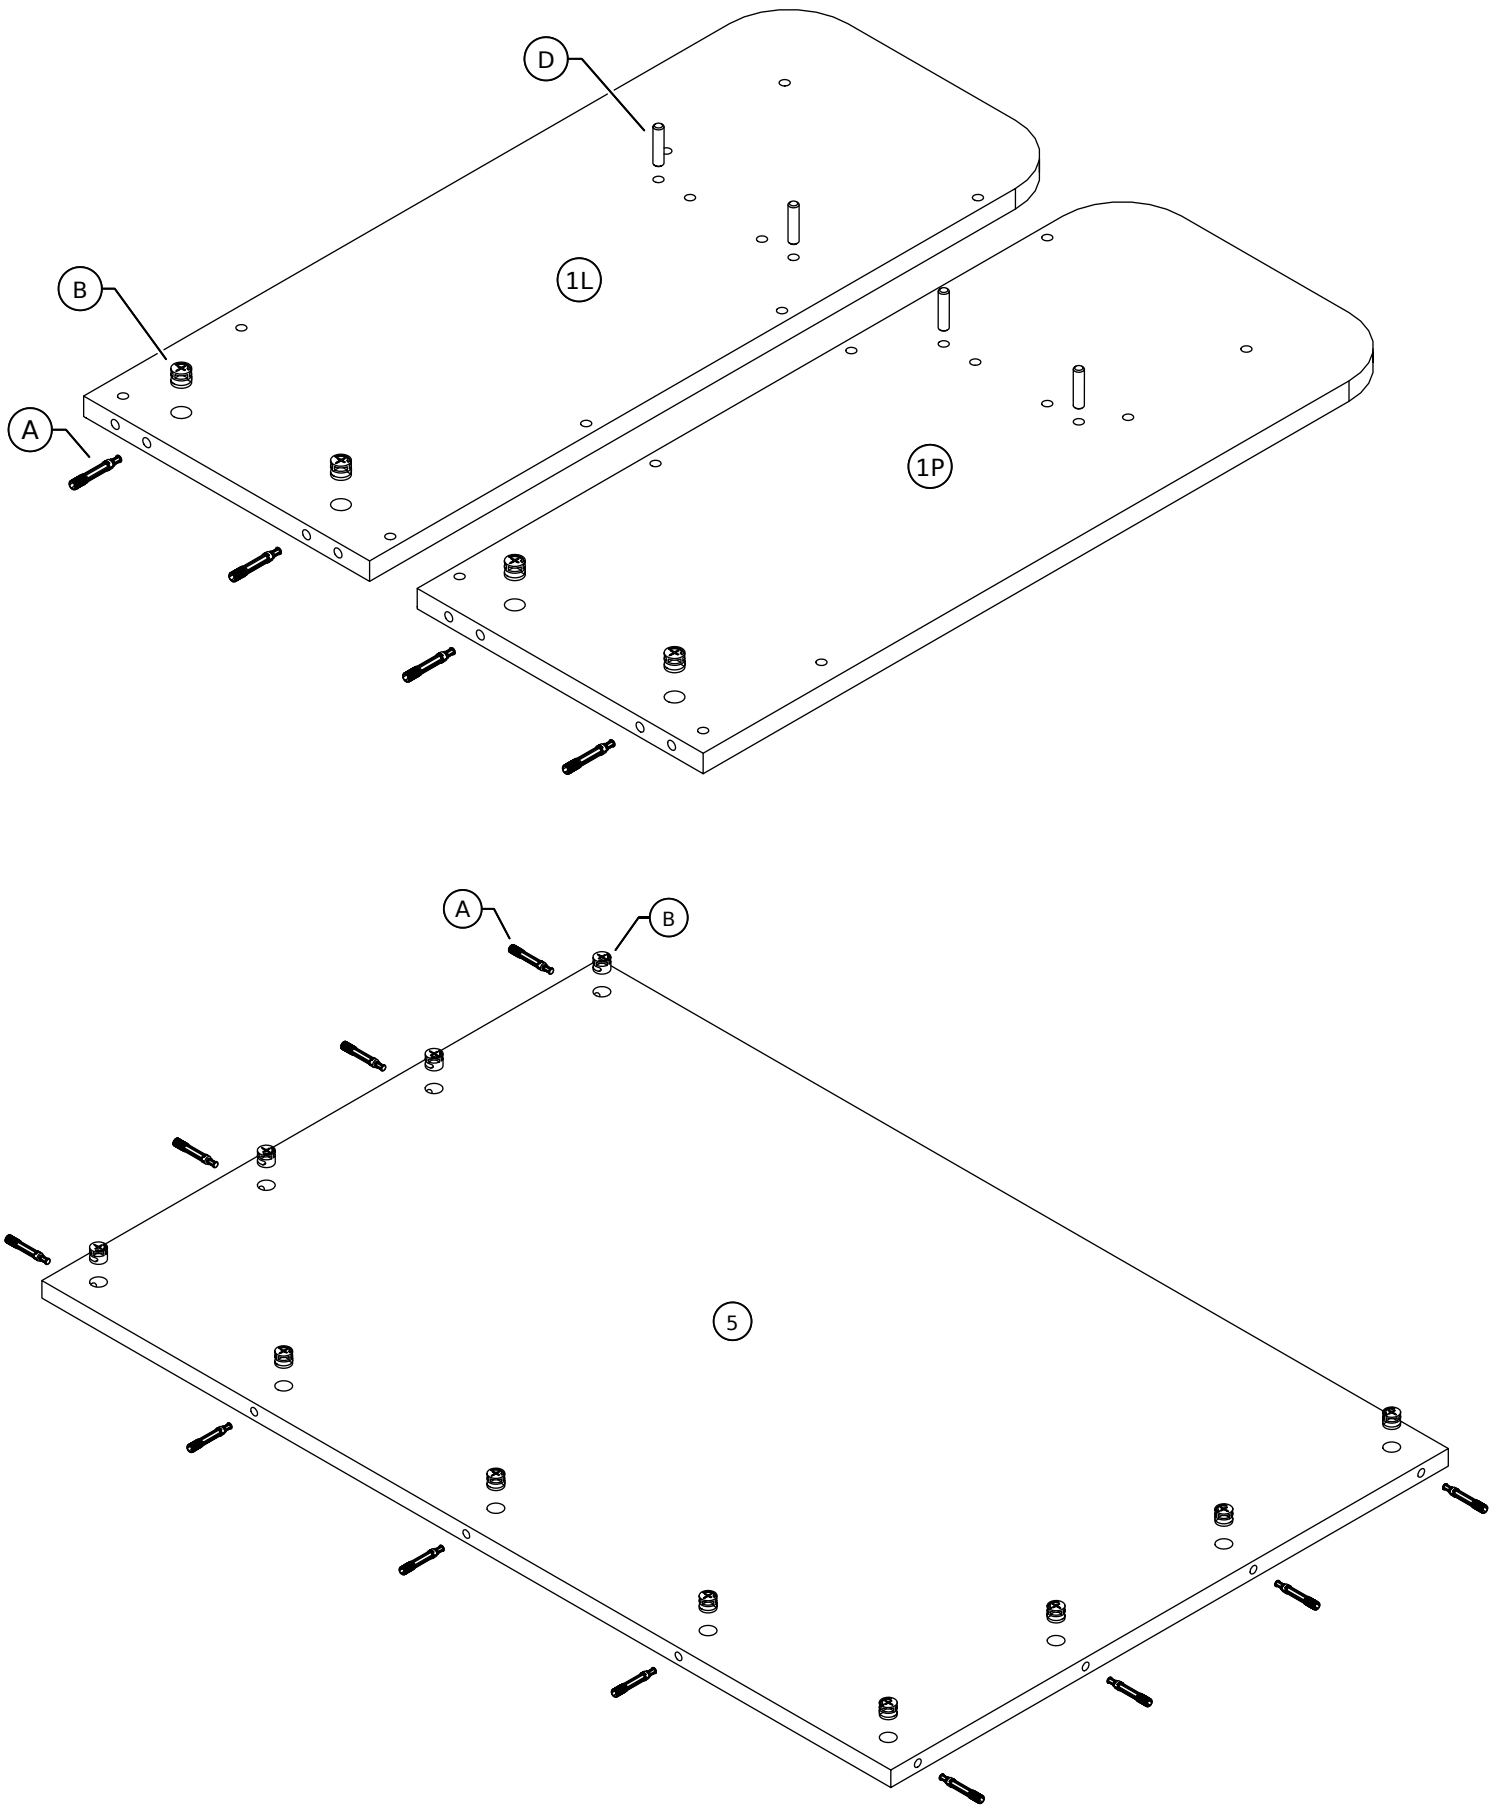

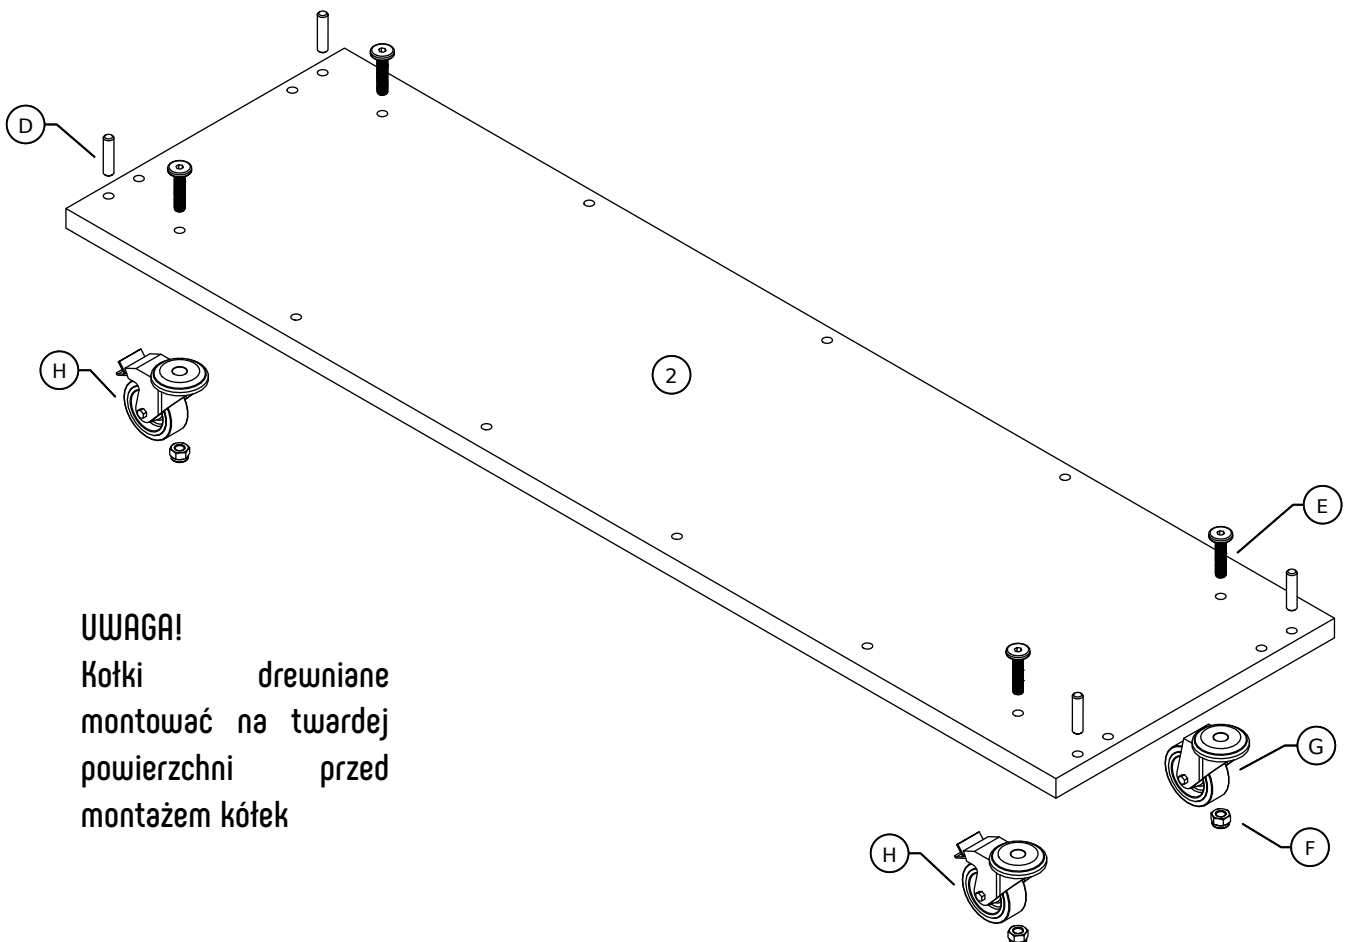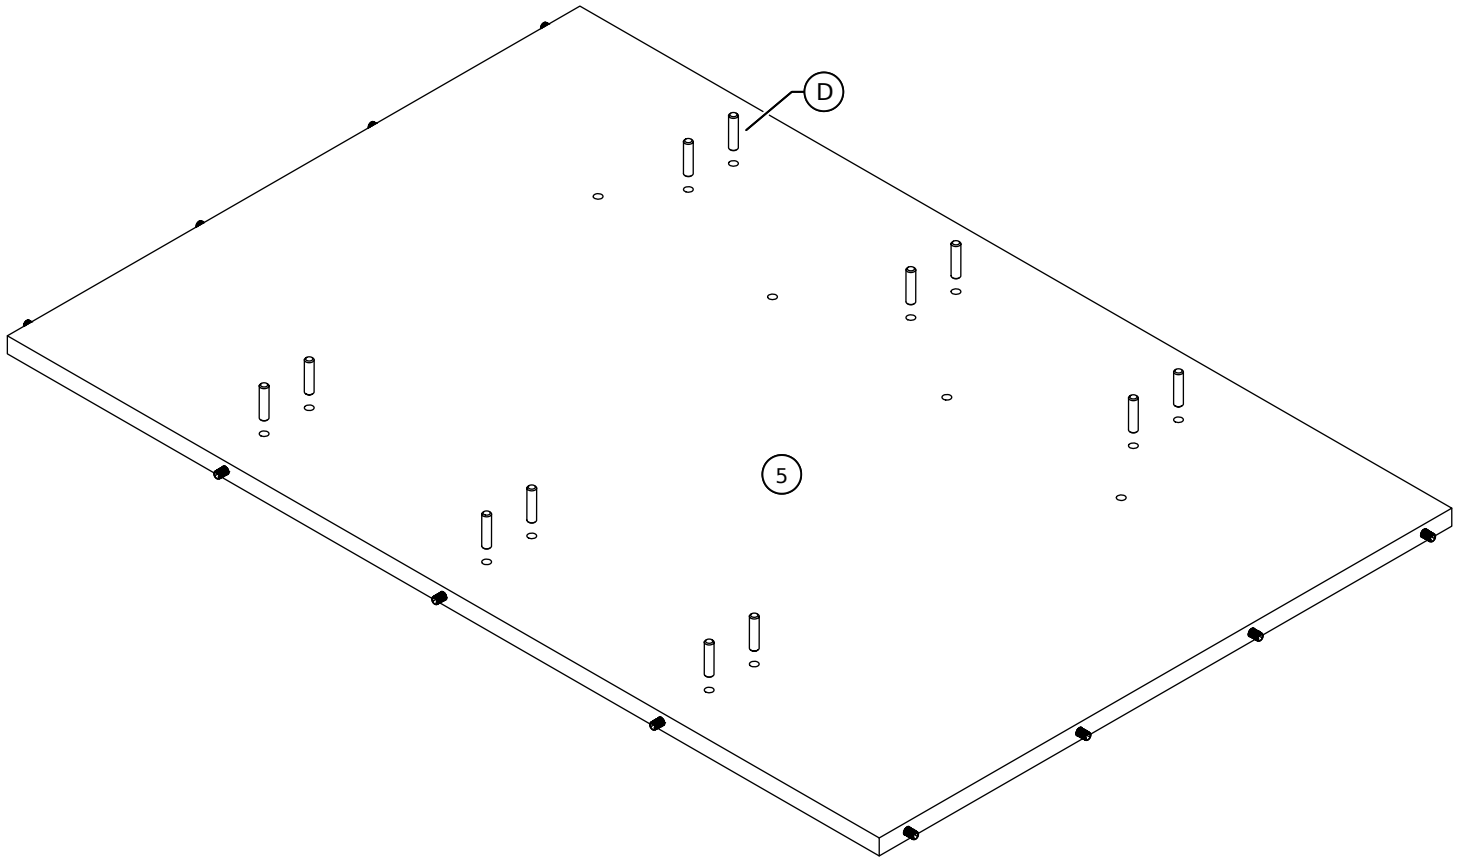

UWAGA!

Kółki drewniane
montować na twardej
powierzchni przed
montażem kótek

