
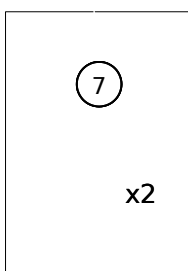
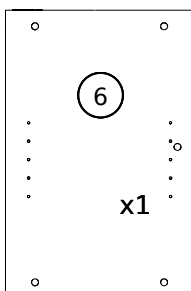
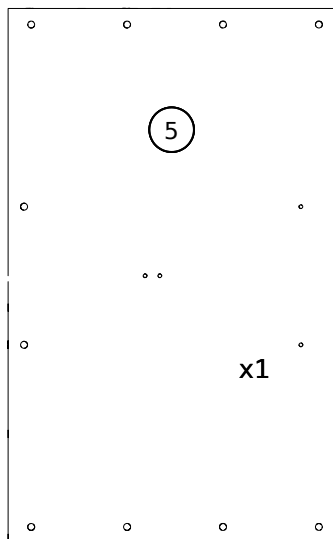

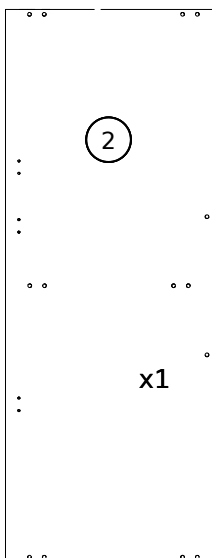
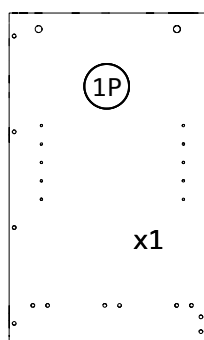
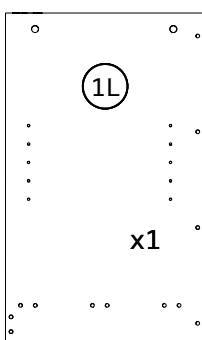

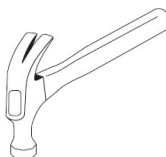
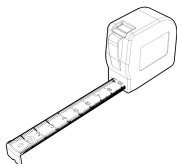

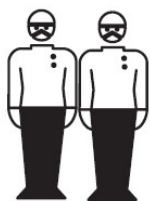


Instrukcja montażu KUJAWIAK PREMIO Nr 7 Komoda z regałem 1200x450x760 mm



1L - bok lewy	724x428 mm
1P - bok prawy	724x428 mm
2 - blat	1200x450 mm
3 - wieniec dolny	1161x408 mm
4 - cokół	1161x80 mm
5 - tył	1161x724 mm
6 - przegroda	626x408 mm
7 - półka	571,5x407 mm

Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość	
A	Trzpień mimośrodowy	27		C	Zaślepka	27		E	Stopka	4	
B	Zacisk mimośrodowy	27		D	Kołek drewniany	21		F	Podpórka półki	8	

Trzpień mimośrodowy


Zacisk mimośrodowy

2


1

UWAGA!

Podczas montażu trzpienia i zacisku mimośrodowego, najpierw montujemy zacisk ze strzałką skierowaną w stronę otworu na trzpień, a następnie wciskamy trzpień do oporu.

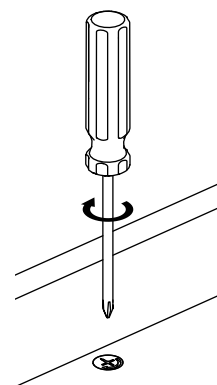

Po złączeniu elementów skręcających, obrócić zacisk mimośrodowy do oporu w prawo.

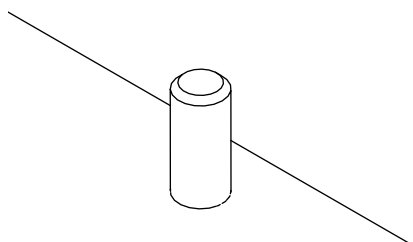

UWAGA!

Kołki drewniane montować na twardej powierzchni

