

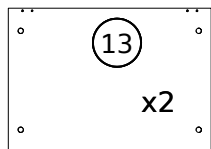
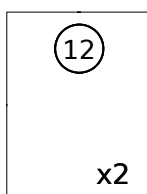





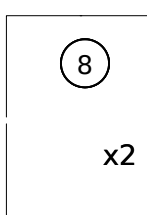
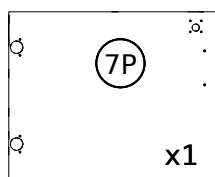
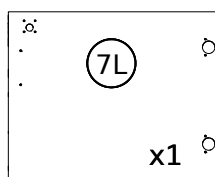
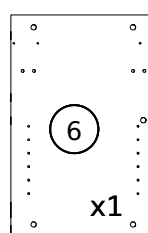
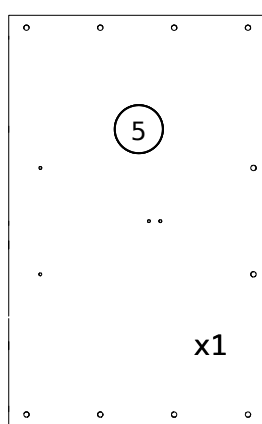
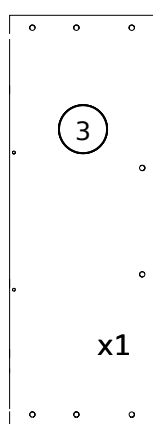
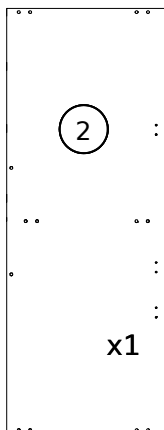
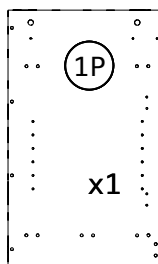
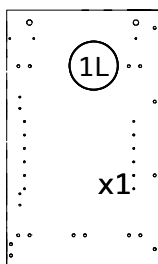

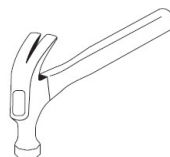
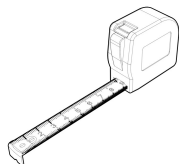












# Instrukcja montażu

## KUJAWIAK PREMIO Nr 8 Komoda z 2 szufladami i 2 szafkami

1200x450x760 mm

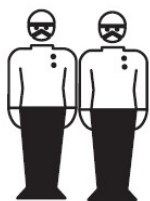


|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1L - bok lewy             | 724x428 mm   |
| 1P - bok prawy            | 724x428 mm   |
| 2 - blat                  | 1200x450 mm  |
| 3 - wieniec dolny         | 1161x408 mm  |
| 4 - cokół                 | 1161x80 mm   |
| 5 - tył                   | 1161x724 mm  |
| 6 - przegroda             | 626x408 mm   |
| 7L - drzwi lewe           | 586,5x473 mm |
| 7P - drzwi prawe          | 586,5x473 mm |
| 8 - półka                 | 571,5x407 mm |
| 9 - front szuflady        | 586,5x156 mm |
| 9P - prawy front szuflady | 586,5x156 mm |
| 10L - bok lewy szuflady   | 400x116 mm   |
| 10P - bok prawy szuflady  | 400x116 mm   |
| 11 - tył szuflady         | 509,5x116 mm |
| 12 - dno szuflady         | 529x401 mm   |
| 13 - półka                | 571,5x407 mm |
| 14 - listwa               | 381x120 mm   |

| Nr. | Opis                | Ilość |                                                                                   | Nr. | Opis        | Ilość |                                                                                    | Nr. | Opis            | Ilość |                                                                                     |
|-----|---------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A   | Trzpień mimośrodowy | 59    |  | F2  | Zawias      | 4     |  | I   | Podpórka półki  | 8     |  |
| B   | Zacisk mimośrodowy  | 59    |  | G   | Uchwyt      | 4     |   | J1  | Zamek prawy     | 2     |  |
| C   | Zaślepka            | 59    |  | H1  | Wkręt 4x16  | 8     |   | J2  | Zamek lewy      | 1     |  |
| D   | Kołek drewniany     | 35    |  | H2  | Śruba M4x25 | 8     |  | K   | Błaszka         | 3     |  |
| E   | Stopka z regulacją  | 4     |  | H3  | Wkręt 3x13  | 6     |   | L1  | Prowadnica      | 2     |  |
| F1  | Prowadnik           | 4     |  | H4  | Wkręt 3x20  | 12    |  | L2  | Eurowkręt 6x9,6 | 24    |  |



Trzpień mimośrodowy

Zacisk mimośrodowy

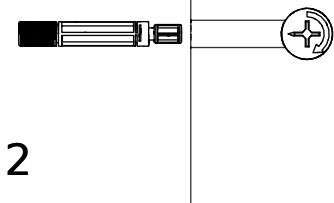

### UWAGA!

Podczas montażu trzpienia i zacisku mimośrodowego, najpierw montujemy zacisk ze strzałką skierowaną w stronę otworu na trzpień, a następnie wciskamy trzpień do oporu.

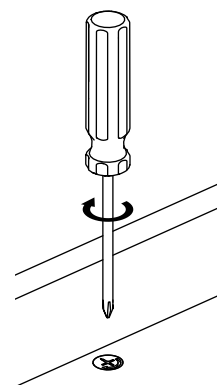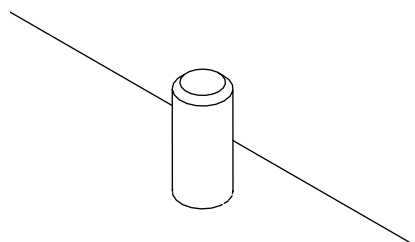





Po złączeniu elementów skręcających, obrócić zacisk mimośrodowy do oporu w prawo.

### UWAGA!

Kołki drewniane montować na twardej powierzchni


**UWAGA!**


Przed montażem prowadnic należy zdemonować prowadnik w sposób przedstawiony na rysunku poniżej:

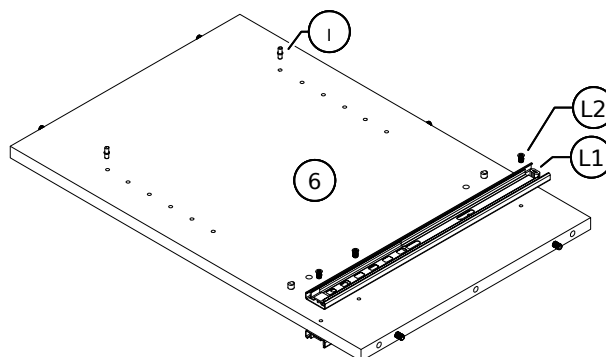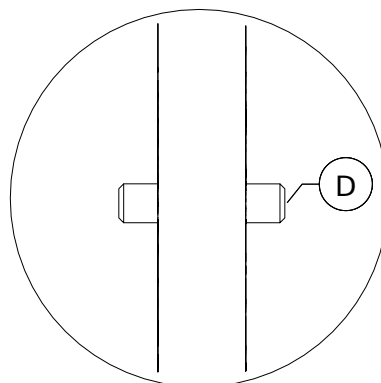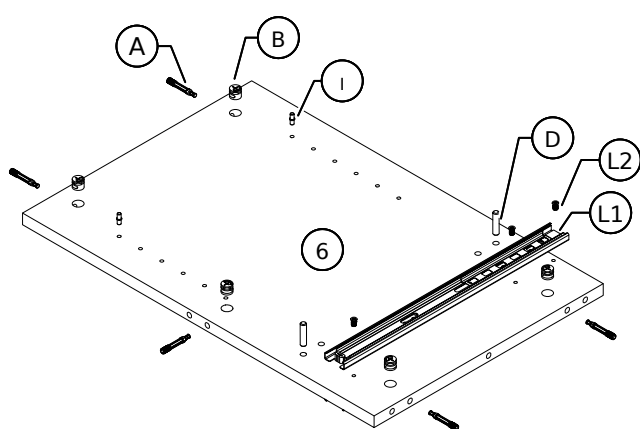
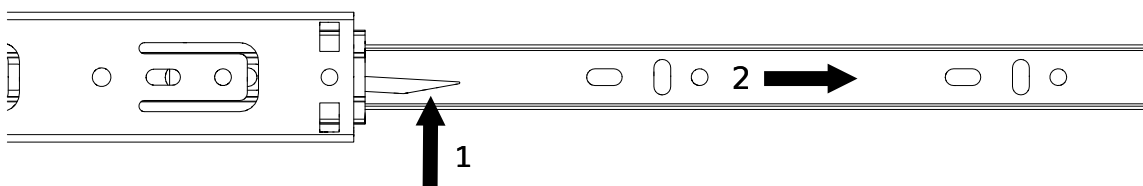




**UWAGA!**


Aby zamocować prowadnice do boków szafy przy użyciu eurowkrętów, należy skorzystać z wycięć umożliwiających dostęp do otworów, przesuwając prowadnik i łożyska w lewo i prawo:

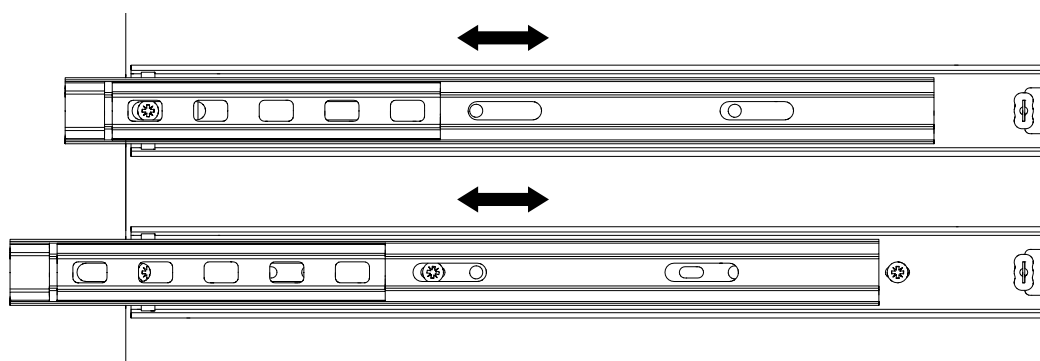


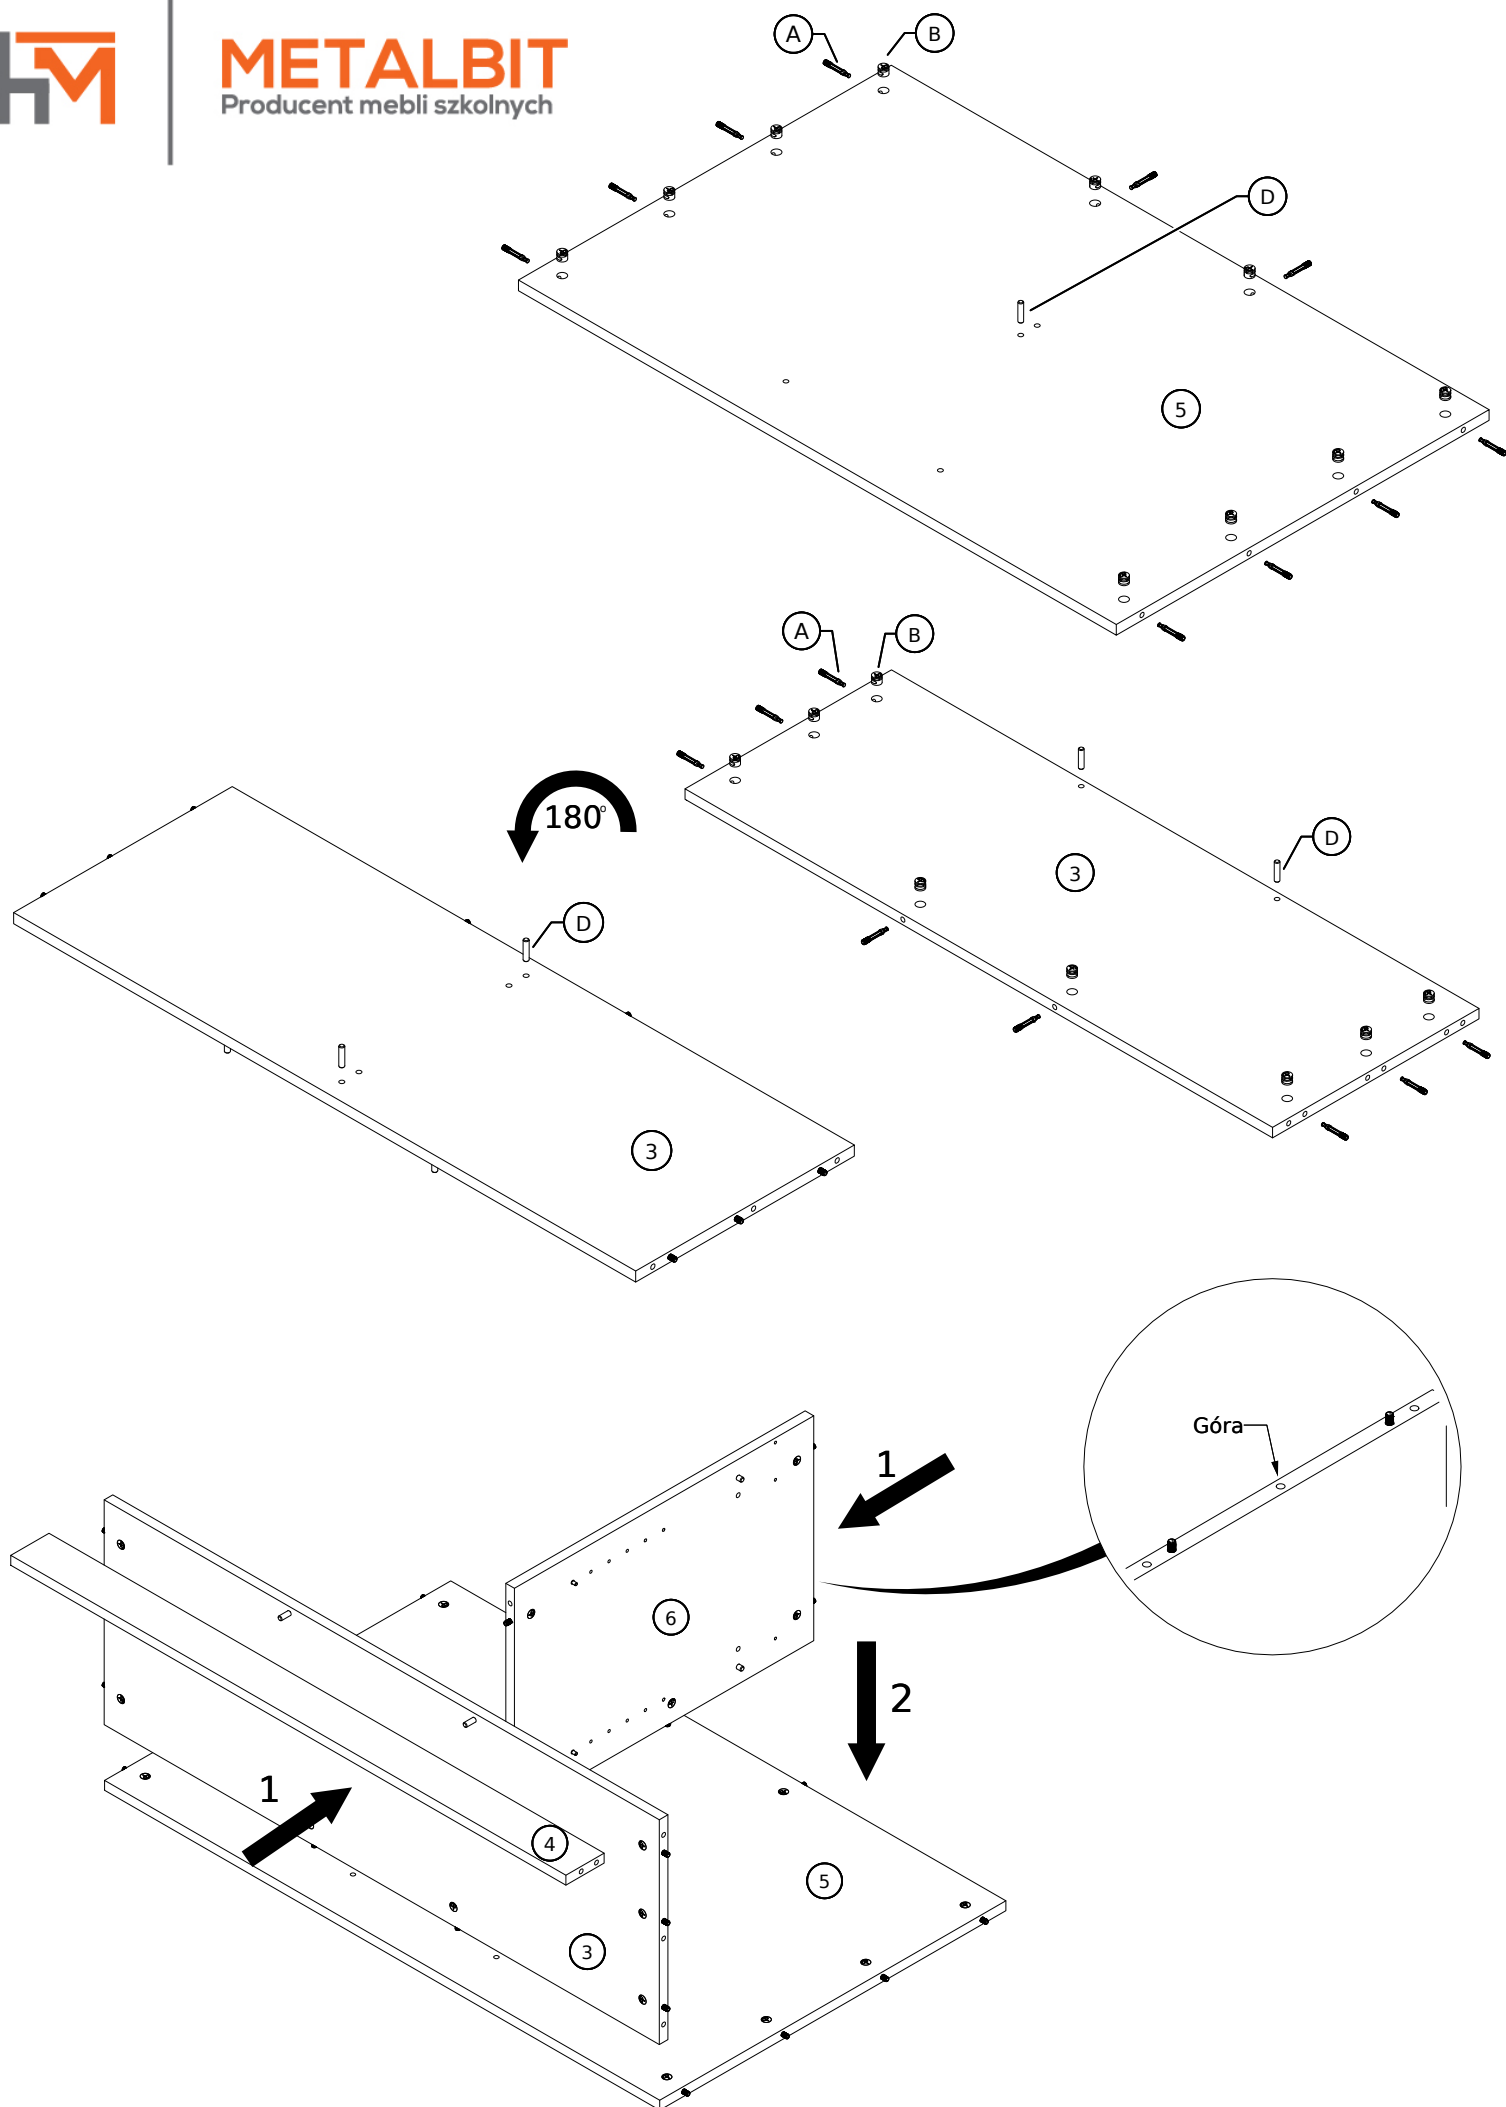

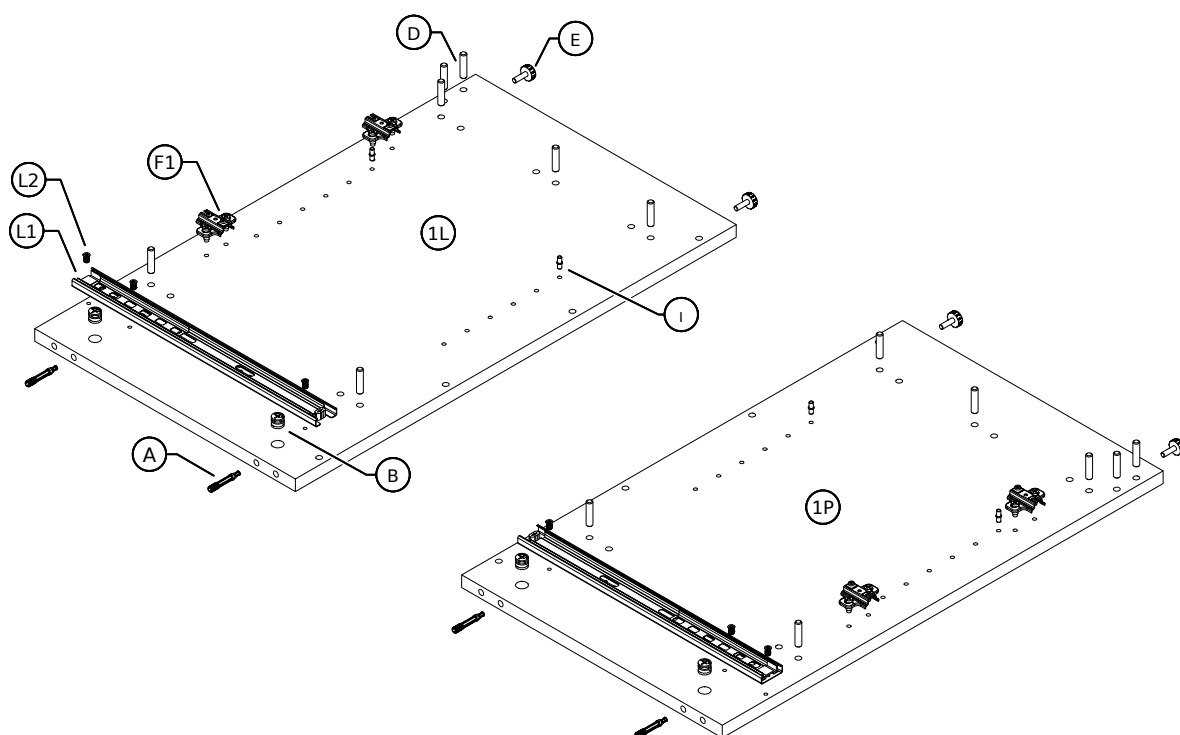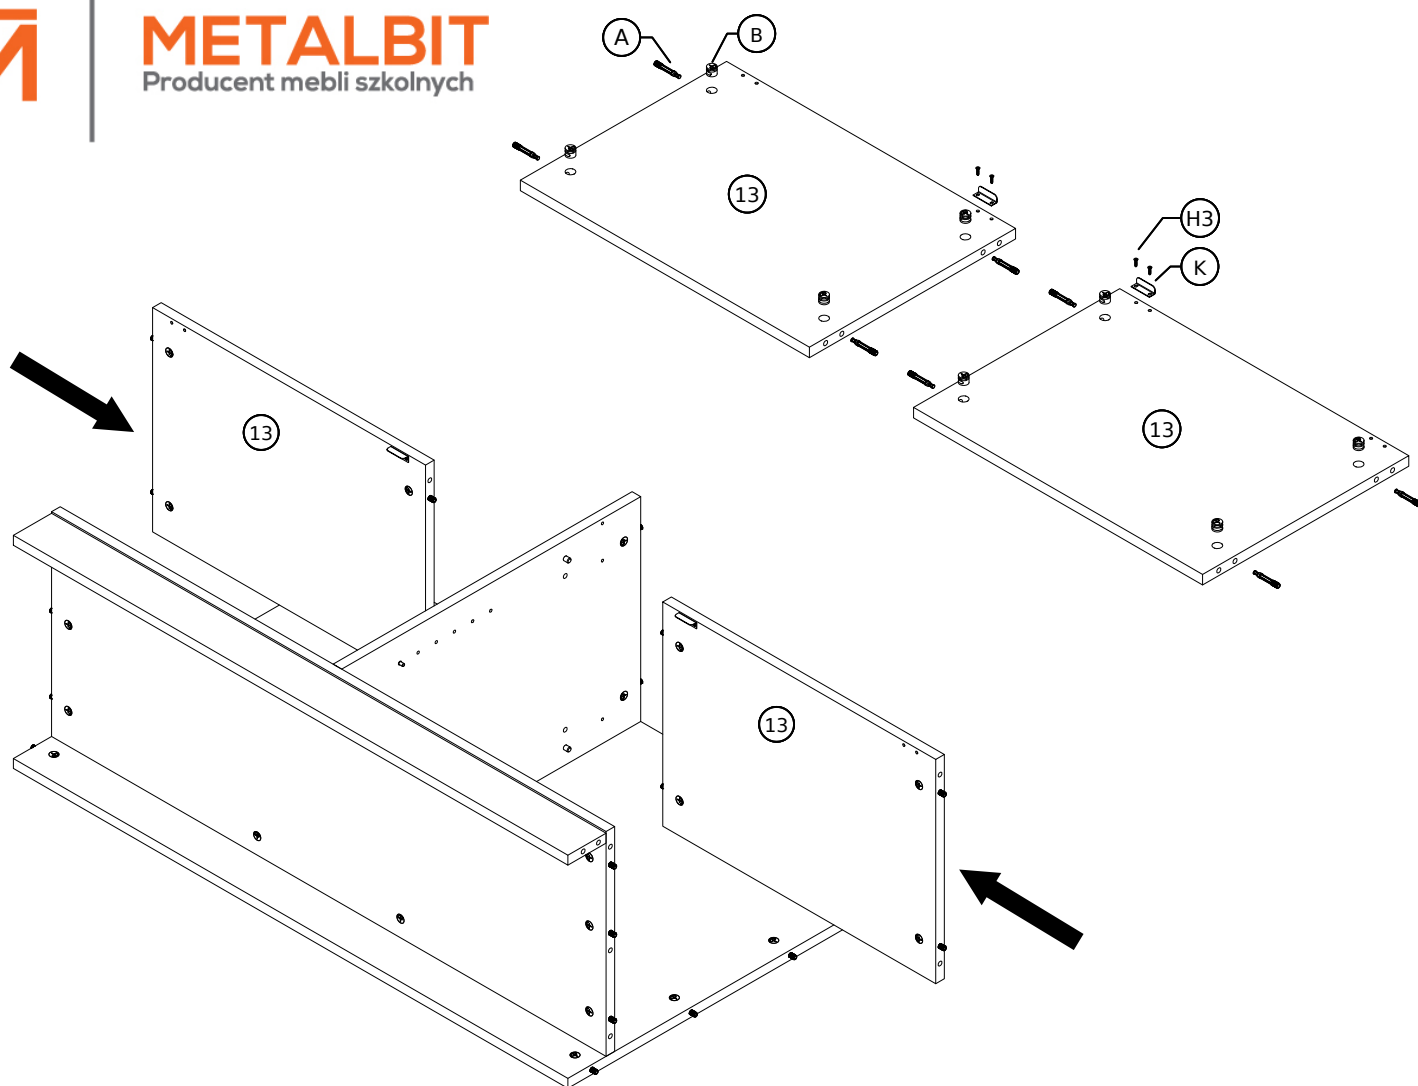

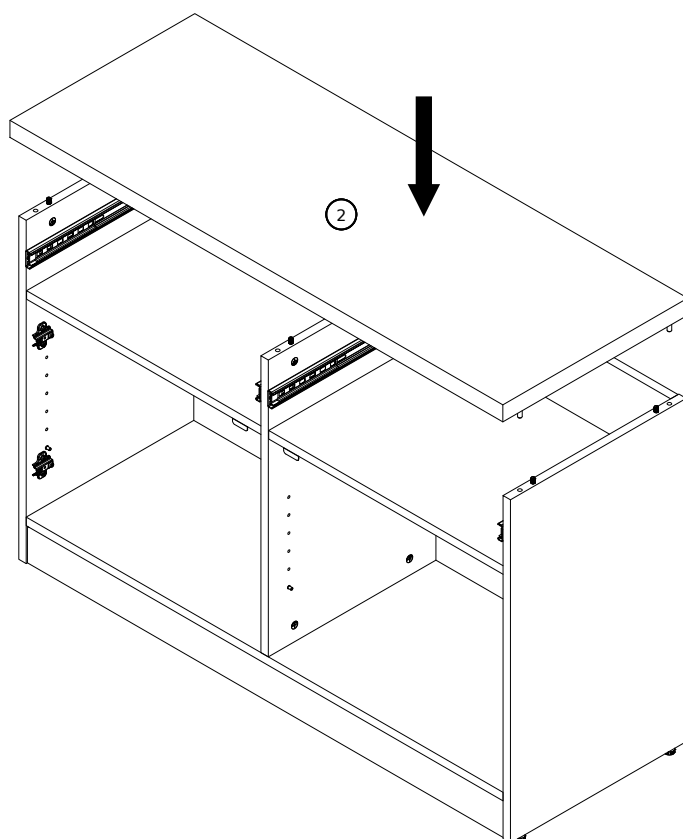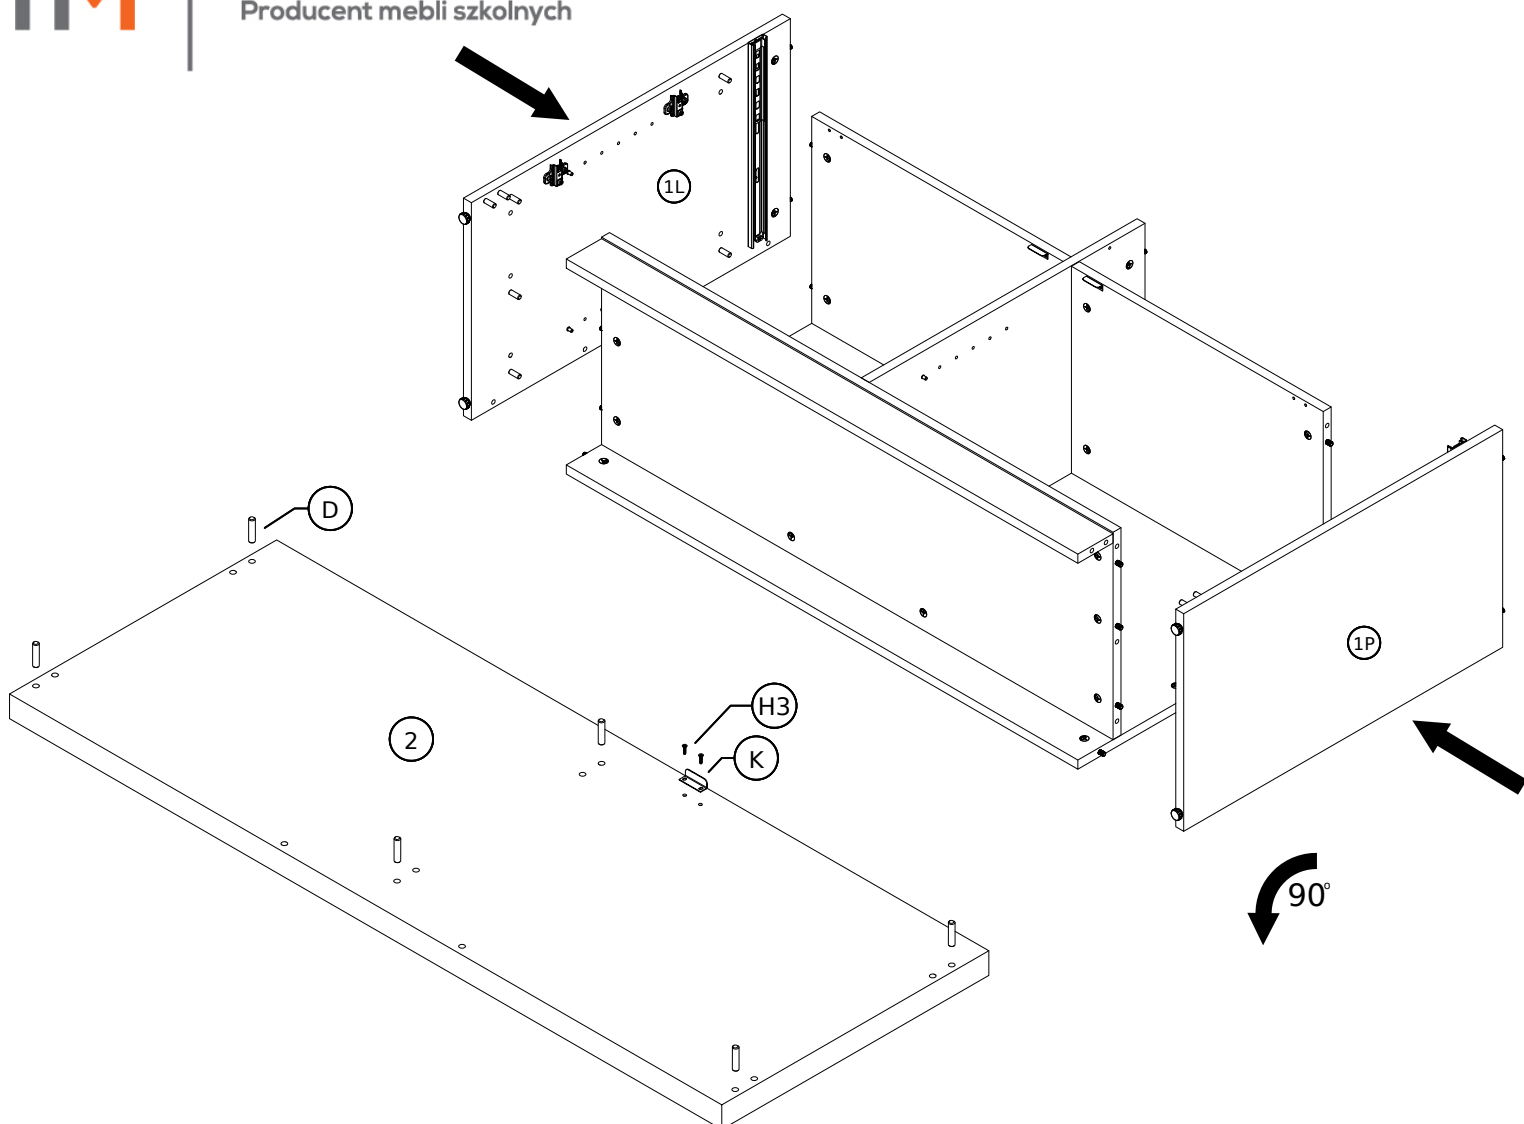

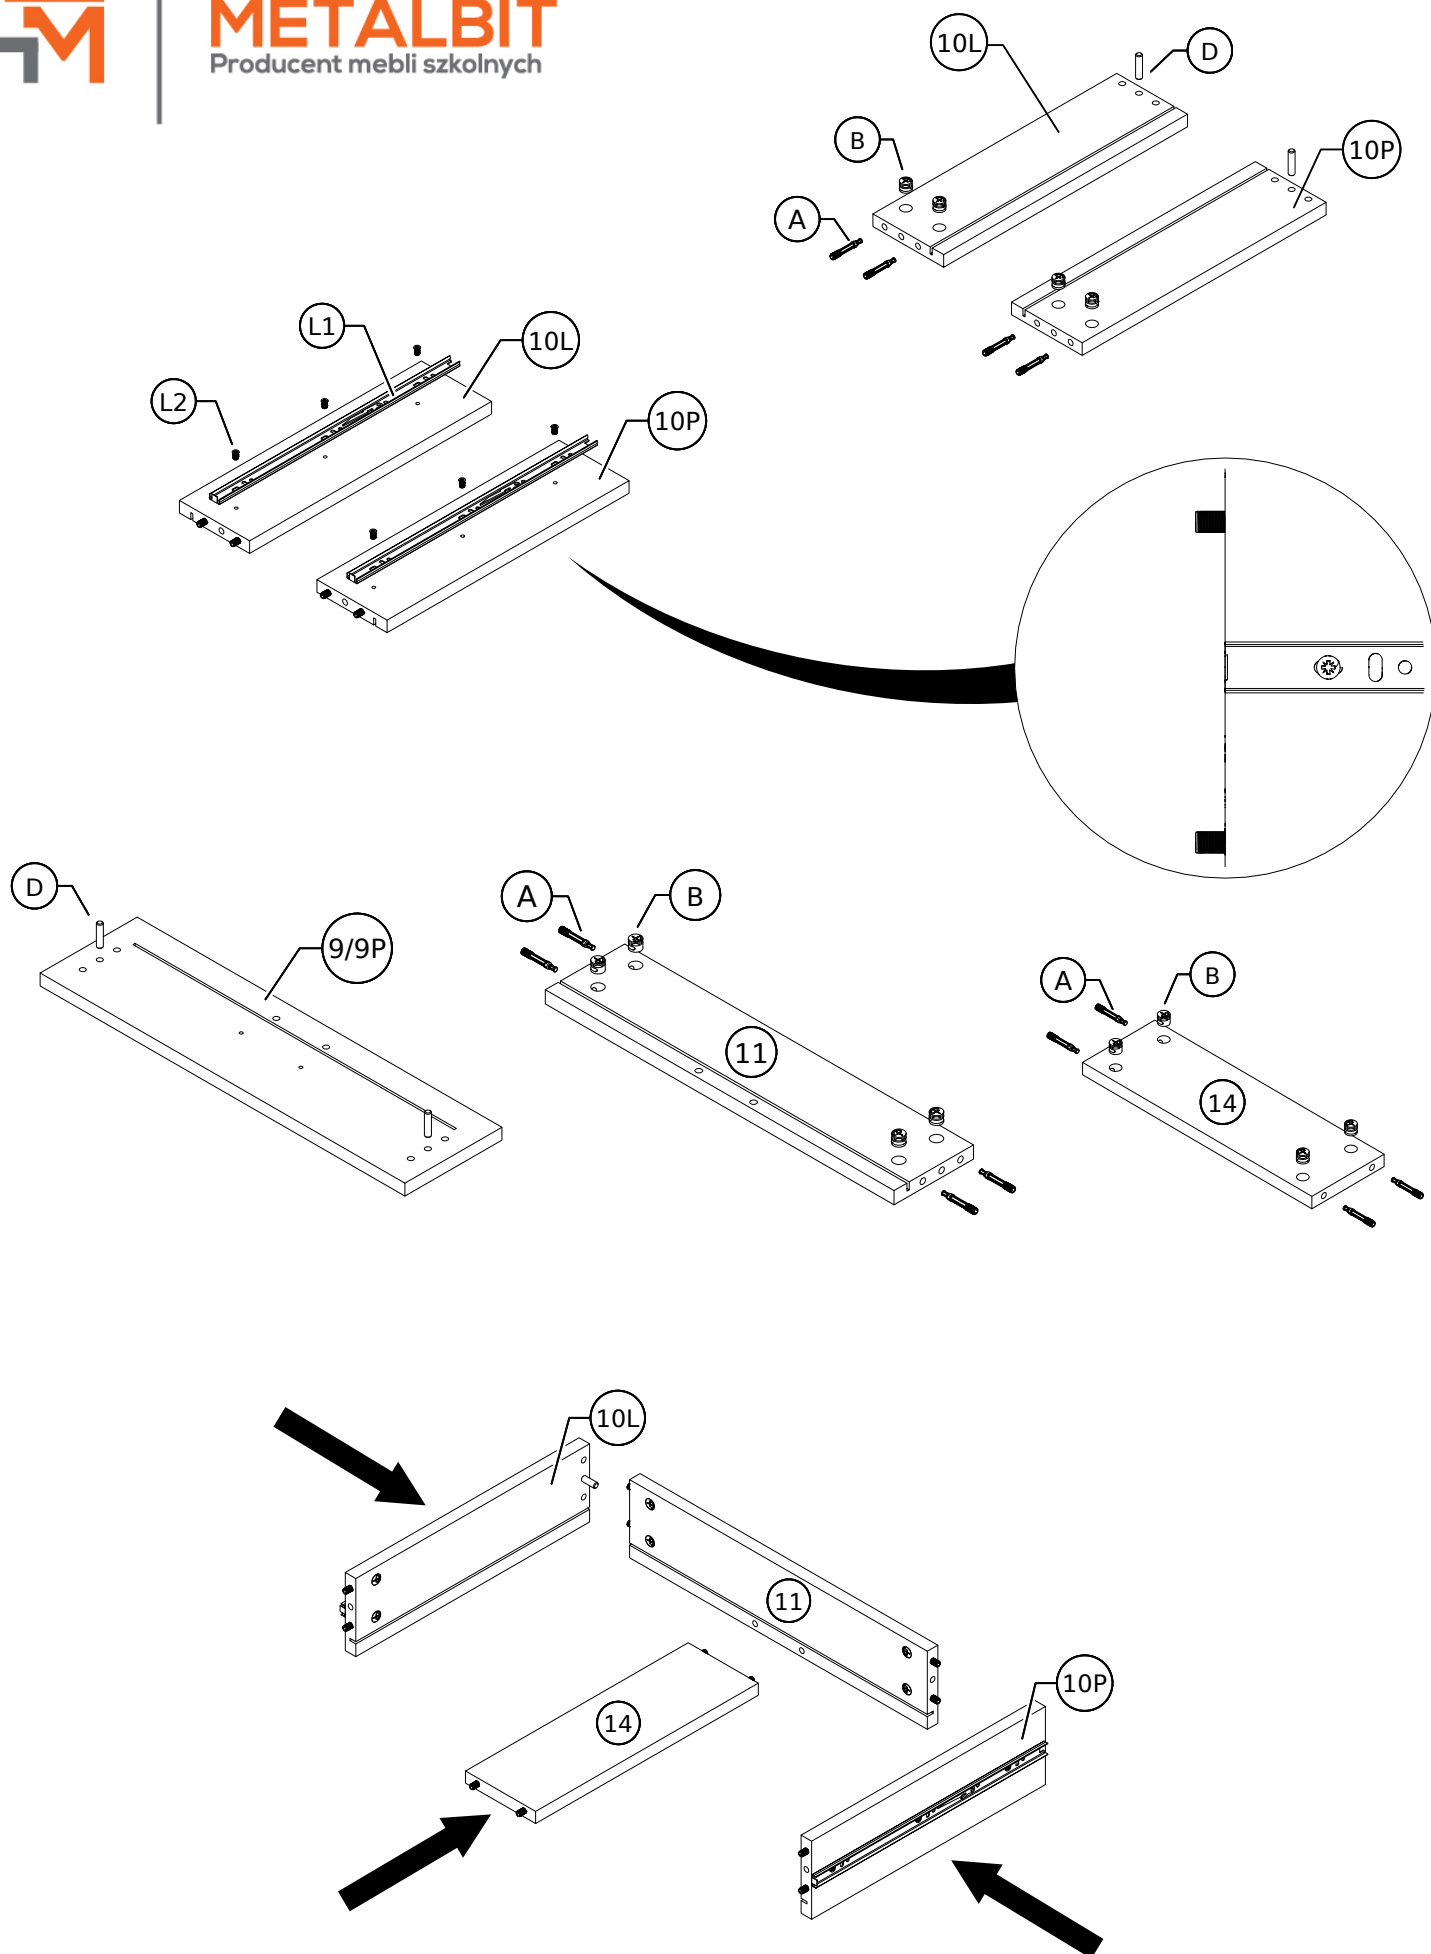

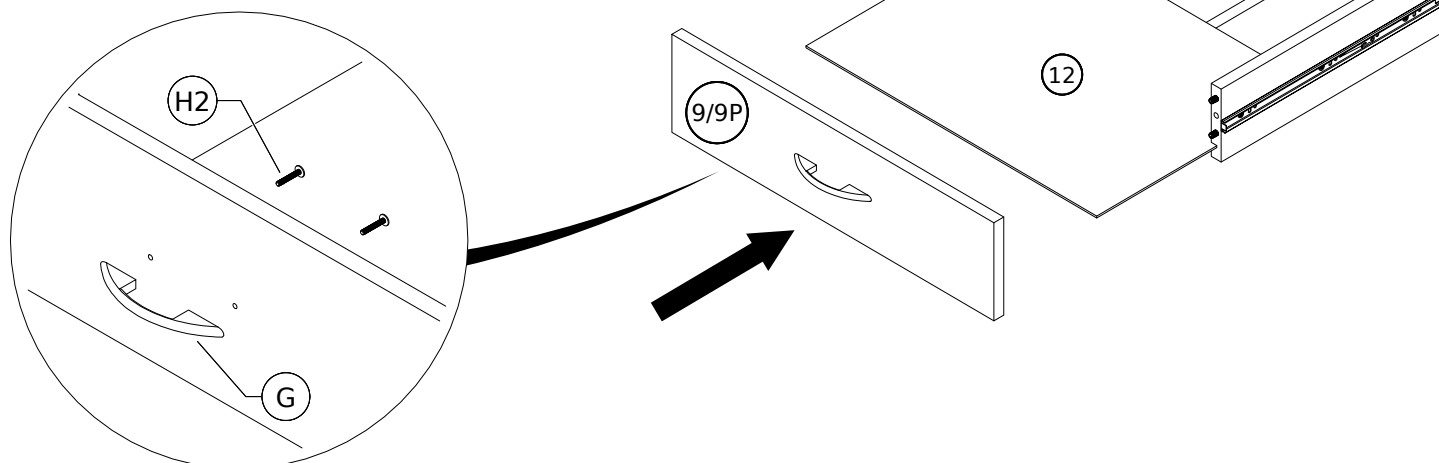

Przed wsunięciem szuflady należy upewnić się, że prowadnice są prawidłowo zamontowane w korpusie mebla, a łożyska przesunięte maksymalnie do przodu. Następnie szufladę wsunąć w prowadnice, delikatnie poruszając ją w przód i tył. **Nie dociskać do oporu** – wykonać kilka lekkich ruchów, aby łożyska mogły się prawidłowo ustawić. Gdy szuflada zacznie płynnie się poruszać, wsunąć ją do końca i sprawdzić działanie.

