
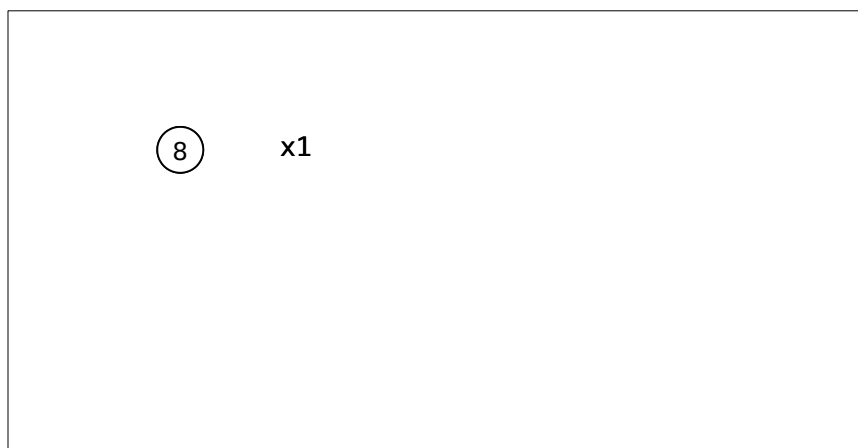

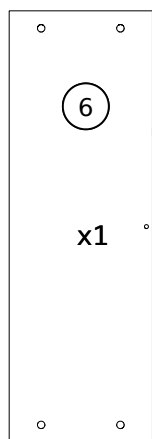

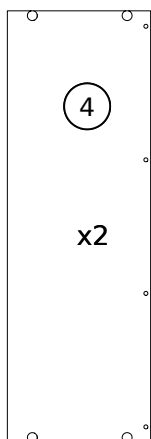
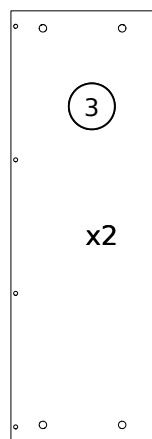
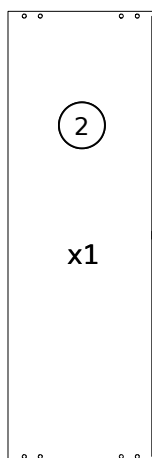
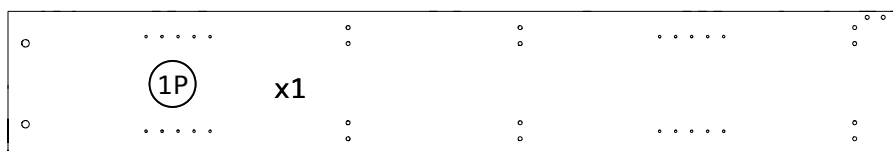
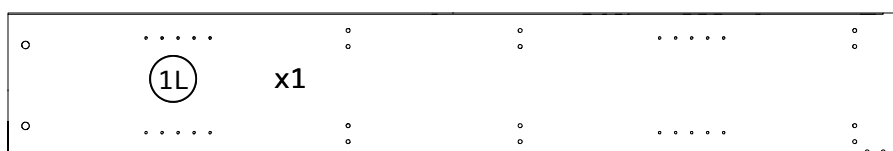











Instrukcja montażu Regał biblioteczny proste półki C 1800x900x290

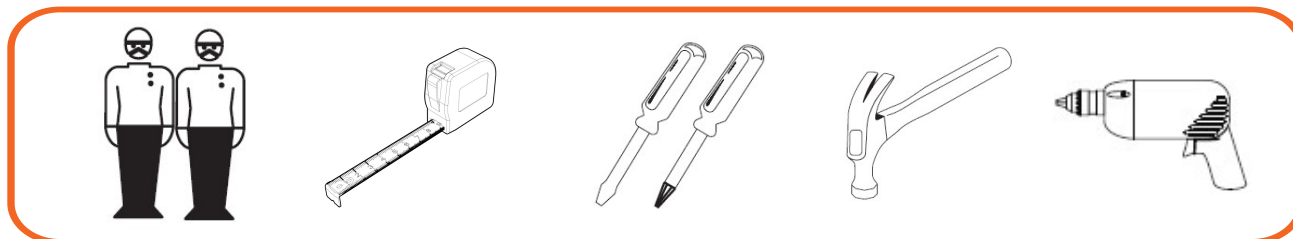


1L - bok lewy	1782x290 mm
1P - bok prawy	1782x290 mm
2 - wieniec górny	901x290 mm
3 - półka	864x287 mm
4 - półka	864x287 mm
5 - listwa	862x40 mm
6 - wieniec dolny	864x287 mm
7 - cokół	864x80 mm
8 - płyta HDF	1714x888 mm

Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość	
A	Trzpień mimośrodowy	16		D	Kołek drewniany	37		G	Złącze Snapfiks	8	
B	Zacisk mimośrodowy	16		E	Stopka	4		H	Wkręt Snapfiks 5x11	8	
C	Zaślepka	16		F	Gwóźdź/Wkręt	40		I	Klej	2	


Trzpień mimośrodowy

Zacisk mimośrodowy

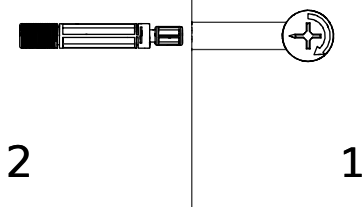


UWAGA!

Podczas montażu trzpienia i zacisku mimośrodowego, najpierw montujemy zacisk ze strzałką skierowaną w stronę otworu na trzpień, a następnie wciskamy trzpień do oporu.

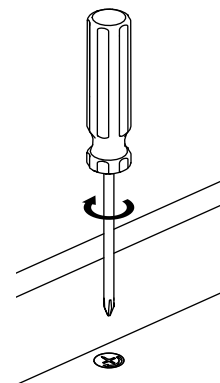

Po złączeniu elementów skręcanych, obrócić zacisk mimośrodowy do oporu w prawo.

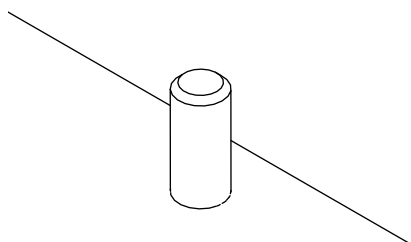

UWAGA!

Kołki drewniane montować na twardej powierzchni

