

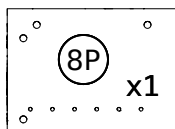
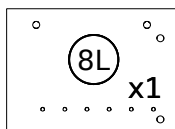
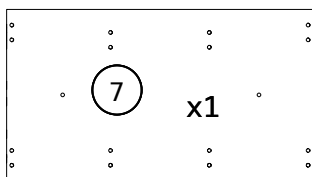




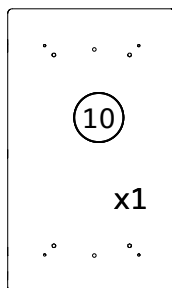
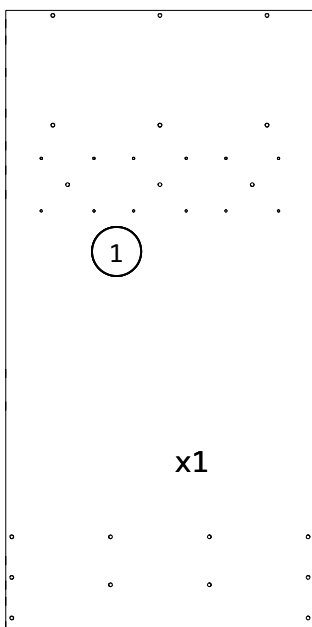
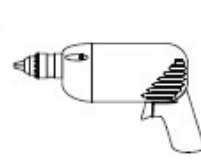
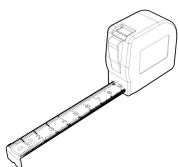
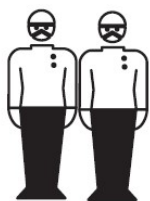




Instrukcja montażu

Szatnia przedszkolna MILO 3-osobowa, siedzisko tapicerowane 1350x668x388 mm




1 - tył lewy	1350x668 mm
2 - wieniec górny	664x210 mm
3 - wieniec dolny	664x210 mm
4 - wieszak	174x174 mm
5 - przegroda górna	220x208 mm
6 - listwa	802x142 mm
7 - siedzisko	664x370 mm
8L - noga lewa	368x272 mm
8P - noga prawa	368x272 mm
9 - przegroda dolna	352x232 mm
10 - siedzisko	614x364 mm

Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość	
A	Trzpień mimośrodowy	46		E	Stopka	6		I	Wieszak	3	
B	Zacisk mimośrodowy	46		F	Pręty 642mm	6		J	Śruba M6x30	5	
C	Zaślepka	46		G	Kołek pozycjonujący	16					
D	Kołek drewniany	10		H	Wkręt 4x20	6					


Trzpień mimośrodowy

Zacisk mimośrodowy

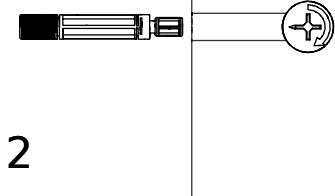


UWAGA!

Podczas montażu trzpienia i zacisku mimośrodowego, najpierw montujemy zacisk ze strzałką skierowaną w stronę otworu na trzpień, a następnie wciskamy trzpień do oporu.

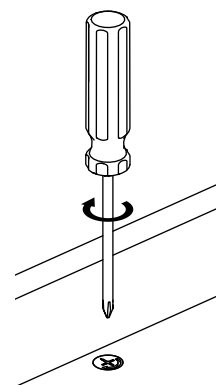

Po złączeniu elementów skręcających, obrócić zacisk mimośrodowy do oporu w prawo.

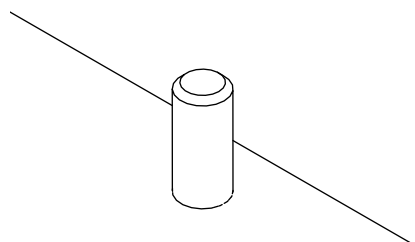

UWAGA!

Kołki drewniane montować na twardej powierzchni

