



**METALBIT**

## Instrukcja montażu PRIMO 174 908x450x450

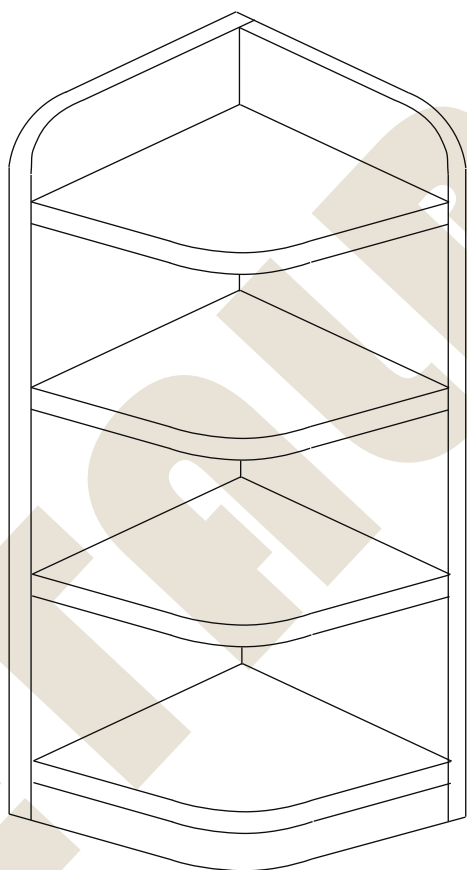


## Instrukcja montażu PRIMO 174 908x450x450

- |                   |             |
|-------------------|-------------|
| 1 - cokół         | - x 60      |
| 2L - bok lewy     | - 903 x 450 |
| 2P - bok prawy    | - 903 x 432 |
| 3 - wieniec górny | - 432 x 432 |
| 4 - wieniec dolny | - 432 x 432 |
| 5 - półka         | - 432 x 432 |

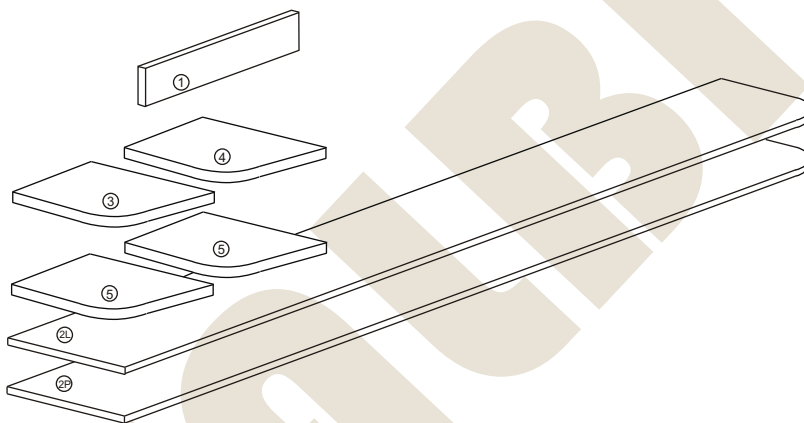


Nr		Il.szt
A	 Wkręt 4x16	5
B	 Zacisk mimośrodowy	19
C	 Kołek mimośrodowy	19
D		
E	 Kołek dREW 8x35	19
F	 Zaślepka mimośrodowy	4
G	 Ślizgacz	4

# Instrukcja montażu PRIMO 174 908x450x450

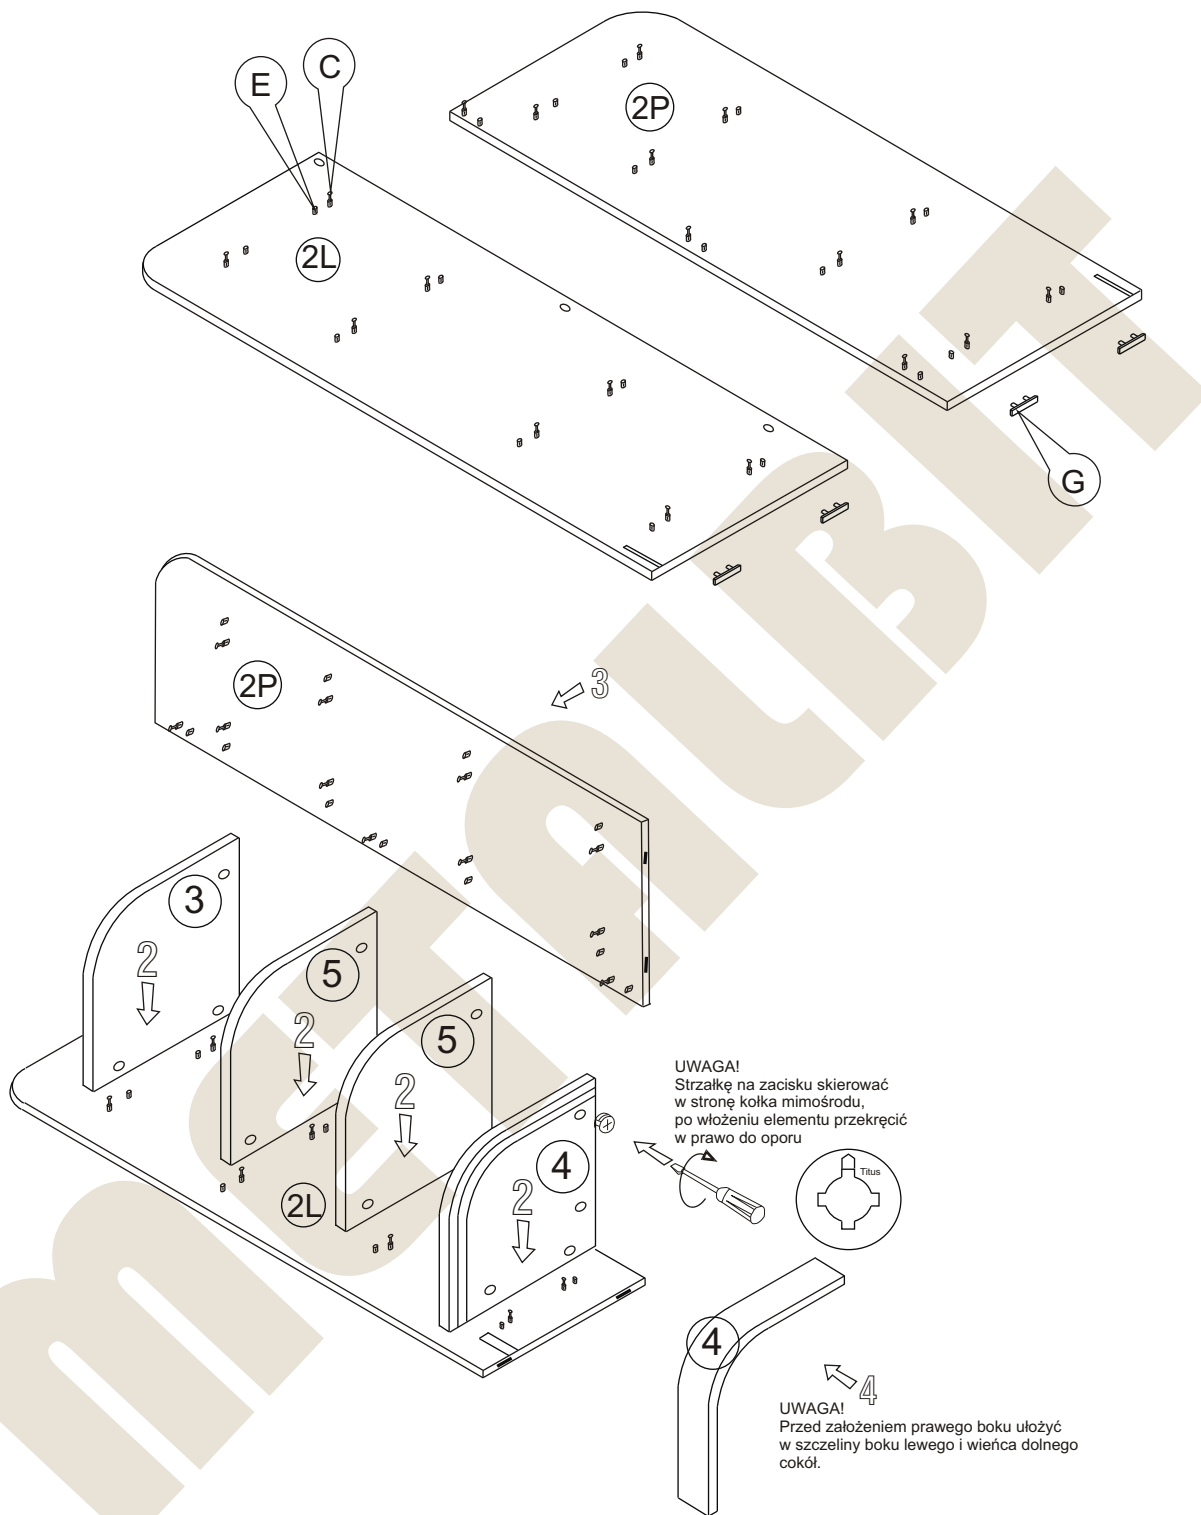

**METALBIT**

## Instrukcja montażu PRIMO 174 908x450x450

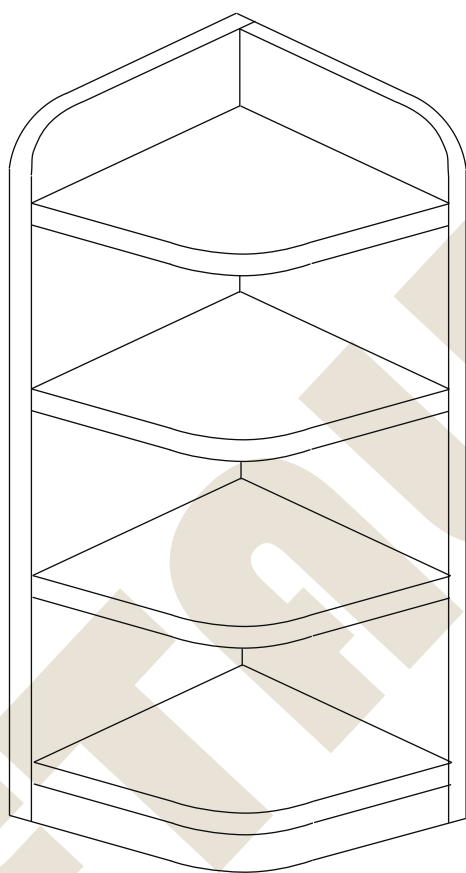

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie  
[www.metalbit.com.pl/instrukcje\\_montazu](http://www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu)

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe [www.metalbit.com.pl](http://www.metalbit.com.pl) [www.szkolniak.pl](http://www.szkolniak.pl)  
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95