

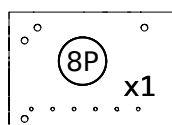
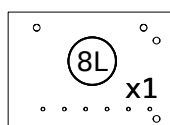
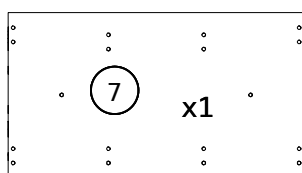




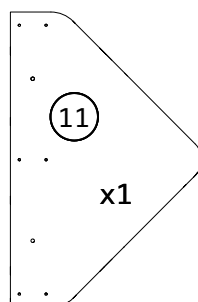
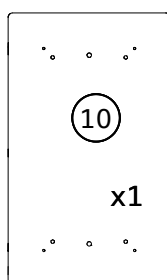
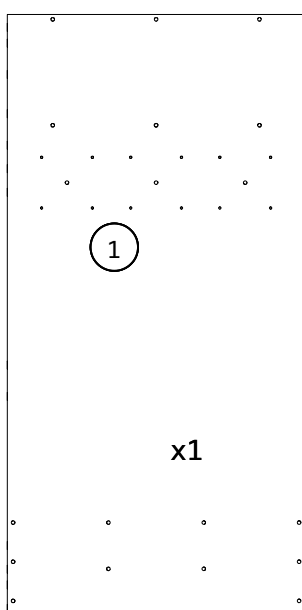
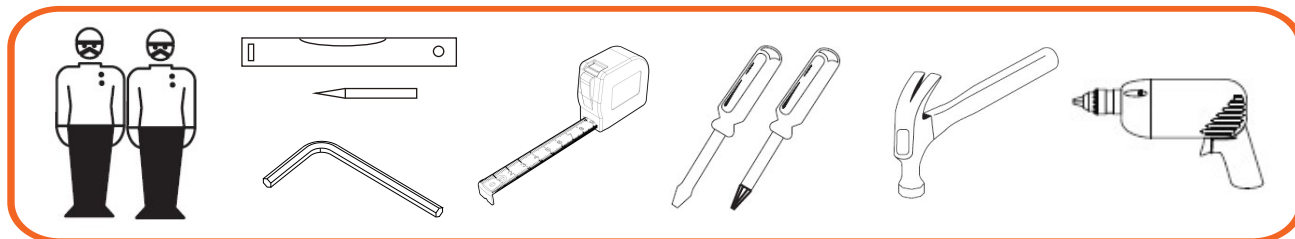




Instrukcja montażu

Szatnia przedszkolna MIŁO z daszkiem 3-osobowa, siedzisko tapicerowane 1350x668x388 mm




- | | |
|---------------------|-------------|
| 1 - tył lewy | 1350x668 mm |
| 2 - wieniec górny | 664x210 mm |
| 3 - wieniec dolny | 664x210 mm |
| 4 - wieszak | 174x174 mm |
| 5 - przegroda górna | 220x208 mm |
| 6 - listwa | 802x142 mm |
| 7 - siedzisko | 664x370 mm |
| 8L - noga lewa | 368x272 mm |
| 8P - noga prawa | 368x272 mm |
| 9 - przegroda dolna | 352x232 mm |
| 10 - siedzisko | 614x364 mm |
| 11 - aplikacja | |

Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość	
A	Trzpień mimośrodowy	46		E	Stopka	6		I	Wieszak	3	
B	Zacisk mimośrodowy	46		F	Pręty 642mm	6		J	Śruba M6x30	7	
C	Zaślepka	46		G	Kołek pozycjonujący	22					
D	Kołek drewniany	10		H	Wkręt 4x20	6					


Trzpień mimośrodowy

Zacisk mimośrodowy

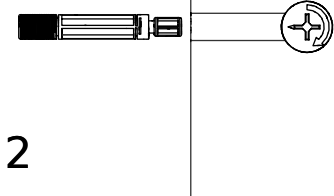


UWAGA!

Podczas montażu trzpienia i zacisku mimośrodowego, najpierw montujemy zacisk ze strzałką skierowaną w stronę otworu na trzpień, a następnie wciskamy trzpień do oporu.

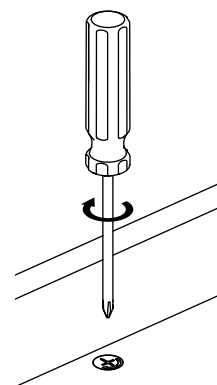

Po złączeniu elementów skręcanych, obrócić zacisk mimośrodowy do oporu w prawo.

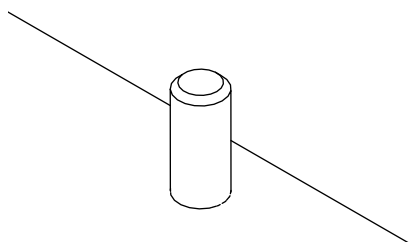

UWAGA!

Kołki drewniane montować na twardej powierzchni

