
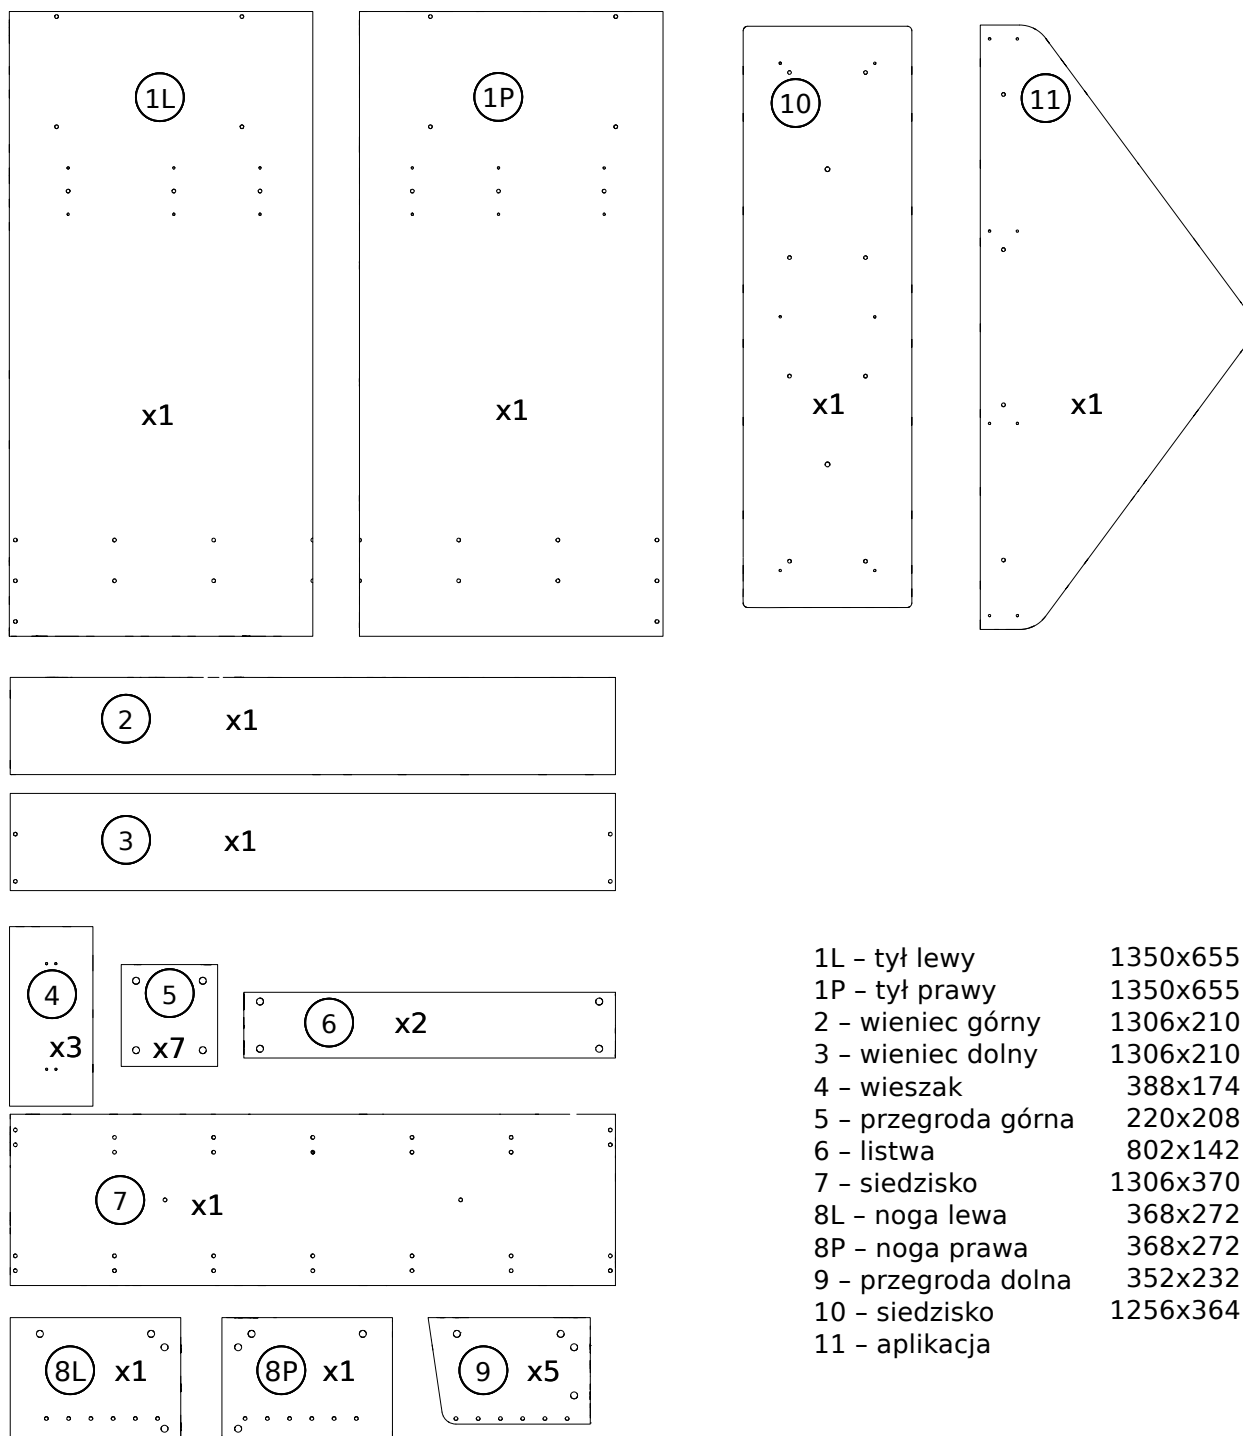
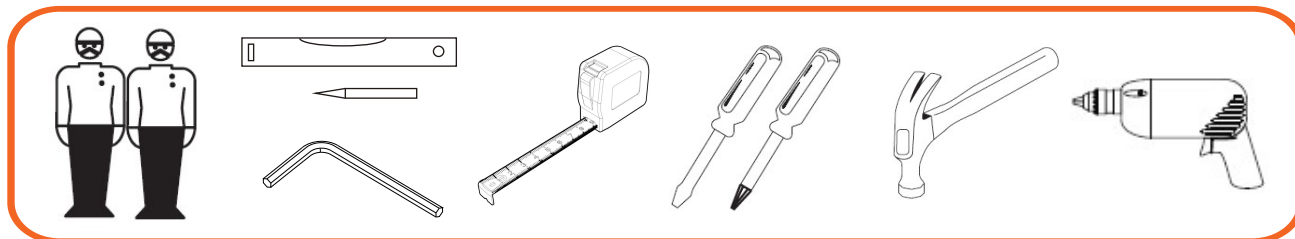




Instrukcja montażu

Szatnia przedszkolna MIŁO z daszkiem 6-osobowa, siedzisko tapicerowane
1350x1310x388 mm




1L - tył lewy	1350x655 mm
1P - tył prawy	1350x655 mm
2 - wieniec górny	1306x210 mm
3 - wieniec dolny	1306x210 mm
4 - wieszak	388x174 mm
5 - przegroda górna	220x208 mm
6 - listwa	802x142 mm
7 - siedzisko	1306x370 mm
8L - noga lewa	368x272 mm
8P - noga prawa	368x272 mm
9 - przegroda dolna	352x232 mm
10 - siedzisko	1256x364 mm
11 - aplikacja	

Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość	
A	Trzpień mimośrodowy	72		E	Stopka z regulacją	8		I	Wieszak	6	
B	Zacisk mimośrodowy	84		F	Trzpień mimośrodowy dwustronny	6		J	Śruba M6x30	12	
C	Zaślepka	84		G	Kołek pozycjonujący	26		K	Pręty 1285mm	6	
D	Kołek drewniany	16		H	Wkręt 4x20	12					


Trzpień mimośrodowy

Zacisk mimośrodowy

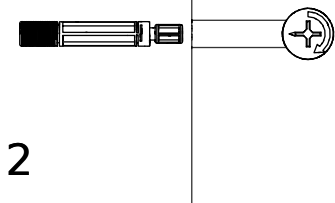


UWAGA!

Podczas montażu trzpienia i zacisku mimośrodowego, najpierw montujemy zacisk ze strzałką skierowaną w stronę otworu na trzpień, a następnie wciskamy trzpień do oporu.





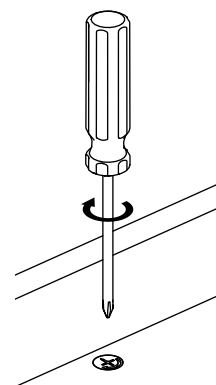






Po złączeniu elementów skręcających, obrócić zacisk mimośrodowy do oporu w prawo.

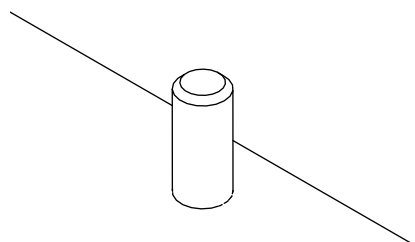



UWAGA!

Kołki drewniane montować na twardej powierzchni

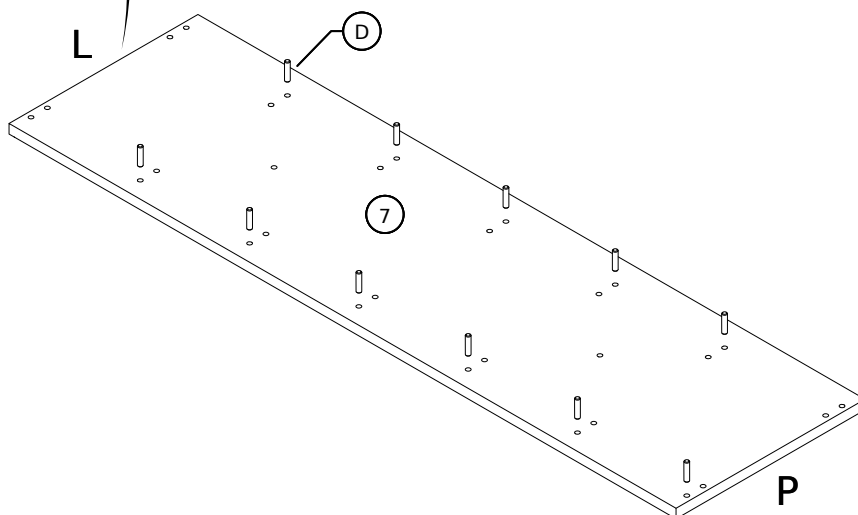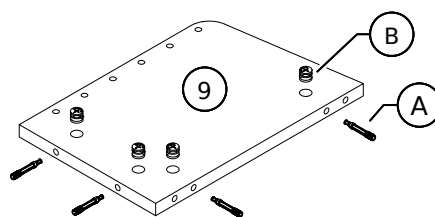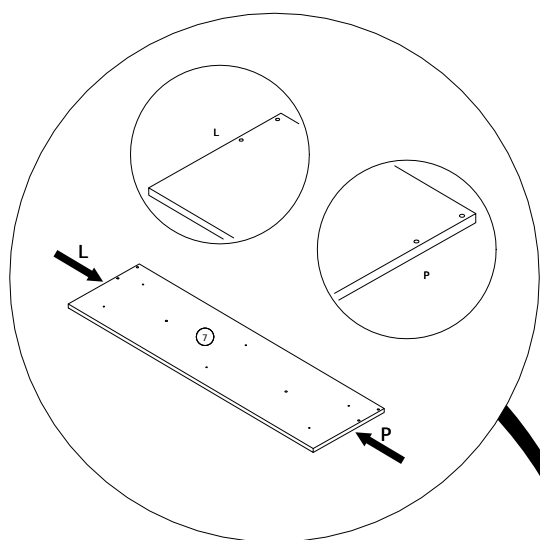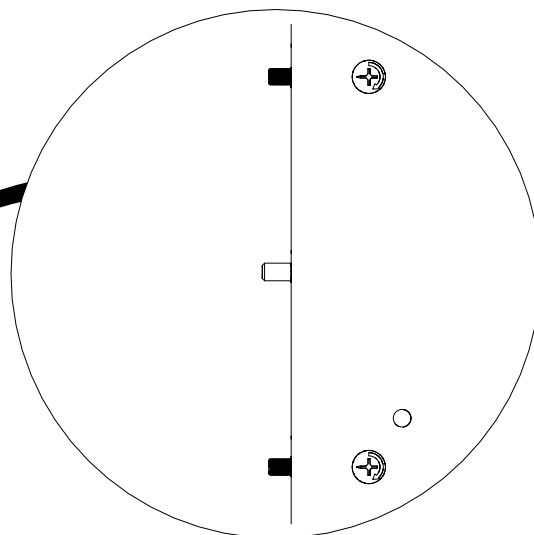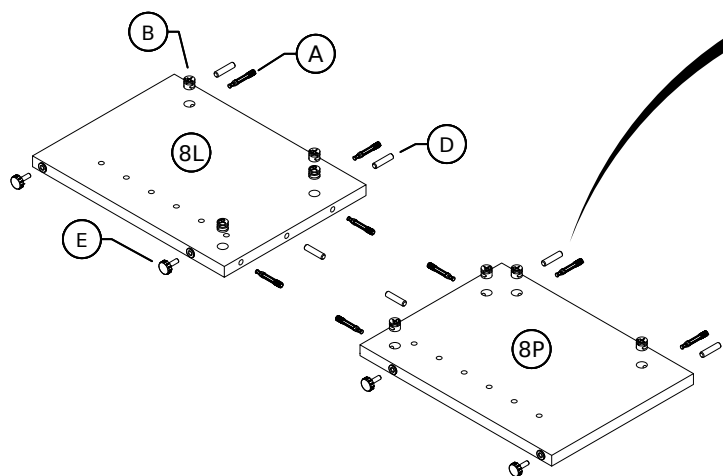



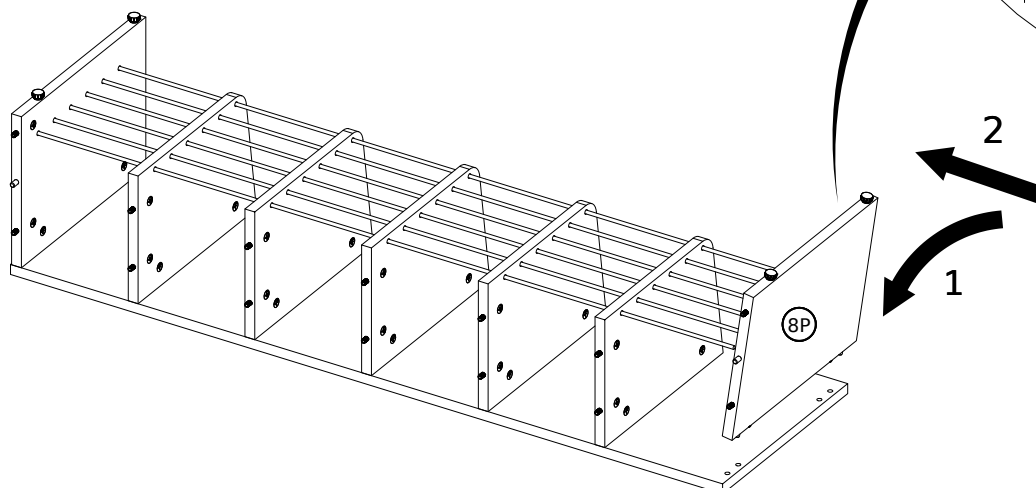
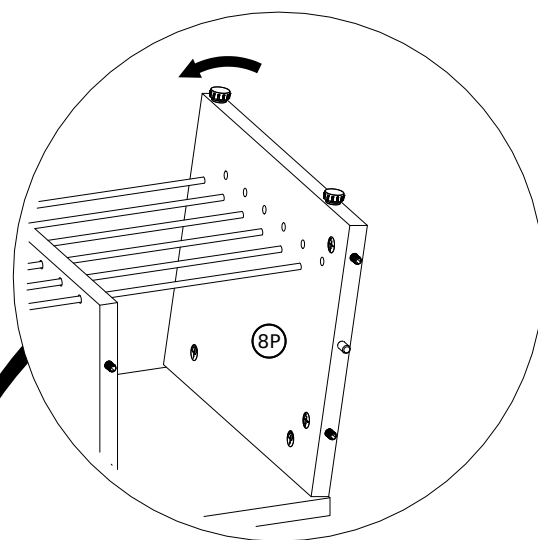
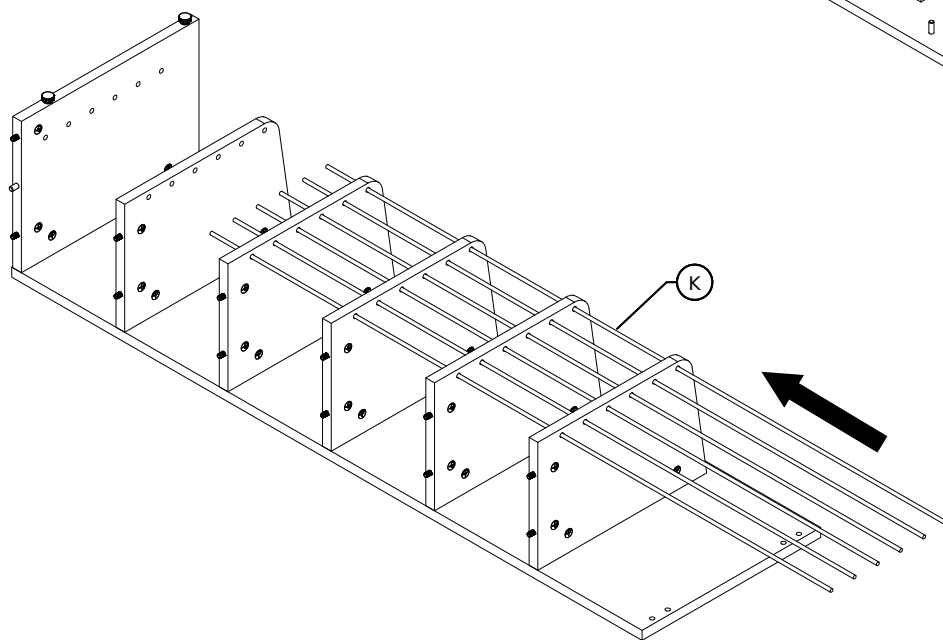
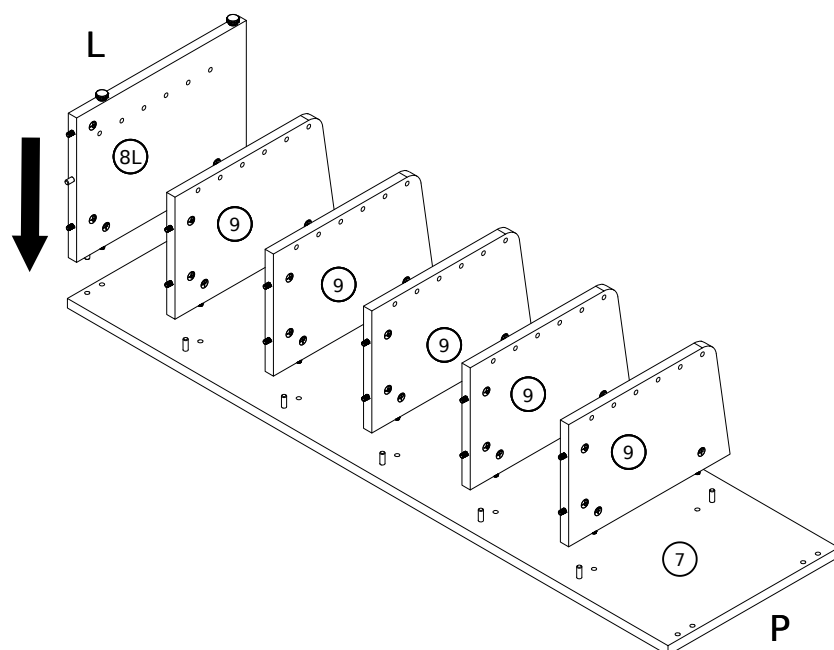


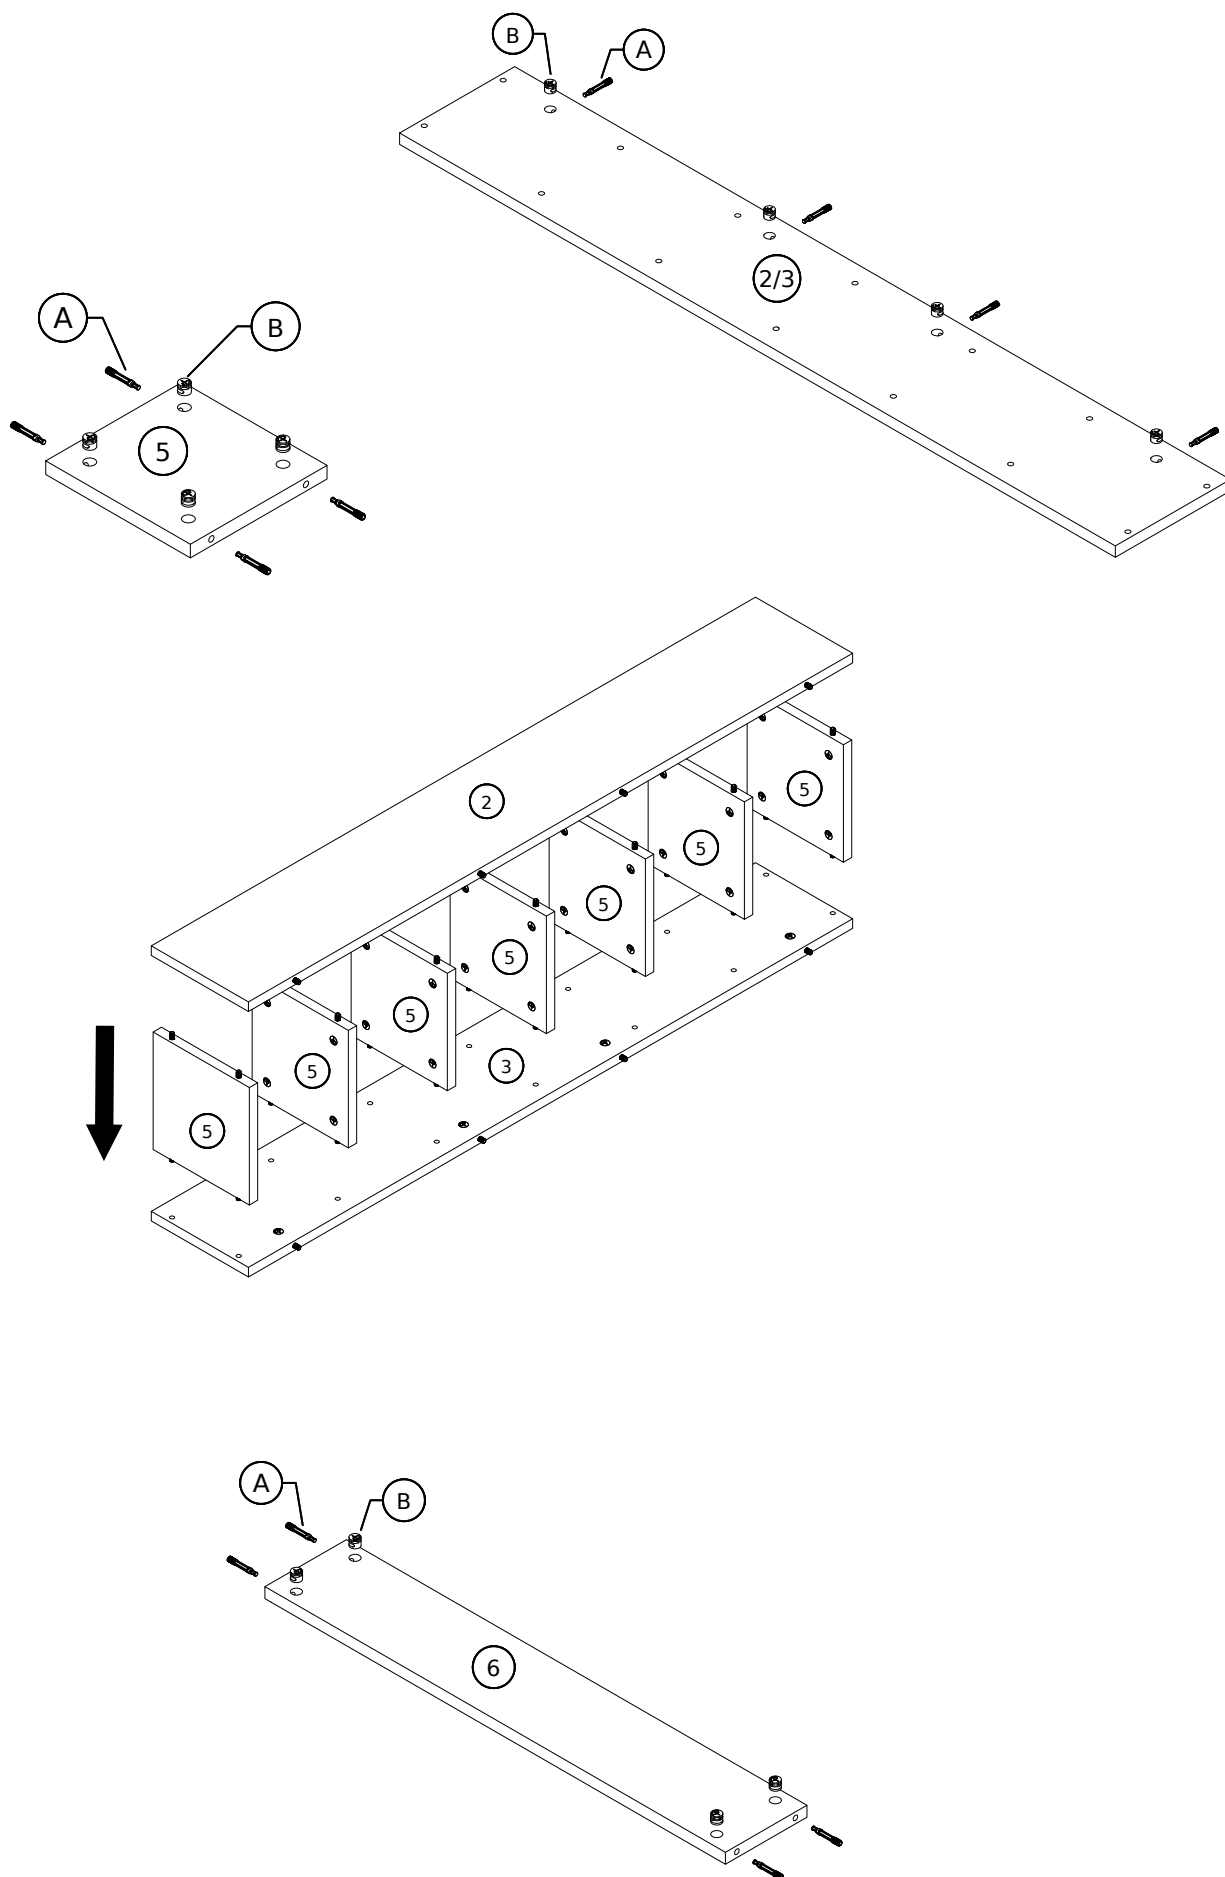


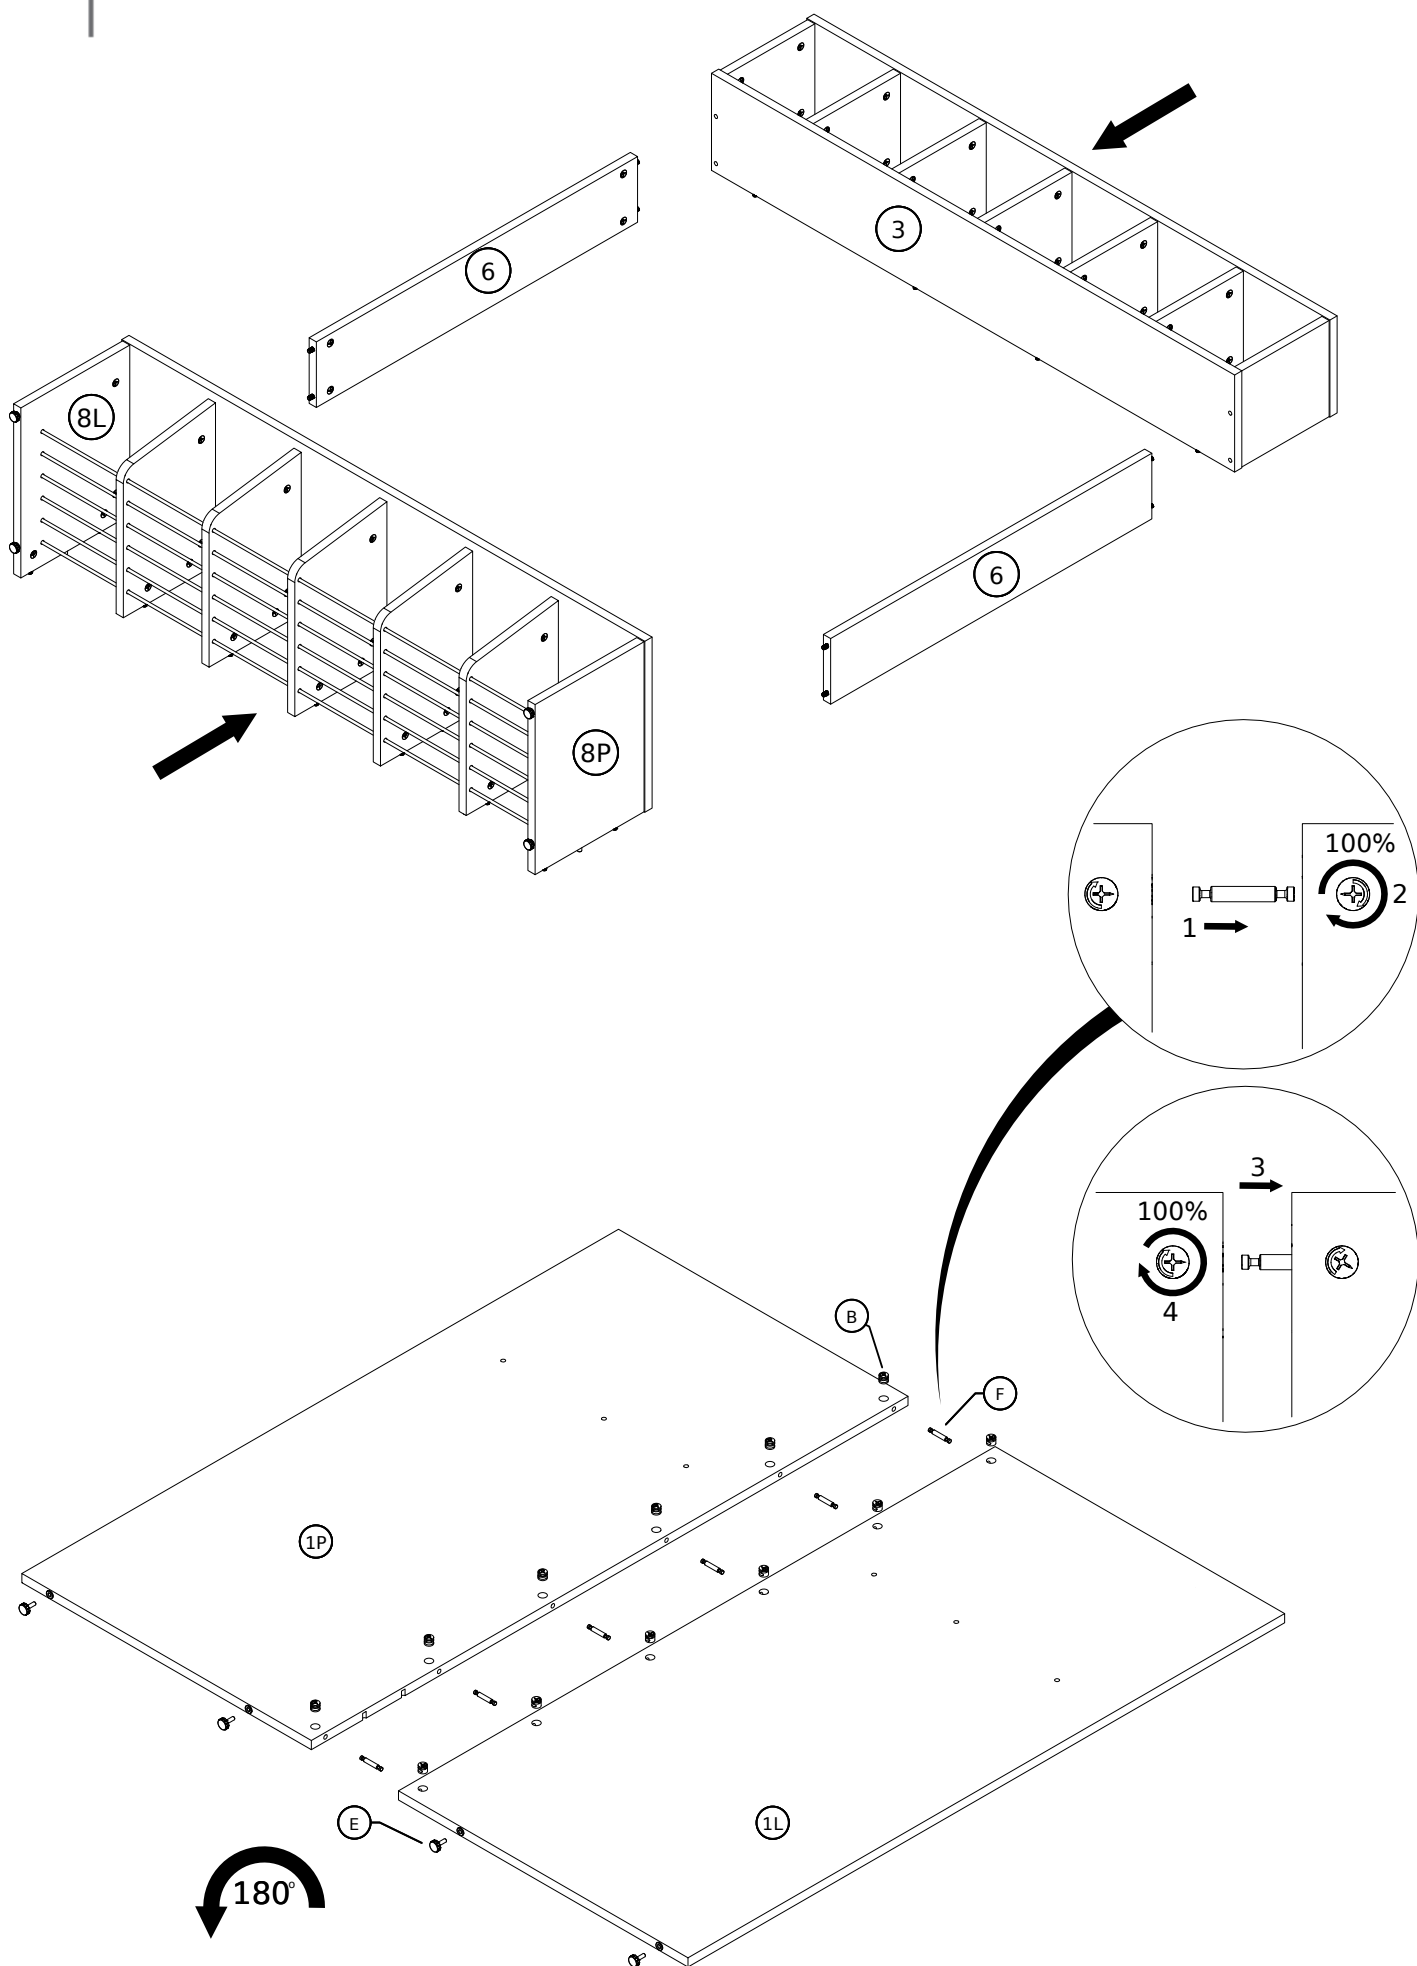



METALBIT
Producent mebli szkolnych

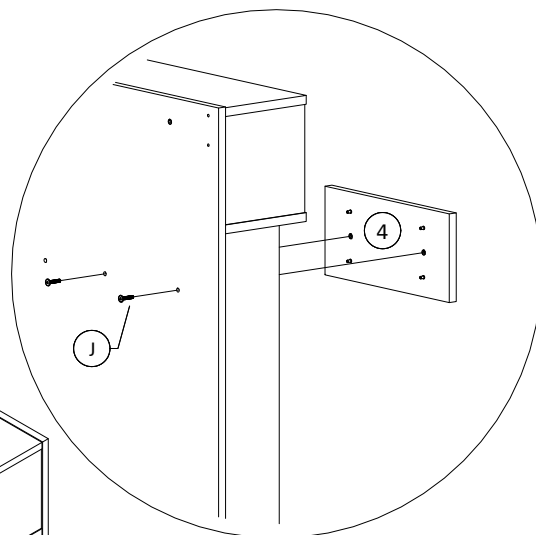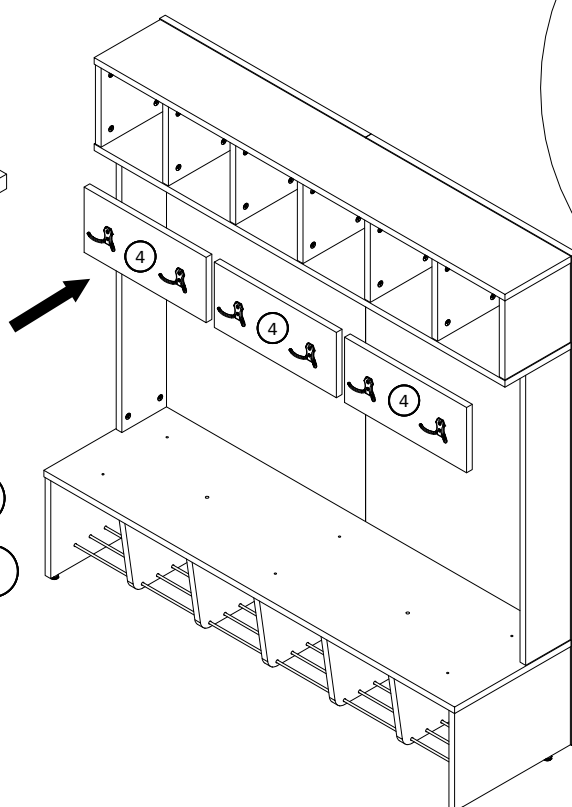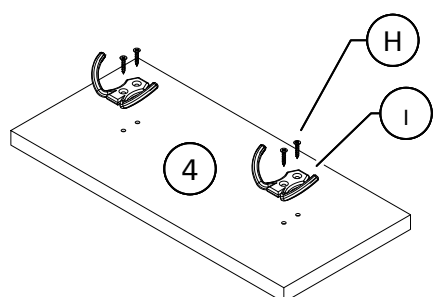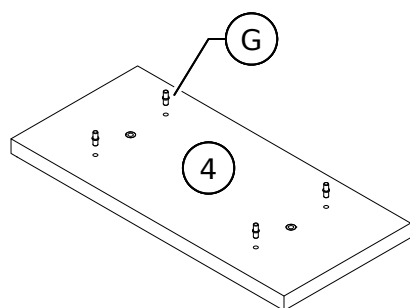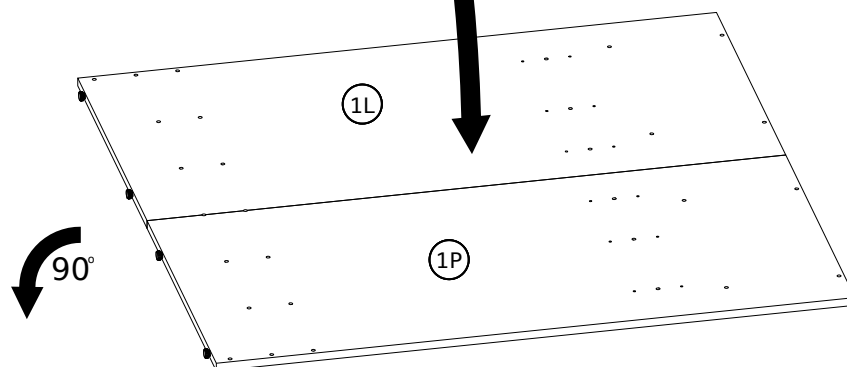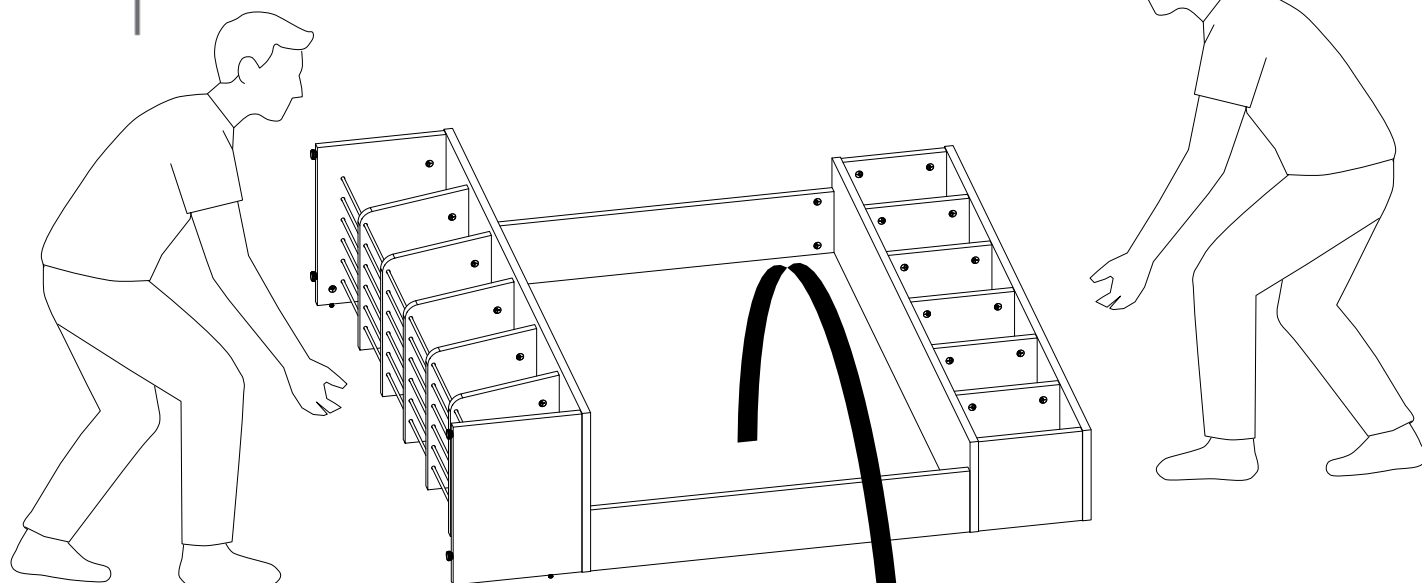

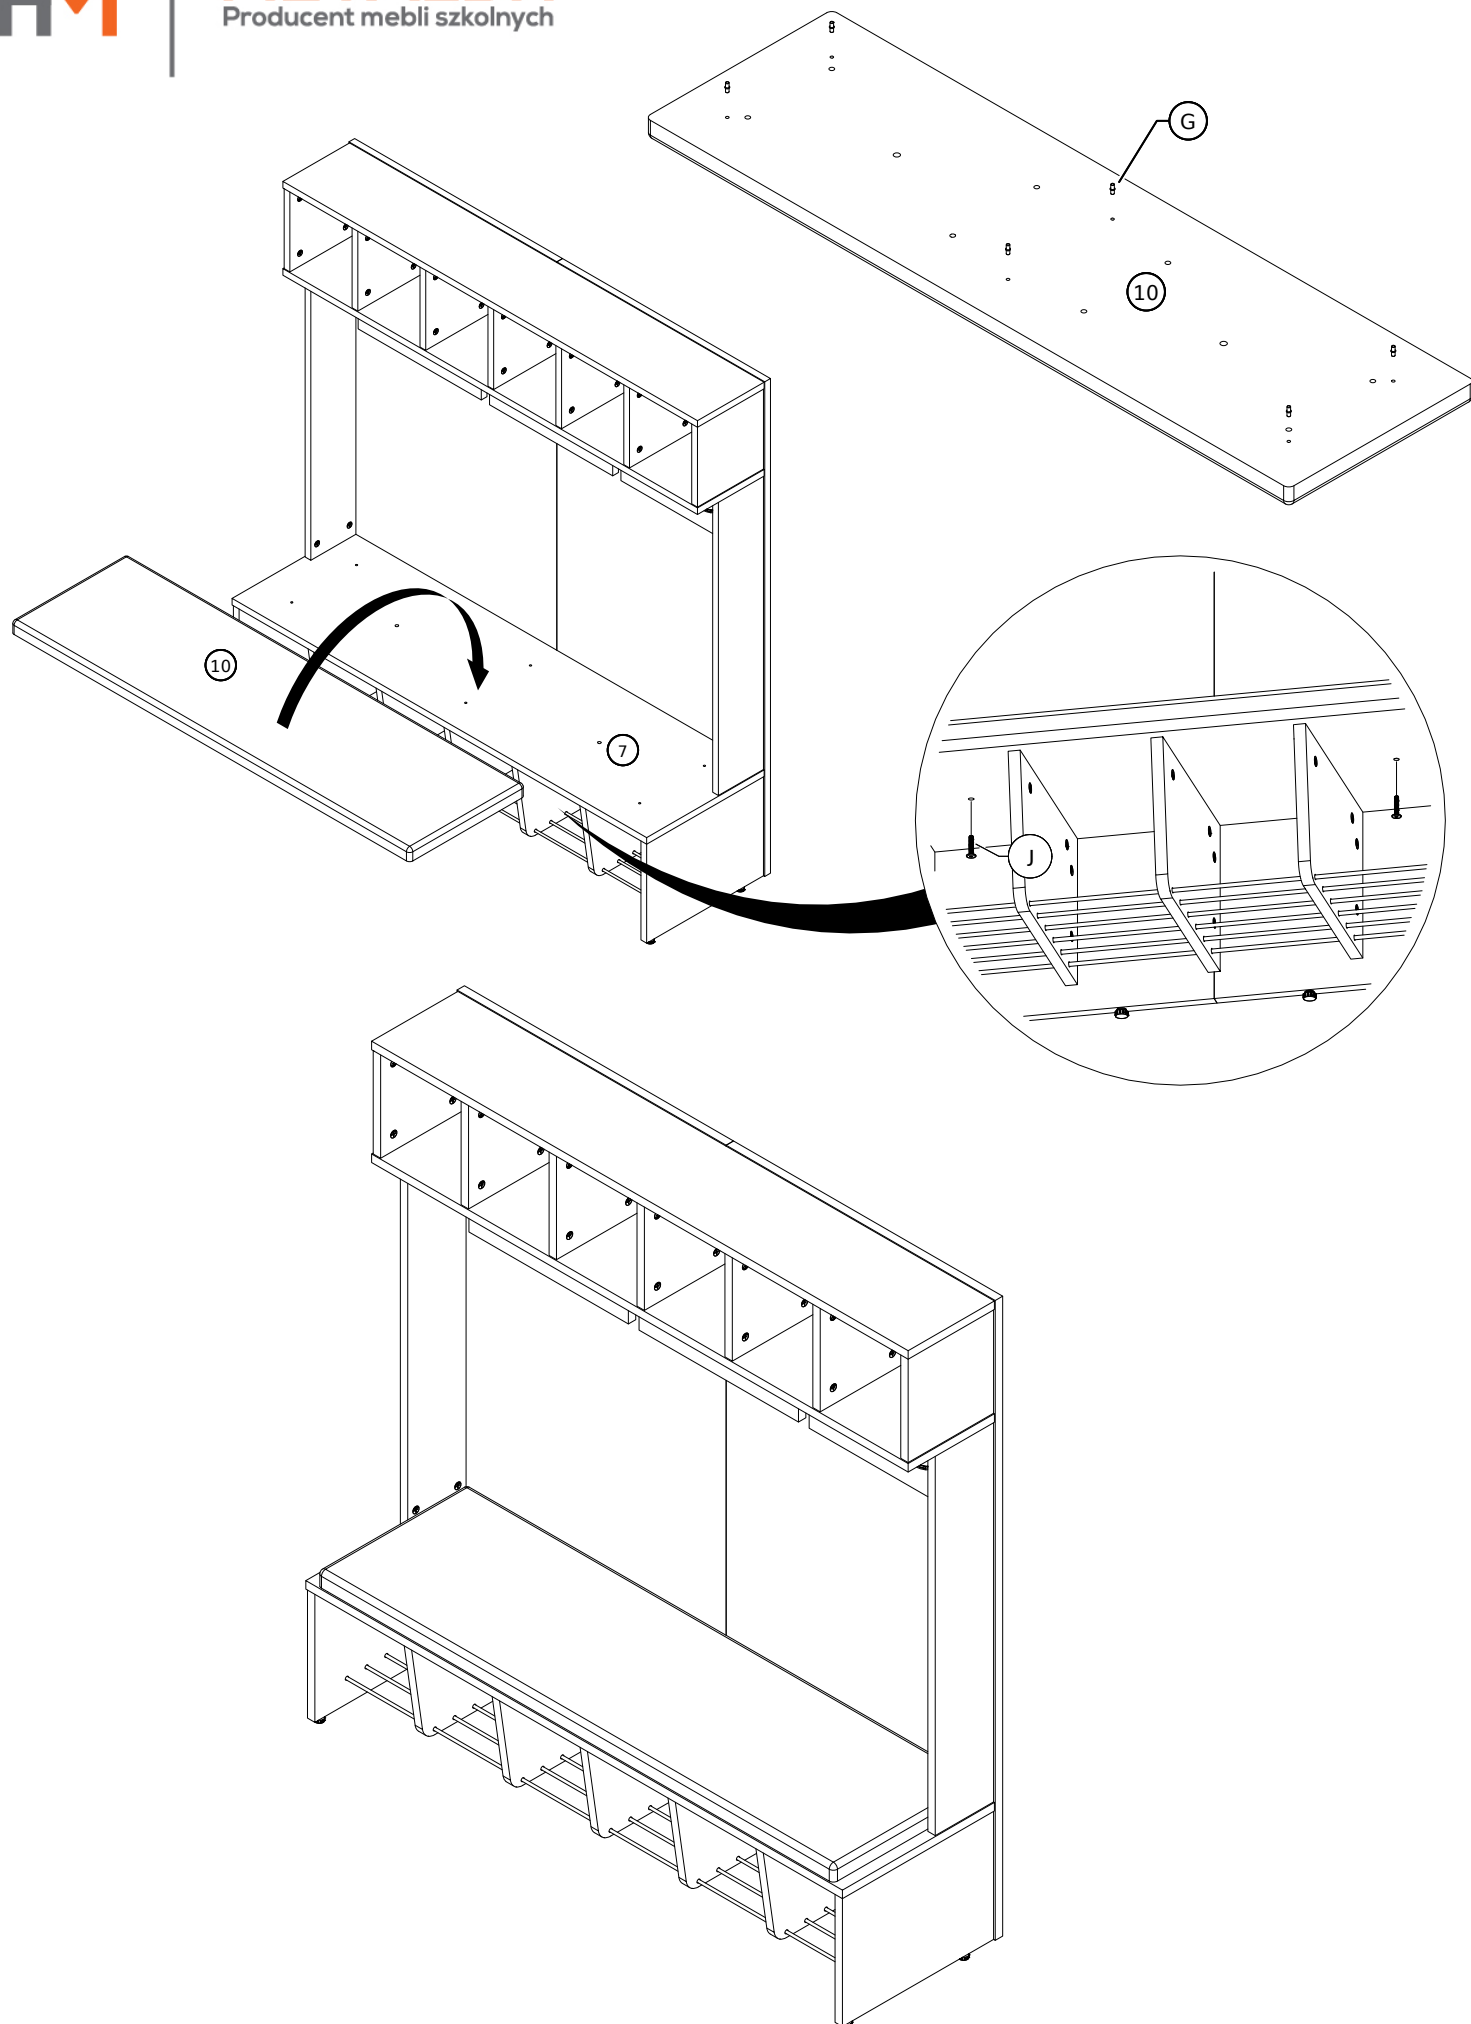



METALBIT
Producent mebli szkolnych

