
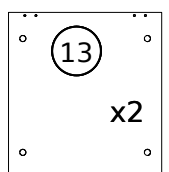
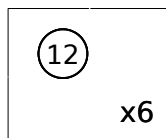





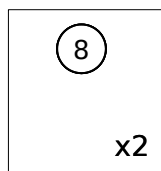
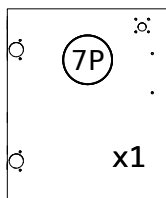
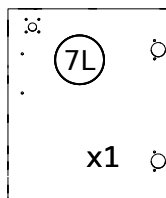
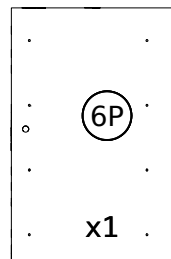
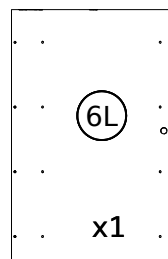
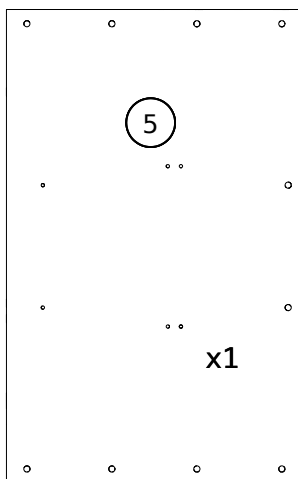
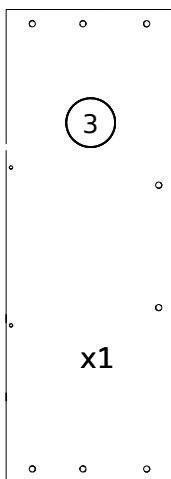
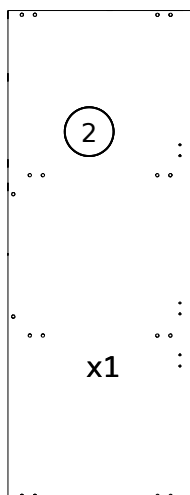
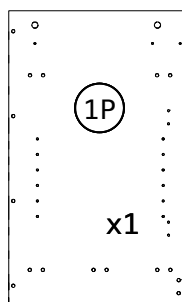
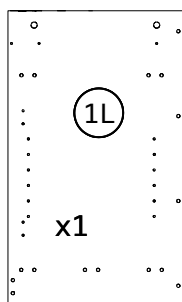

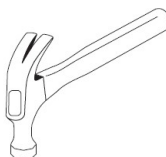
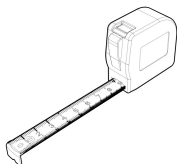














Instrukcja montażu

KUJAWIAK PREMIO Nr 6 Komoda z 2 szafkami i 6 szufladami

1200x450x760 mm

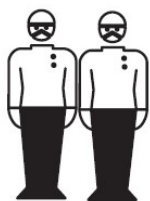


1L - bok lewy	724x428 mm
1P - bok prawy	724x428 mm
2 - blat	1200x450 mm
3 - wieniec dolny	1161x408 mm
4 - cokół	1161x80 mm
5 - tył	1161x724 mm
6L - przegroda lewa	626x408 mm
6P - przegroda prawa	626x408 mm
7L - drzwi lewe	473x390 mm
7P - drzwi prawe	473x390 mm
8 - półka	407x375 mm
9 - front szuflady	390x156 mm
9L - lewy front szuflady	390x156 mm
10L - bok lewy szuflady	400x116 mm
10P - bok prawy szuflady	400x116 mm
11 - tył szuflady	313x116 mm
12 - dno szuflady	401x333 mm
13 - półka	407x375 mm

Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość	
A	Trzpień mimośrodowy	88		F2	Zawias	4		I	Podpórka półki	8	
B	Zacisk mimośrodowy	88		G	Uchwyt	8		J1	Zamek prawy	1	
C	Zaślepka	88		H1	Wkręt 4x16	8		J2	Zamek lewy	2	
D	Kółek drewniany	58		H2	Śruba M4x25	16		K	Błaszka	3	
E	Stopka z regulacją	4		H3	Wkręt 3x13	6		L1	Prowadnica	6	
F1	Prowadnik	4		H4	Wkręt 3x20	12		L2	Eurowkręt 6x9,6	72	


Trzpień mimośrodowy

Zacisk mimośrodowy

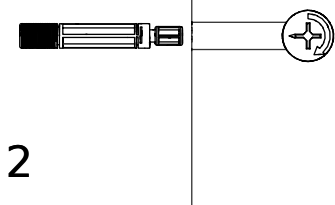


UWAGA!

Podczas montażu trzpienia i zacisku mimośrodowego, najpierw montujemy zacisk ze strzałką skierowaną w stronę otworu na trzpień, a następnie wciskamy trzpień do oporu.

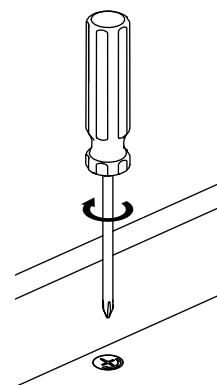

Po złączeniu elementów skręcających, obrócić zacisk mimośrodowy do oporu w prawo.


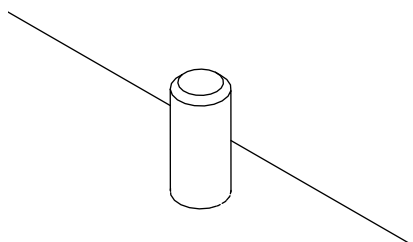


UWAGA!

Kółki drewniane montować na twardej powierzchni


UWAGA!


Przed montażem prowadnic należy zdemontować prowadnik w sposób przedstawiony na rysunku poniżej:

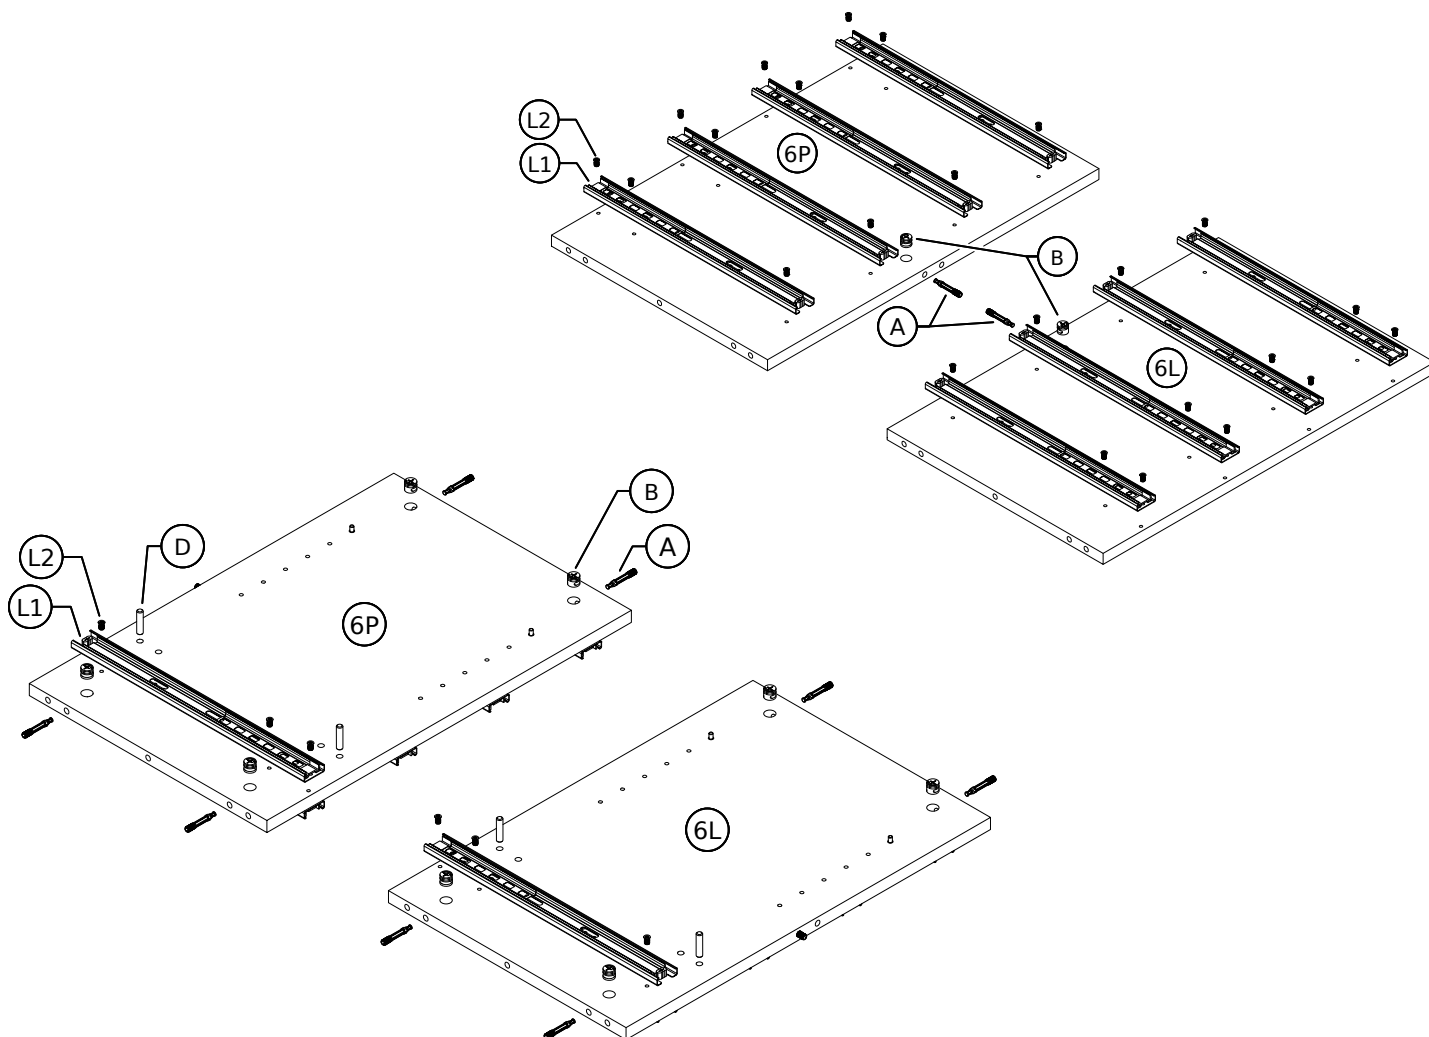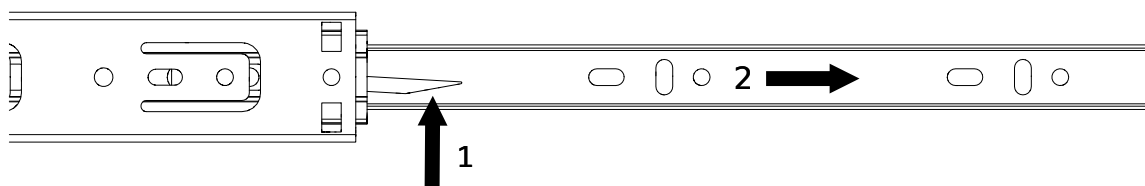



UWAGA!





Aby zamocować prowadnice do boków szafy przy użyciu eurowkrętów, należy skorzystać z wycięć umożliwiających dostęp do otworów, przesuwając prowadnik i łożyska w lewo i prawo:


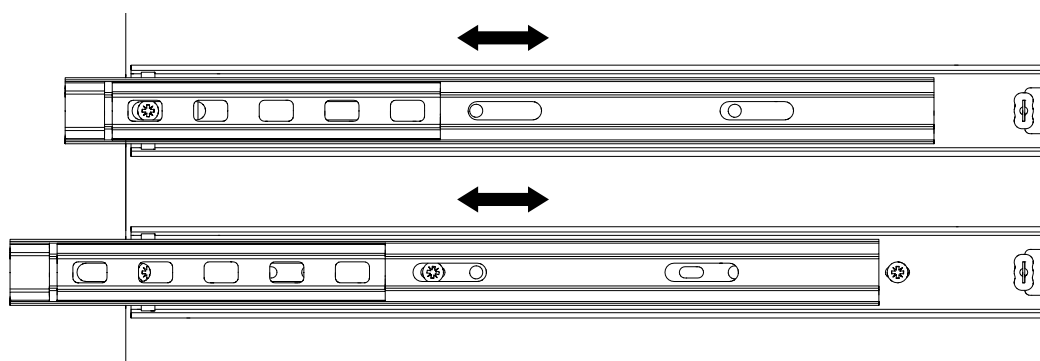


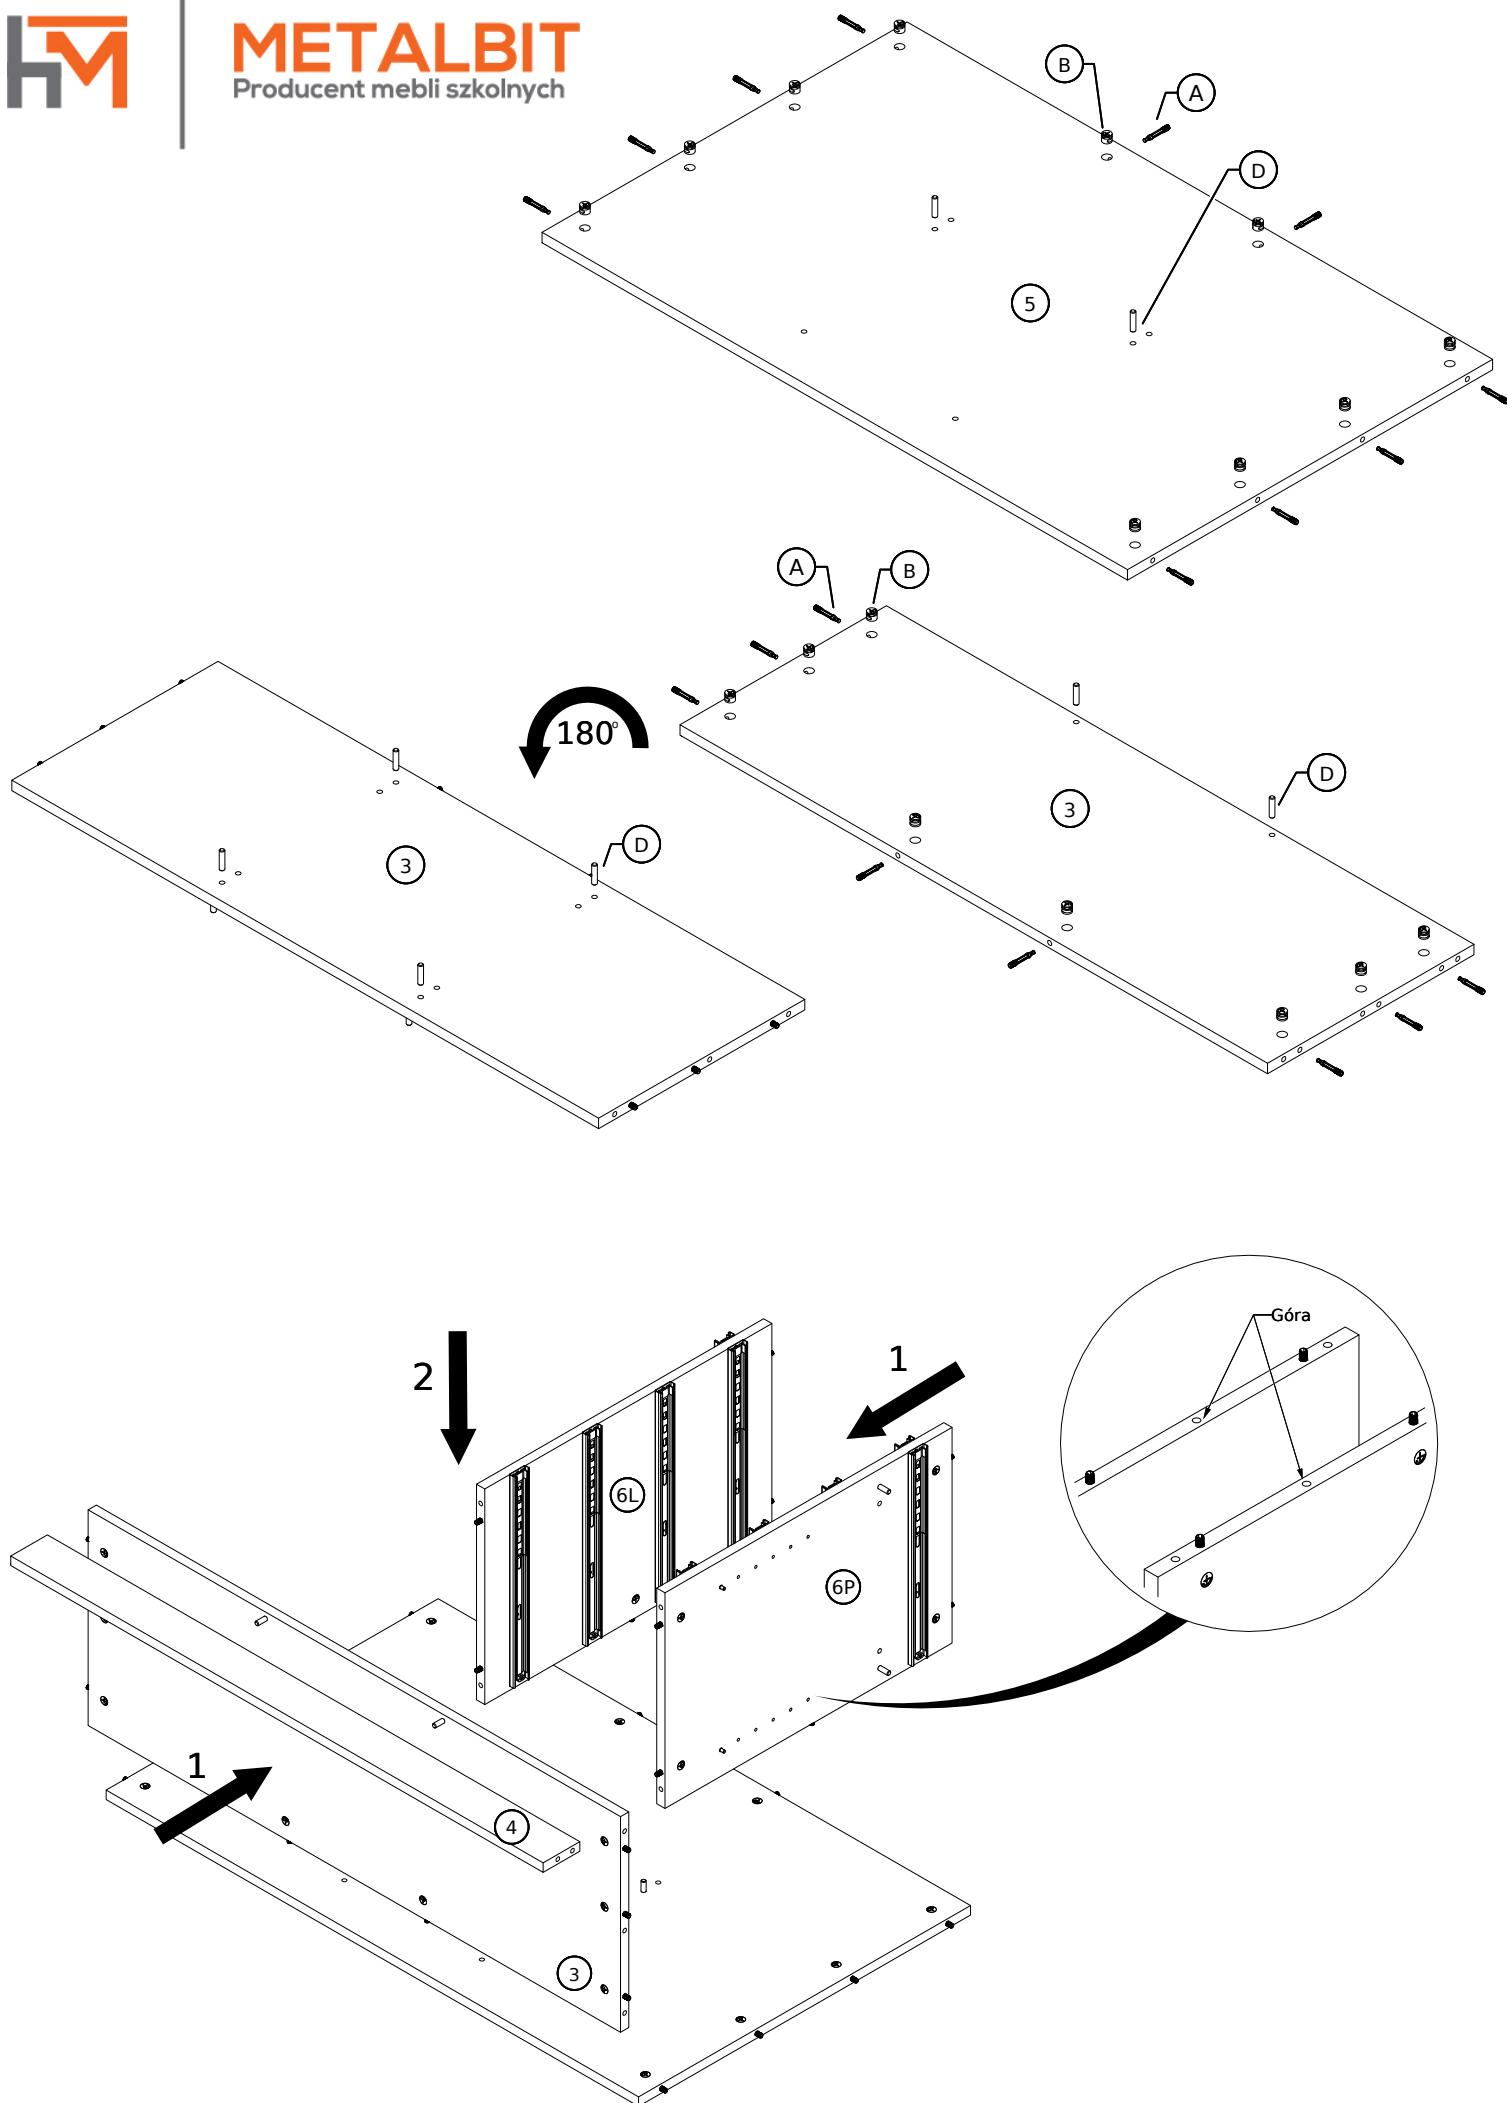

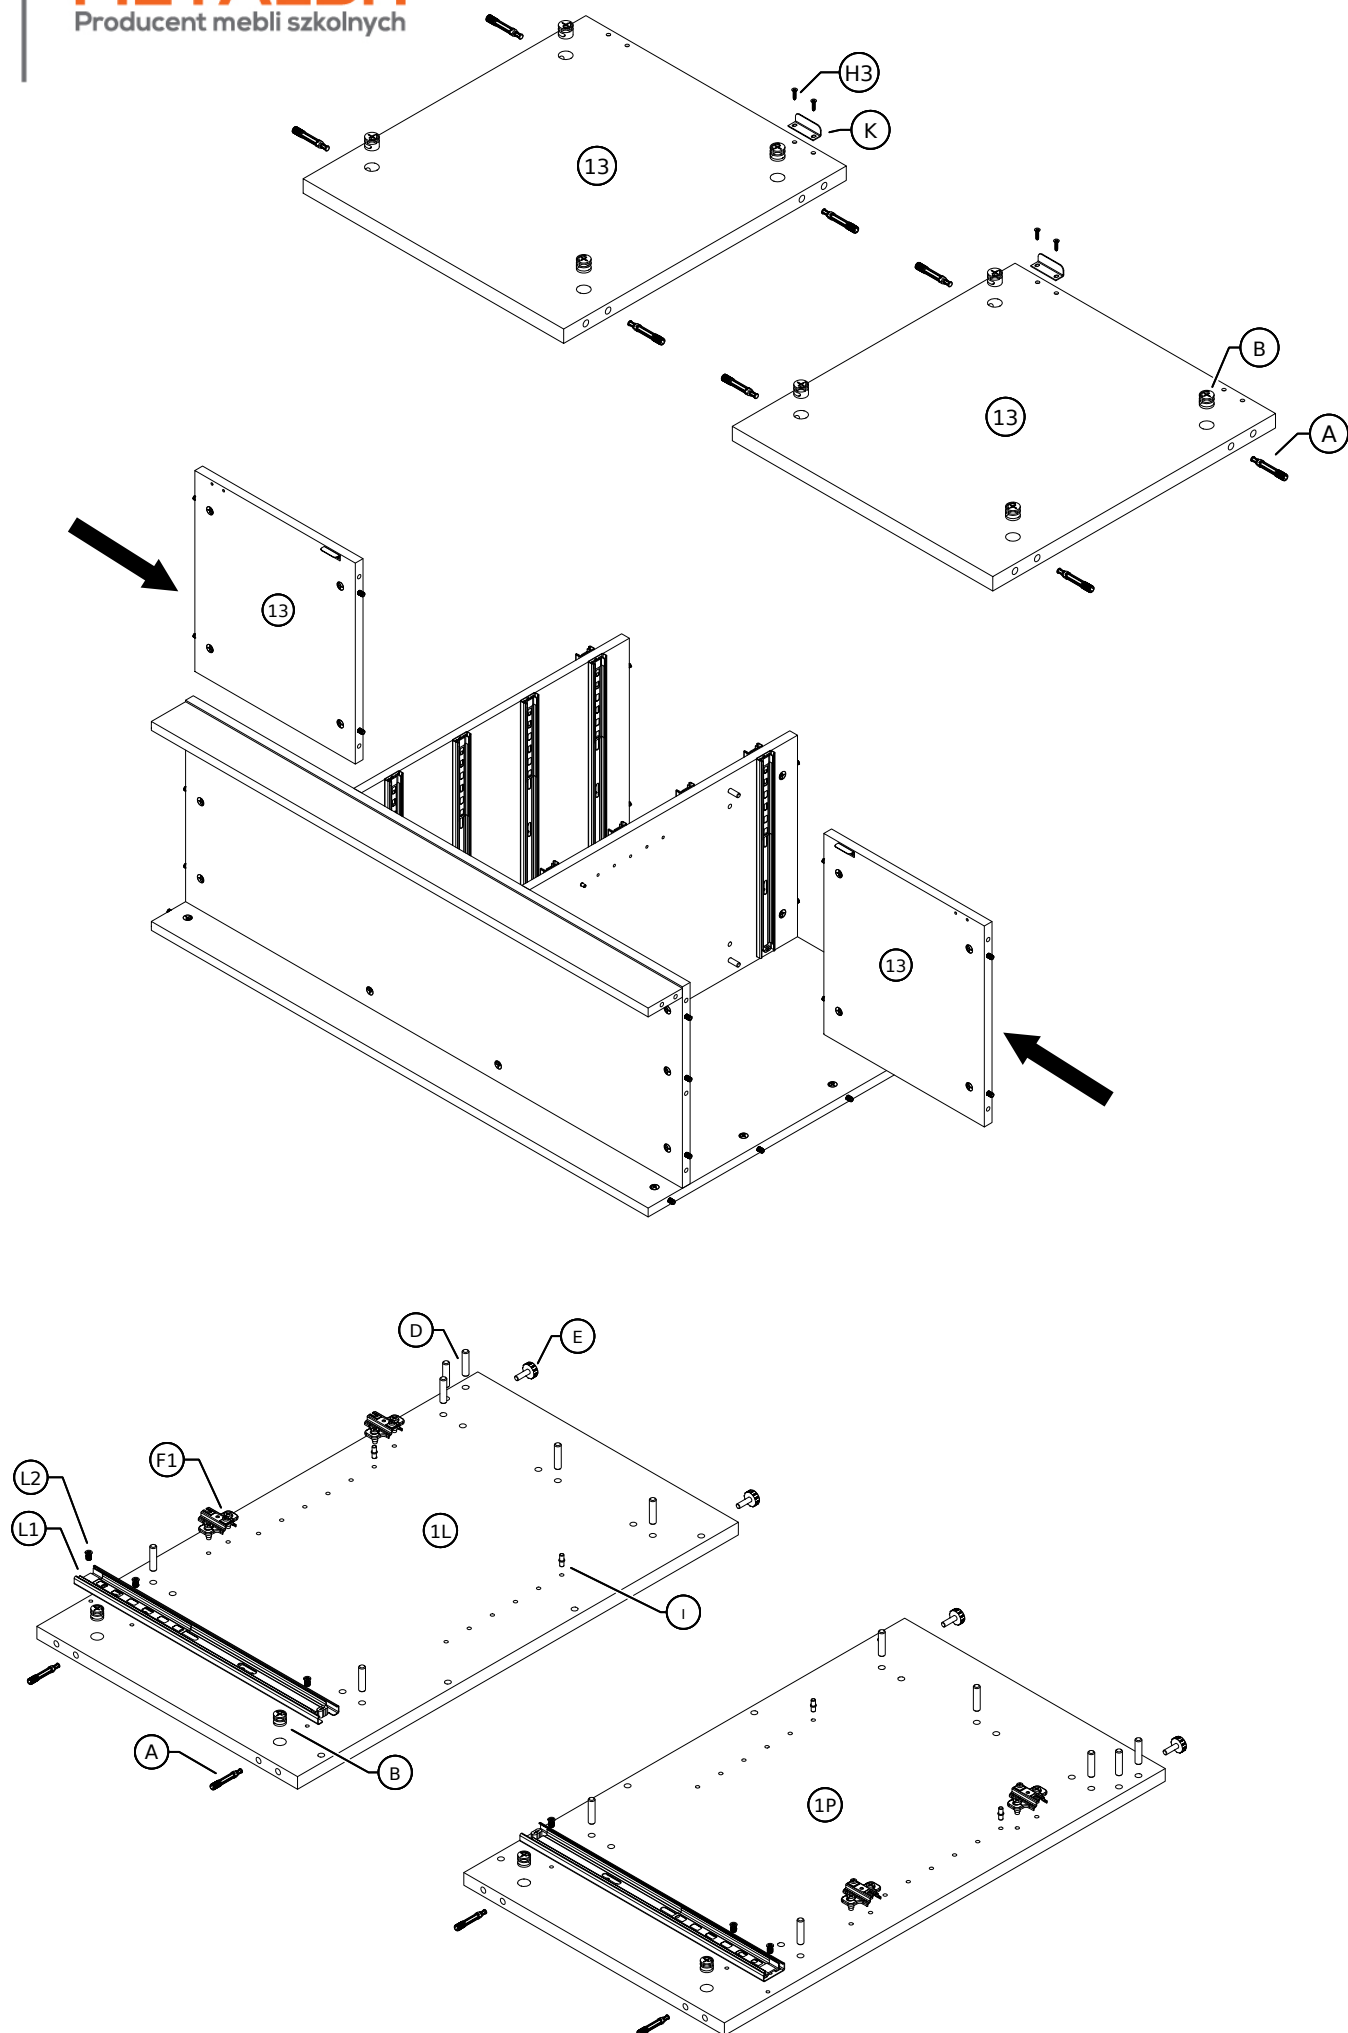

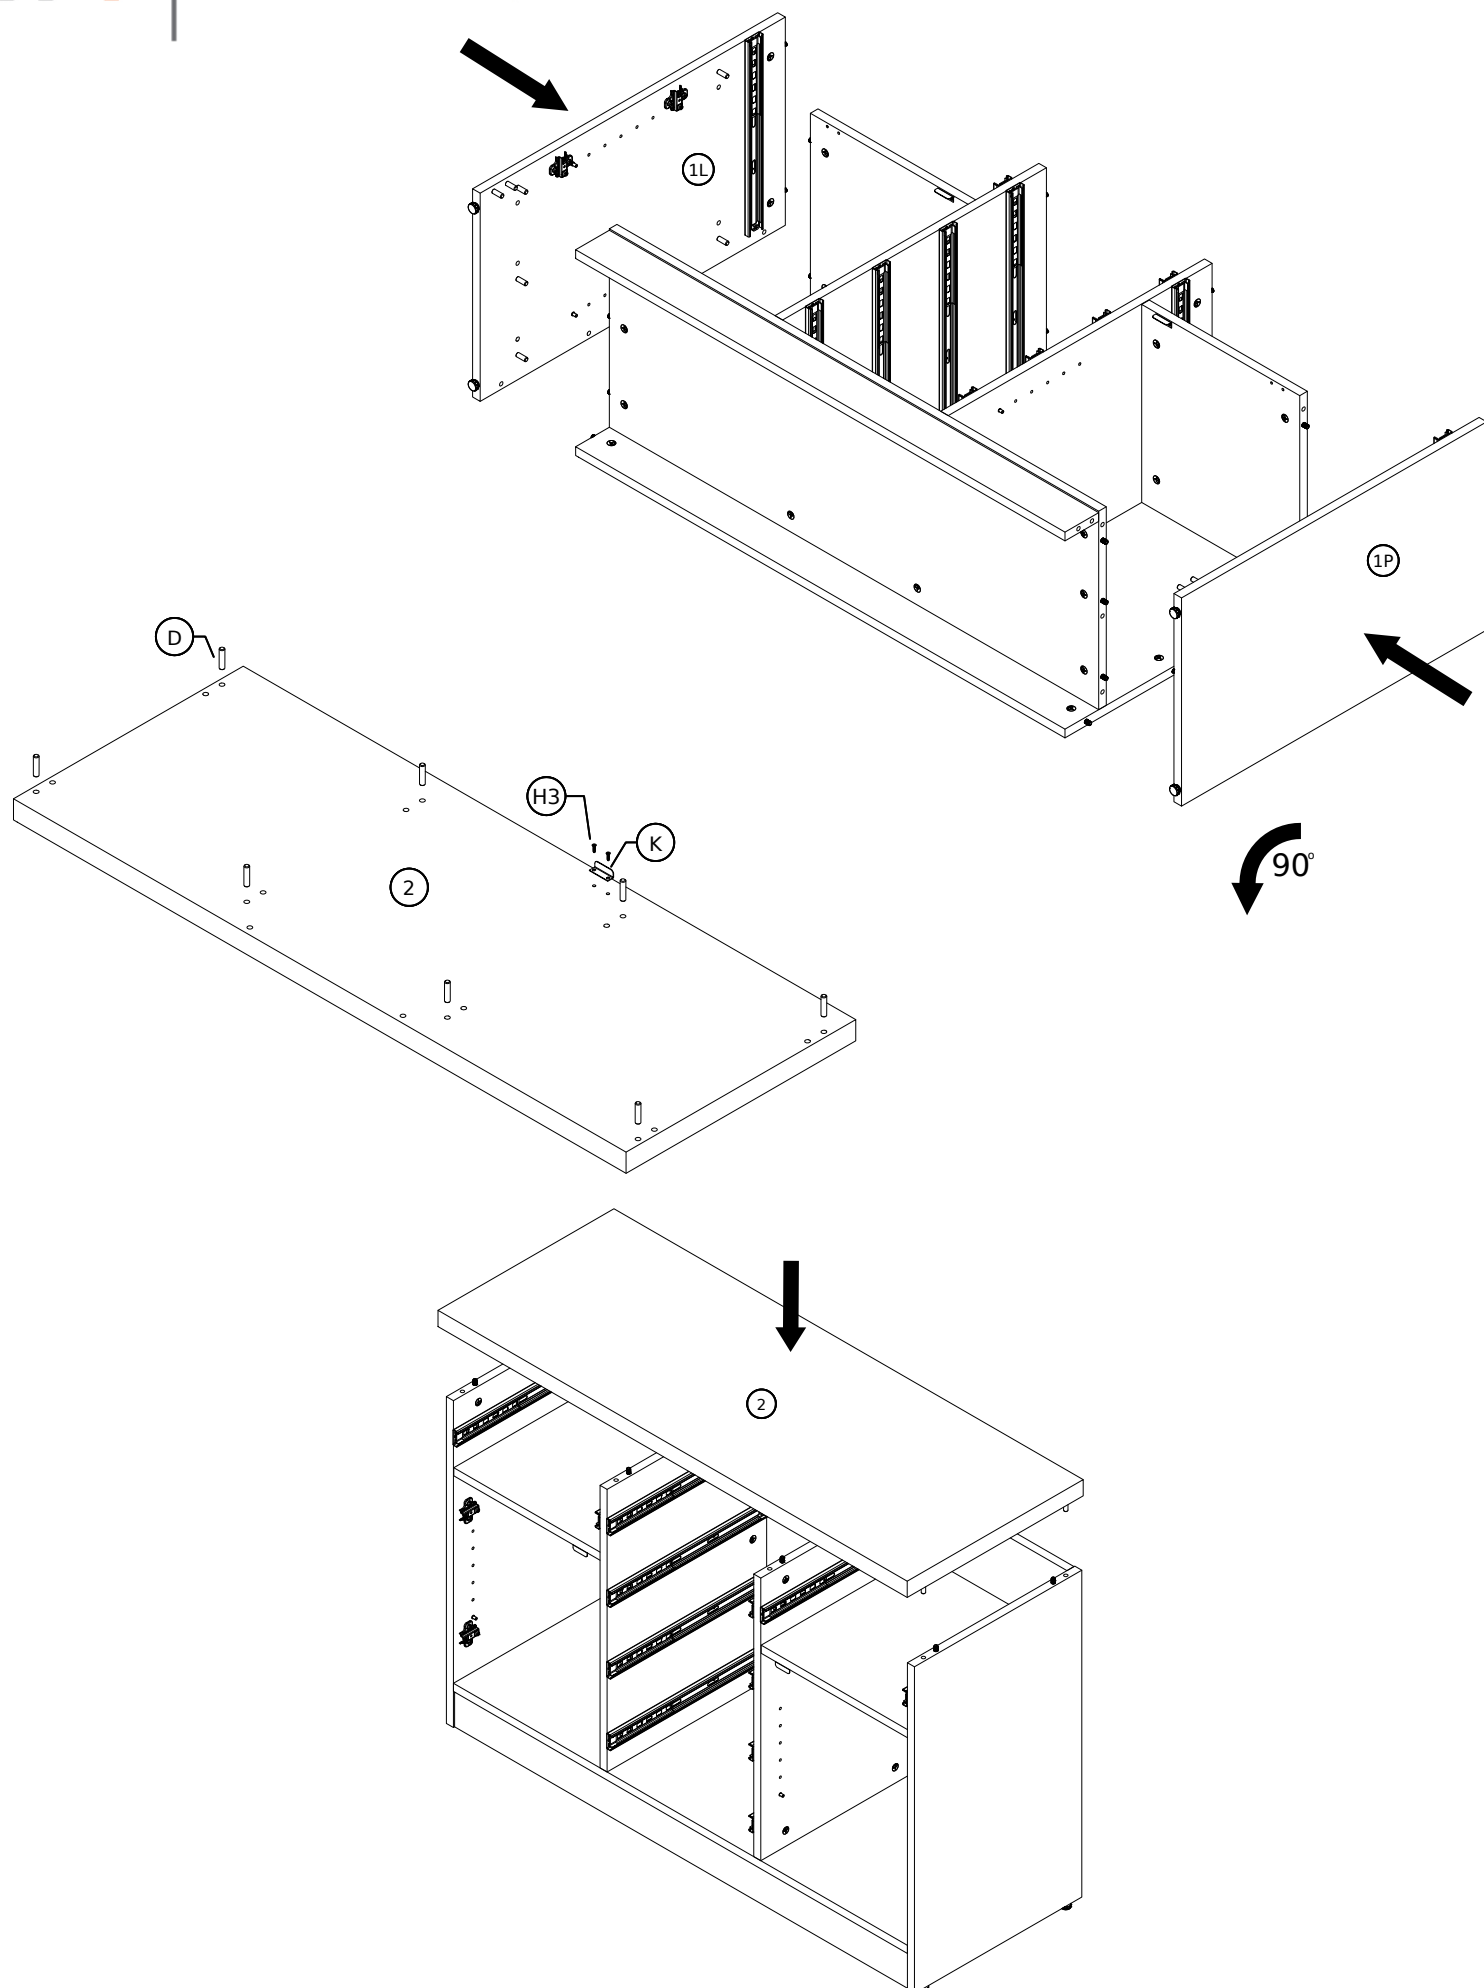

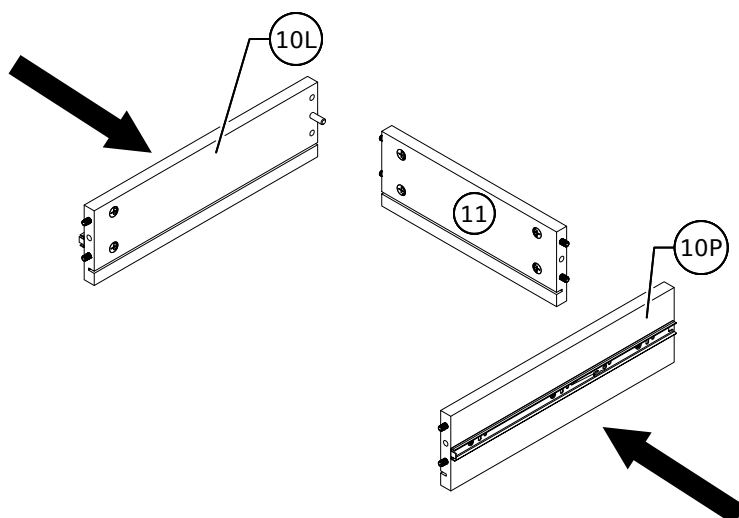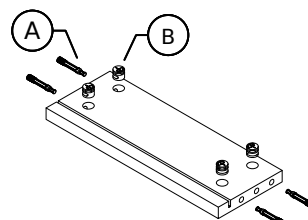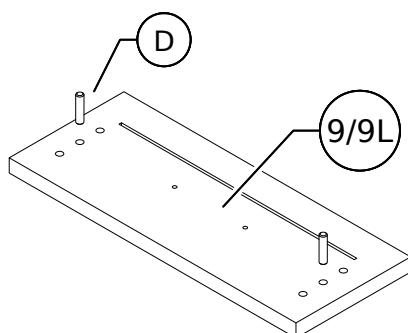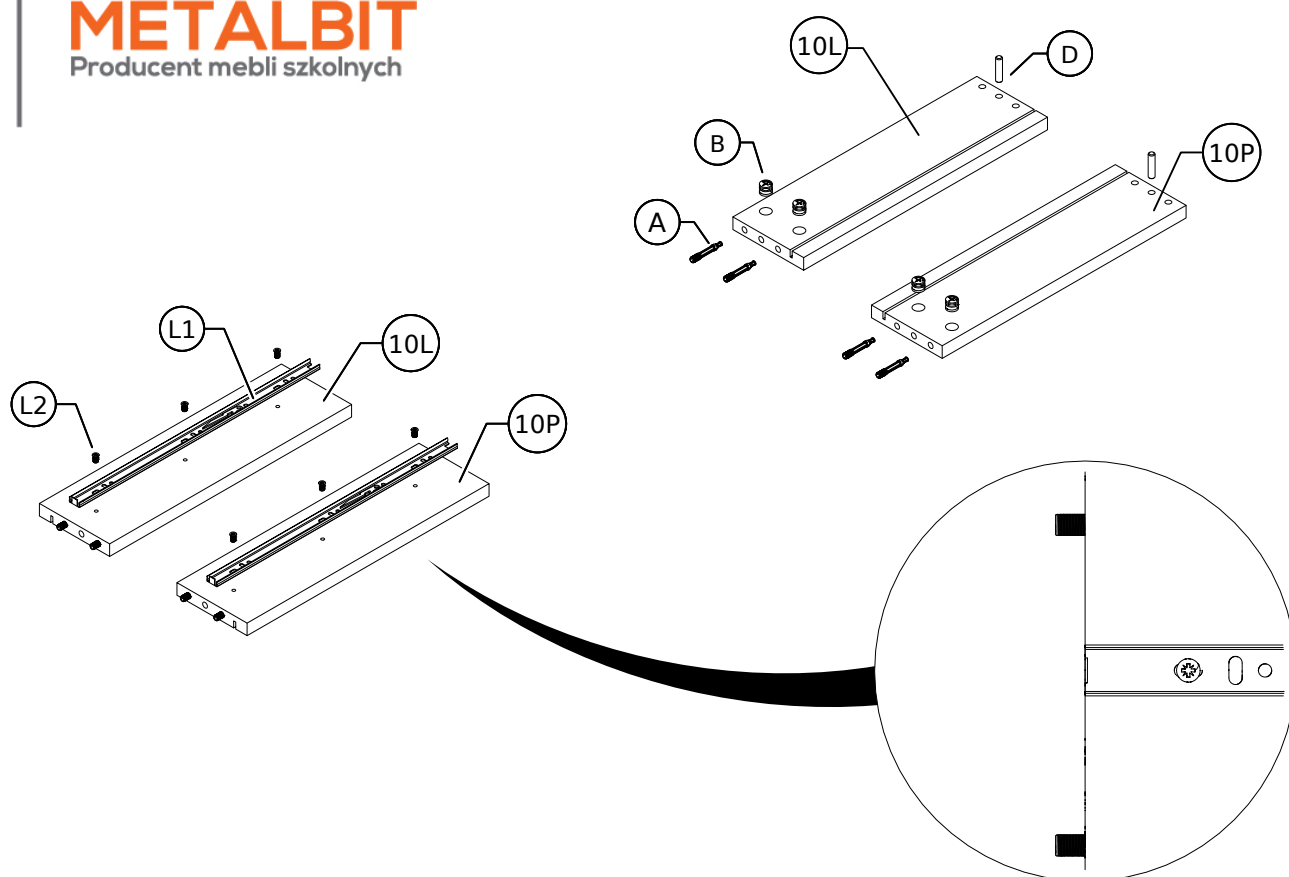

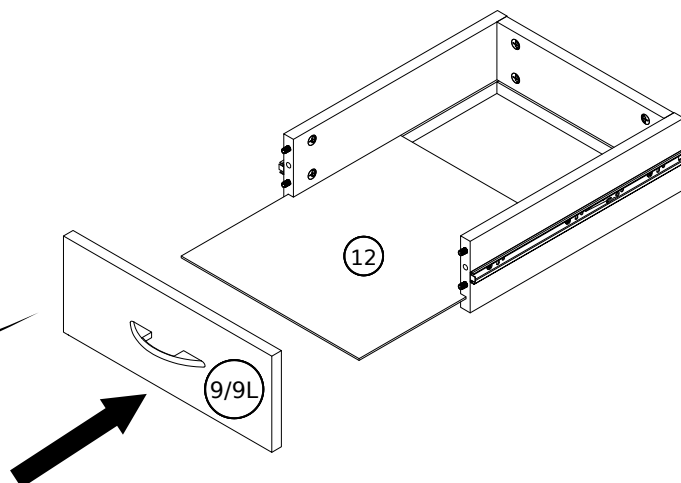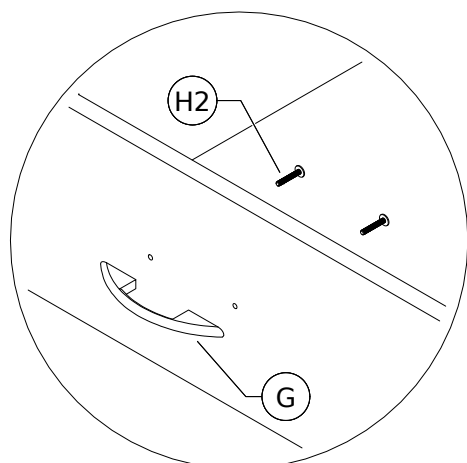

Przed wsunięciem szuflady należy upewnić się, że prowadnice są prawidłowo zamontowane w korpusie mebla, a łożyska przesunięte maksymalnie do przodu. Następnie szufladę wsunąć w prowadnice, delikatnie poruszając ją w przód i tył. **Nie dociskać do oporu** – wykonać kilka lekkich ruchów, aby łożyska mogły się prawidłowo ustawić. Gdy szuflada zacznie płynnie się poruszać, wsunąć ją do końca i sprawdzić działanie.

