


Instrukcja montażu

Stół konferencyjny 1400x1400x760 / 1600x1400x760

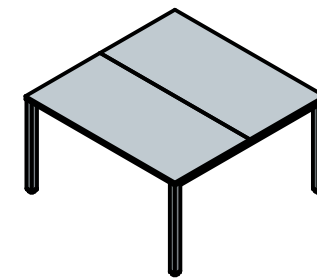

1. Nogi spawane połączyć śrubami M8x65 z łączynami pozostawiając ok 2mm luzu między łbem śruby a profilem.
2. Do metalowego stalaza przykręcić śrubami M6x55 oba blaty z płyty wiórowej.
3. Ustawić stół na twardym podłożu. Dokręcić śruby M8x65 do oporu. Wyregulować poziom stołu.

