














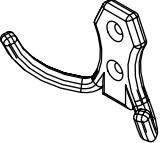







Instrukcja montażu Szatnia przedszkolna K 6 - osobowa

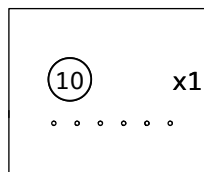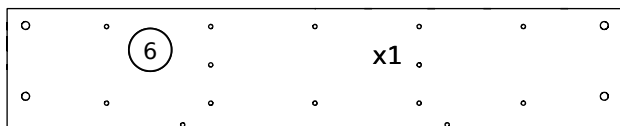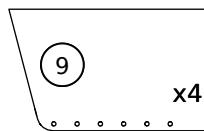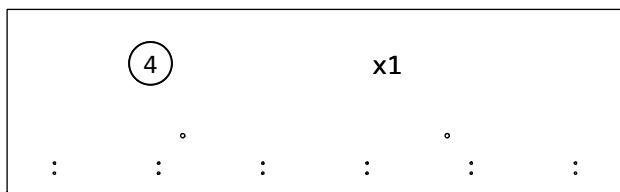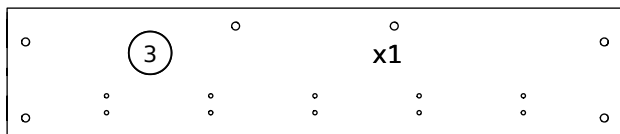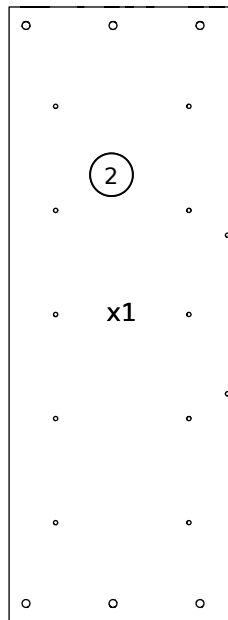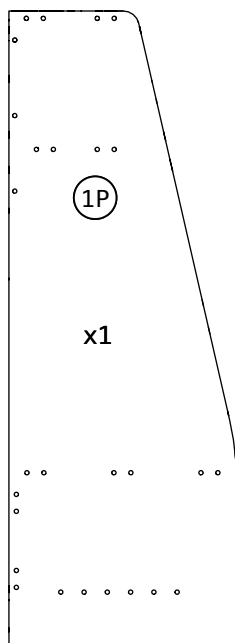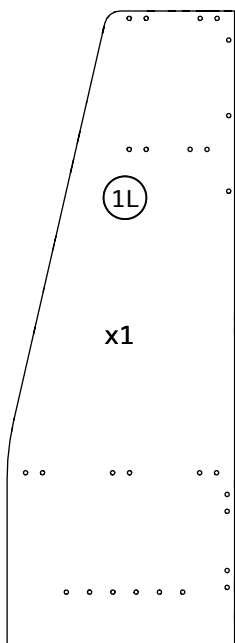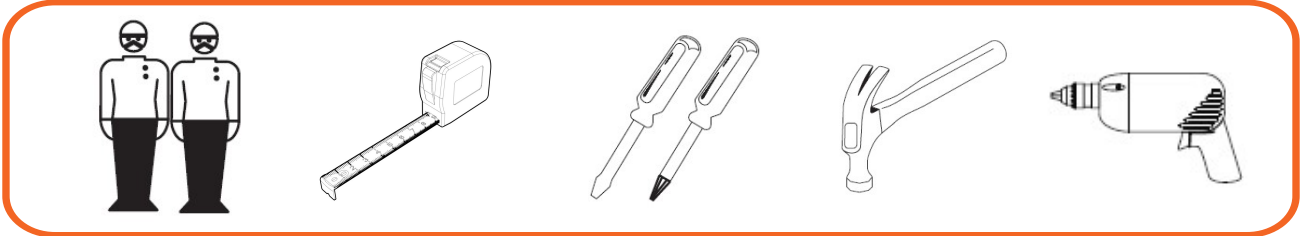

1L - bok lewy	1200x430 mm
1P - bok prawy	1200x430 mm
2 - siedzisko	1164x425 mm
3 - tył dolny	1164x240 mm
4 - tył górny	1164x350 mm
5 - wieniec górny	1164x211 mm
6 - wieniec górny	1164x230 mm
7 - przegroda górna	460x209 mm
8 - przegroda górna	460x209 mm
9 - przegroda dolna	380x230 mm
10 - przegroda dolna	380x317 mm

Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość	
A	Trzpień mimośrodowy	42		E	Stopka	6	
B	Zacisk mimośrodowy	42		F	Wieszak	6	
C	Zaślepka	42		G	Wkręt 4x20	12	
D	Kołek drewniany	50		H	Pręt Ø6 L=1183	6	


Trzpień mimośrodowy

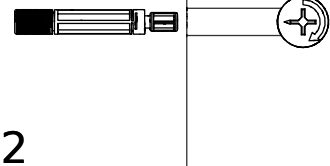

Zacisk mimośrodowy


1

2

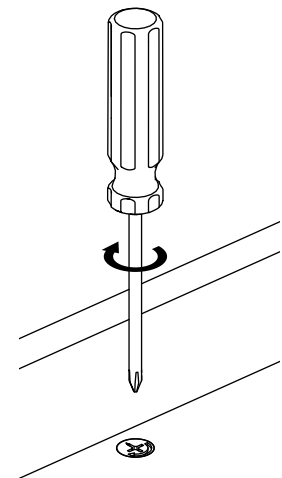
UWAGA!

Podczas montażu trzpienia i zacisku mimośrodowego, najpierw montujemy zacisk ze strzałką skierowaną w stronę otworu na trzpień, a następnie wciskamy trzpień do oporu.

Po złączeniu elementów skręcanych, obrócić zacisk mimośrodowy do oporu w prawo.

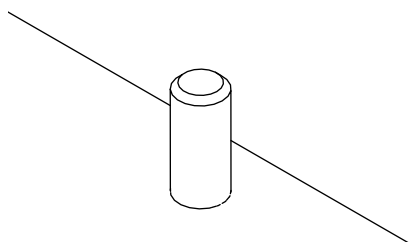
UWAGA!

Kołki drewniane montować na twardej powierzchni

